SAMSUNG

SM-C115

Navodila za uporabo

Slovenian. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Vsebina

Preberi najprej

Uvod

8 Postavitev naprave
9 Tipke
10 Vsebina paketa
11 Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
14 Polnjenje baterije
17 Vstavljanje pomnilniške kartice
19 Pritrditev ročnega pasa
19 Vklop ali izklop naprave
20 Držanje naprave
20 Zaklep in odklep naprave

Osnove

21 Uporaba zaslona na dotik
24 Indikatorske ikone
25 Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev
29 Domači zaslon in zaslon aplikacij
33 Odpiranje aplikacij
33 Namestitev ali odstranitev aplikacij
35 Vnos besedila
37 Uporaba funkcije varčevanja z energijo
39 Dostop do pomoči

Prilagoditev po meri

40 Preklop v enostavni način
40 Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij
43 Sprememba metode za zaklep zaslona
44 Postavitev ozadja
44 Sprememba melodije zvonjenja
45 Nastavitev računov
45 Premik stikov z drugih naprav na vašo napravo

Omrežna povezljivost

47 Povezovanje z mobilnim omrežjem
47 Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
49 Uporaba drsnika pametnega omrežja
49 Skupna uporaba naprav kot modema in uporaba mobilnih dostopnih točkah

Gibi in uporabne funkcije

52 Nadzorni gibi
55 Komplet orodij

Telefon

56 Klicanje
59 Prejeti klici
60 Med opravljanjem klica

Stiki

62 Dodajanje stikov
63 Upravljanje stikov

Sporočila in elektronska pošta

66 Sporočila
69 E-pošta
71 Google Mail

Fotoaparat

73 Zagon fotoaparata
78 Uporaba pripomočkov za kamero
79 Ločevanje področja osvetlitve in področja izostritve
80 Uporaba daljinskega iskala
81 Uporaba načina za fotografiranje
91 Konfiguracija nastavitev
99 Konfiguracija splošnih nastavitev

Galerija

100 Ogled vsebine na napravi
102 Dostop do dodatnih možnosti
102 Označevanje obrazov
103 Uporaba funkcije Označi prijatelja

Studio

104 Uporaba funkcije Photo studio
105 Uporaba funkcije Collage studio
106 Uporaba funkcije Slika in več
107 Uporaba funkcije Video clip studio
108 Uporaba funkcije Video obrezovalnik

Internet in SNS

109 Internet
110 Chrome
111 Hangouts

Glasovne funkcije

112 S Voice
114 Snemalnik zvoka
116 Glasovno iskanje

Večpredstavnostna vsebina

117 Glasba
120 Video
122 YouTube
123 Flipboard
123 Google+
123 Fotografije
124 Igre Play
124 Glasba Play
124 Kiosk Play

Varnost

125 Način v sili
127 Pošiljanje sporočil za pomoč
128 Obvestilo o izrednem vremenu (Geo novice)

Pripomočki

130 S Finder
131 S Planner
134 Kalkulator
134 Ura
136 Drive
136 Dropbox
137 Google
138 Otroški način
141 Zemljevid
142 Beležka
143 Moje datoteke

Povezava z drugimi napravami

145 NFC
147 Bluetooth
150 S Beam
151 Hitra povezava
155 Screen Mirroring
157 Uporaba funkcije za mobilno tiskanje

Upravitelj naprave in podatkov

158 Nadgradnja naprave
159 Prenos datotek med napravo in računalnikom
160 Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
161 Kako napraviti ponastavitev podatkov

Nastavitve

162 Več o nastavitvah
162 HITRE NASTAVITVE
162 OMREŽNE POVEZAVE
167 POVEZOVANJE IN SKUPNA RABA
168 ZVOK IN PRIKAZ
172 PRILAGAJANJE
173 GIBANJE
174 UPORABNIK IN VARNOSTNO KOPIRANJE
175 SISTEM
182 APLIKACIJE
189 Nastavitve za Google

Dostopnost

190 Dostopnost
191 Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti
191 TalkBack
202 Spreminjanje velikosti pisave
203 Povečava zaslona
203 Nastavitev opomnikov za obvestila
203 Izključi vse zvoke
204 Prilagoditev nastavitev napisa
205 Prilagoditev ravnovesja zvoka
205 Uporaba mono zvoka
205 Uporaba samodejne haptične povratne informacije
206 Uporaba pomožnih menijev
208 Uporaba funkcije pametnega drsenja
208 Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
209 Uporaba načina za nadzor interakcije
209 Sprejem ali končanje klicev

210 Uporaba načina enega pritiska
210 Konfiguracija nastavitev dostopnosti
211 Uporaba drugih uporabnih funkcij

Odpravljanje težav

Čiščenje naprave

Preberi najprej

Ta naprava ponuja mobilno komunikacijo in medijske storitve s pomočjo najnovejših standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung.

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

Ikone z navodili

Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih

Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo

Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Uvod

Postavitev naprave

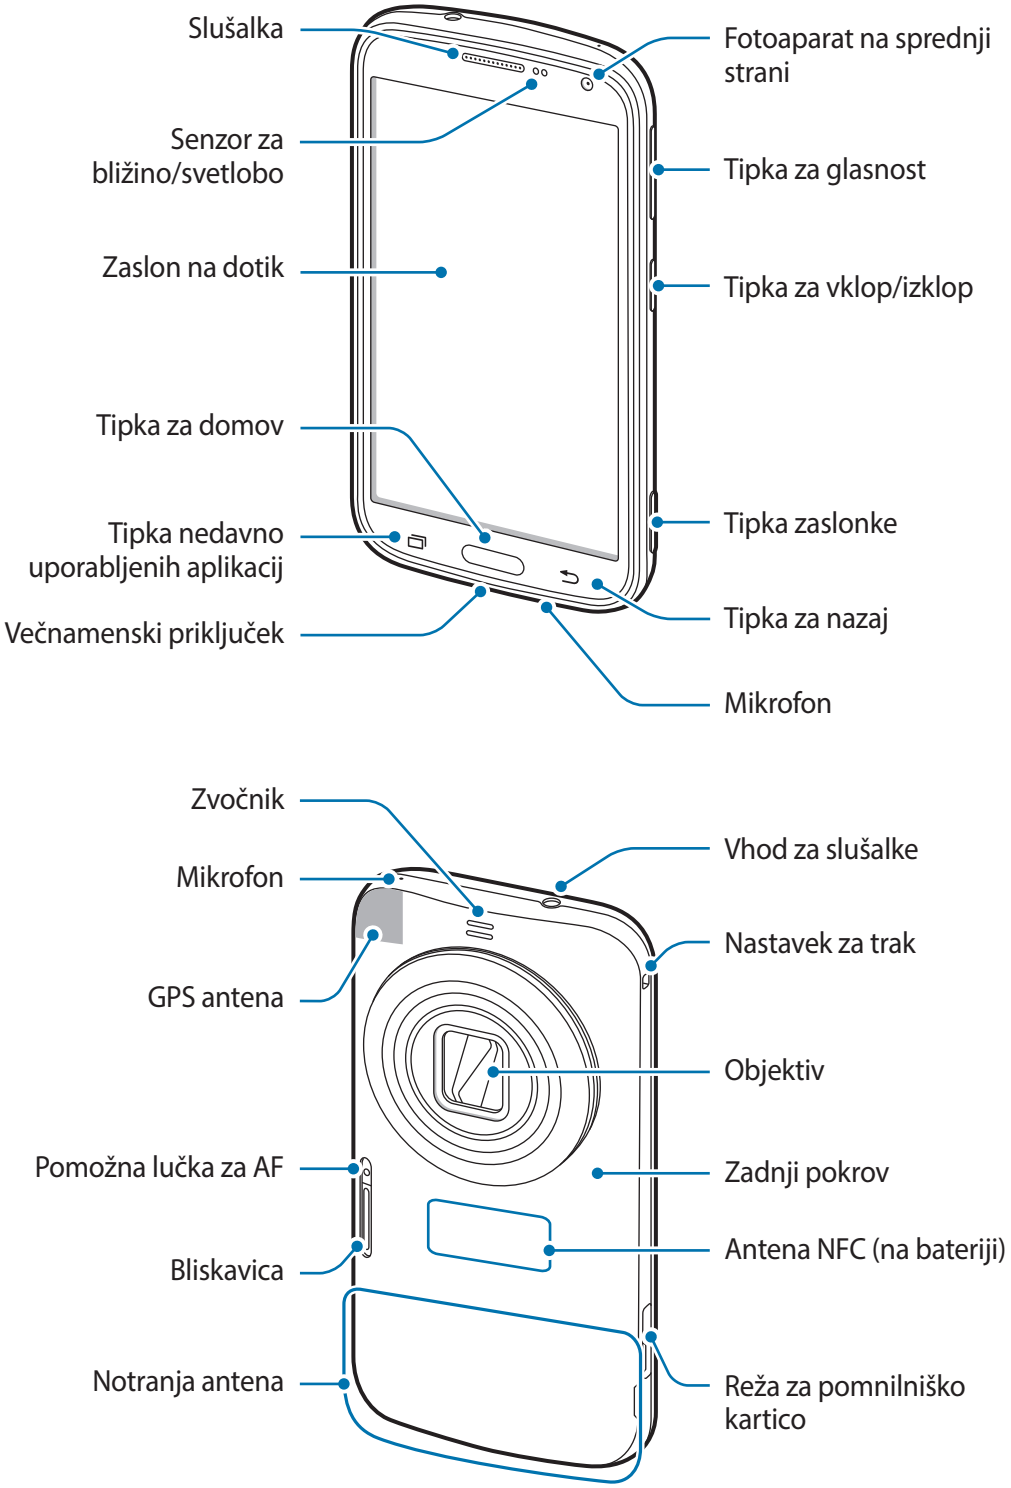

Objektiva ne izpostavljajte udarcem. S tem lahko povzročite okvaro objektiva.

- Ne prekrivajte območja antene z rokami ali drugimi predmeti, razen v primeru fotografiranja ali snemanja videoposnetkov. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
- Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

Tipke

Tipka		Funkcija
	Tipka za vklop/ izklop	• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave. • Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na dotik izklopi je naprava zaklenjena.
	Nedavno uporabljene aplikacije	• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij. • Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti za trenutni zaslon.
	Domov	• Pritisnite, če želite odkleniti napravo. Ko se zaslon na dotik izklopi je naprava zaklenjena. • Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. • Pritisnite dvakrat za zagon **S Voice**. • Pritisnite in držite za zagon storitve **Google**.
	Nazaj	• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
	Glasnost	• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
	Sprožilec	• Pritisnite in držite za zagon **Fotoaparat**. • Pritisnite do polovice za prilagoditev izostritve v načinu fotoaparata. • Pritisnite za snemanje fotografij v načinu fotoaparata.

Vsebina paketa

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Napravo
- Baterija
- Navodila

- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.

- Naprava podpira samo kartice microSIM.
- Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

1 Odstranite zadnji pokrov.

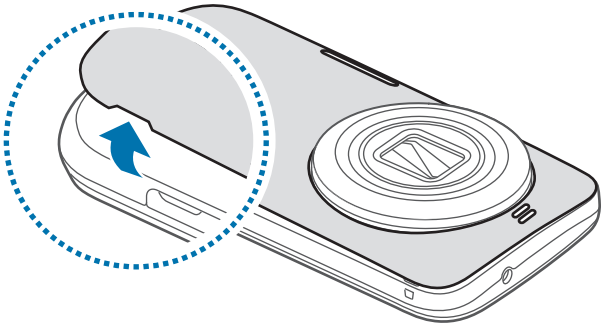

Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje napravo.

2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.

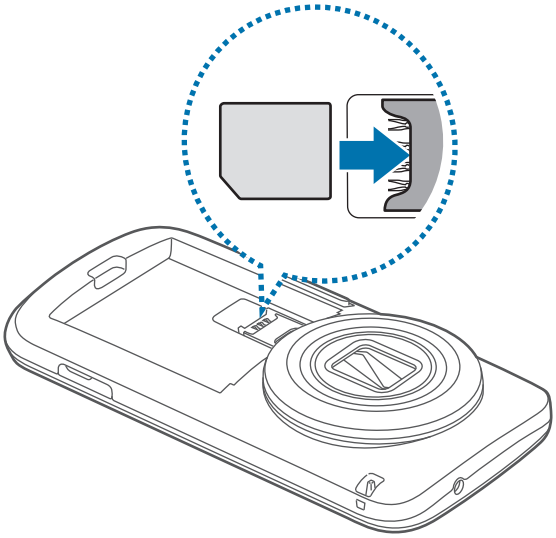

- V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam bodo odstranili pomnilniško kartico.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.

3 Vstavite baterijo.

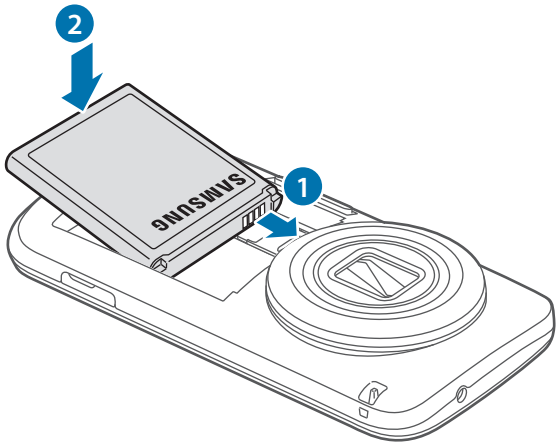

4 Ponovno namestite zadnji pokrov.

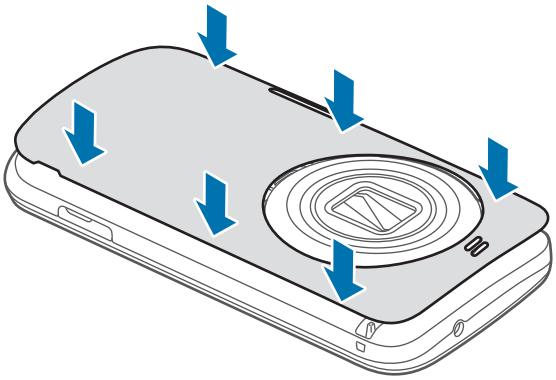

Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Izvlecite baterijo.

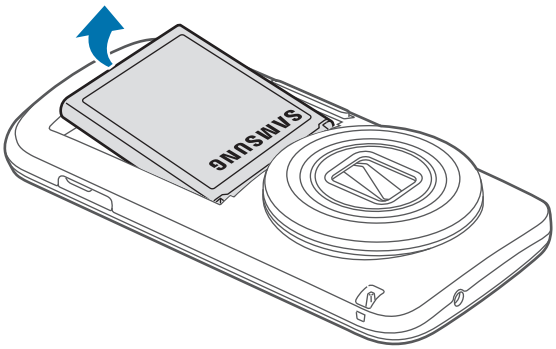

3 Izvlecite kartico SIM ali USIM.

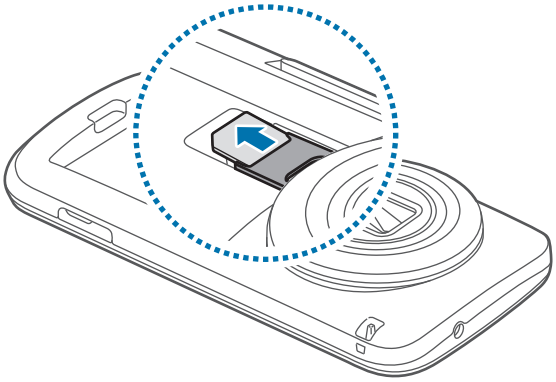

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav tako uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.

Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.

1 Priključite USB kabel na USB napajalno enoto.

2 Priključite konec USB kabla v večnamenski priključek.

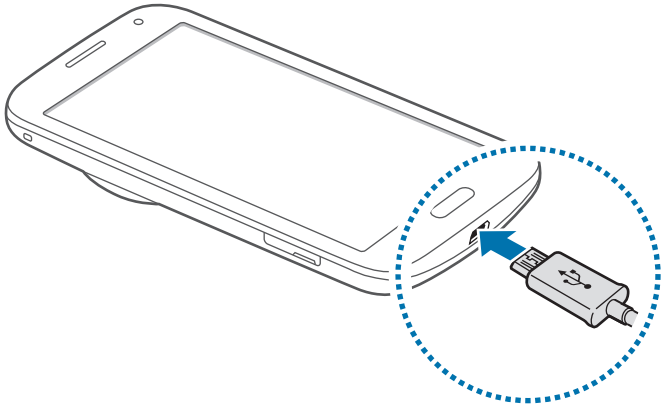

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.

3 USB napajalno enoto priključite v električno vtičnico.

- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

4 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.

Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete napravo.

Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

Zmanjševanje porabe energije

Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:

- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
- Izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.

- Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.

- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → mapa **SD card**.

1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.

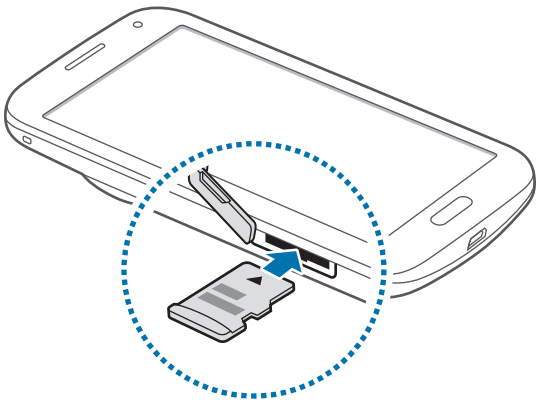

4 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD**.

1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.

3 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Pritrditev ročnega pasa

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Potisnite ročni pasek skozi režo in ga obesite na nastavek.

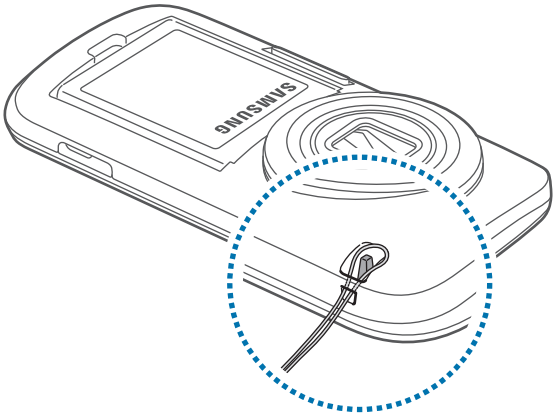

3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

Vklop ali izklop naprave

Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.

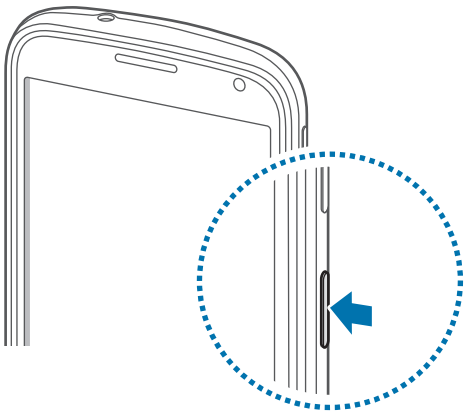

Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Držanje naprave

Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.

Zaklep in odklep naprave

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate določen čas.

Napravo odklenete s pritiskom tipke za vklop/izklop oz. tipke za domov in drsenjem prsta po površini za odklep zaslona.

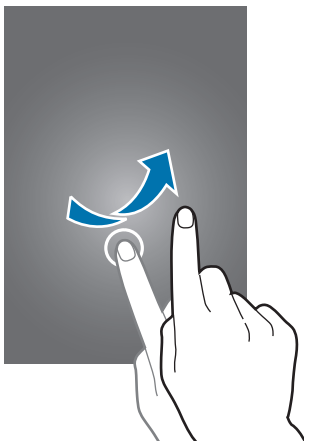

Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje naprave, lahko spremenite. Glejte Sprememba metode za zaklep zaslona za več informacij.

Osnove

Uporaba zaslona na dotik

- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.

- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.

Pritiskanje

S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

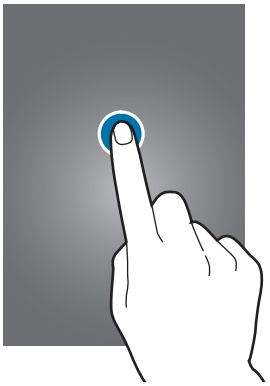

Pritiskanje in držanje

Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element več kot 2 sekundi.

Vlečenje

Za premik ikone ali sličice, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na želen položaj.

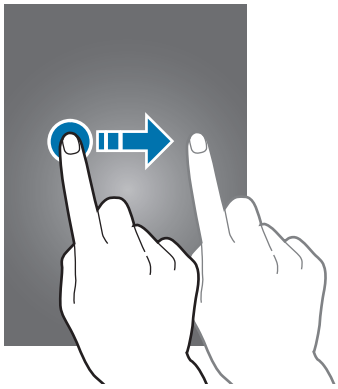

Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

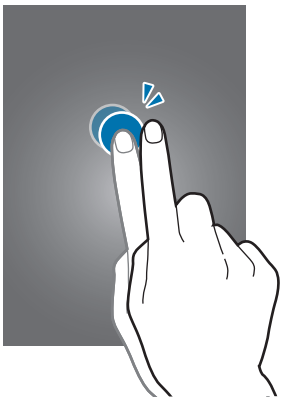

Podrsanje

Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.

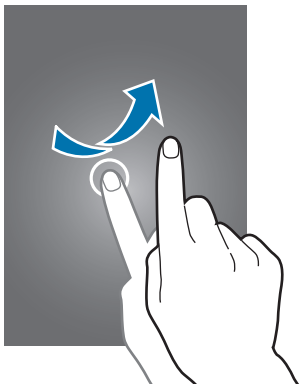

Primikanje in razmikanje prstov

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

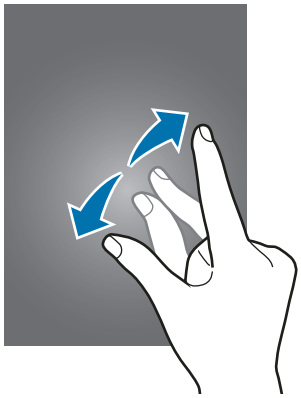

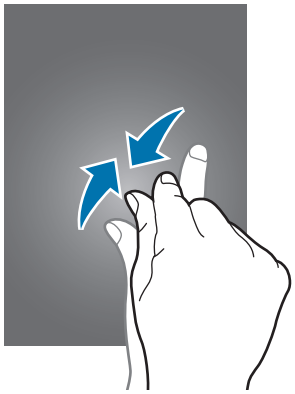

Indikatorske ikone

Ikone prikazane v vrstici stanja prikazujejo informacije o stanju naprave. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.

Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
R	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
G	Povezava z omrežjem GPRS
E	Povezava z omrežjem EDGE
3G	Povezava z omrežjem UMTS
H	Povezava z omrežjem HSDPA
H+	Povezava z omrežjem HSPA+
4G / LTE	Povezava z omrežjem LTE
	Povezava z omrežjem Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Funkcija pametne ustavitve ali pametnega premora je vključena.
	Sinhronizirano s spletom
	Povezava z računalnikom
	Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno

Ikona	Pomen
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev

Uporaba plošče z obvestili

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.

Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol.

Če želite ploščo za obvestila zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.

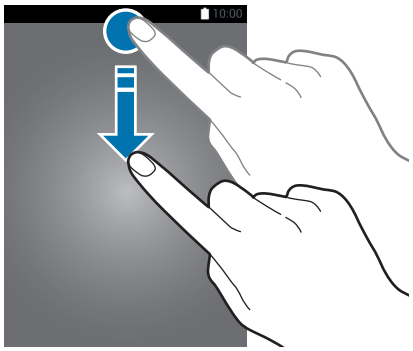

Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.

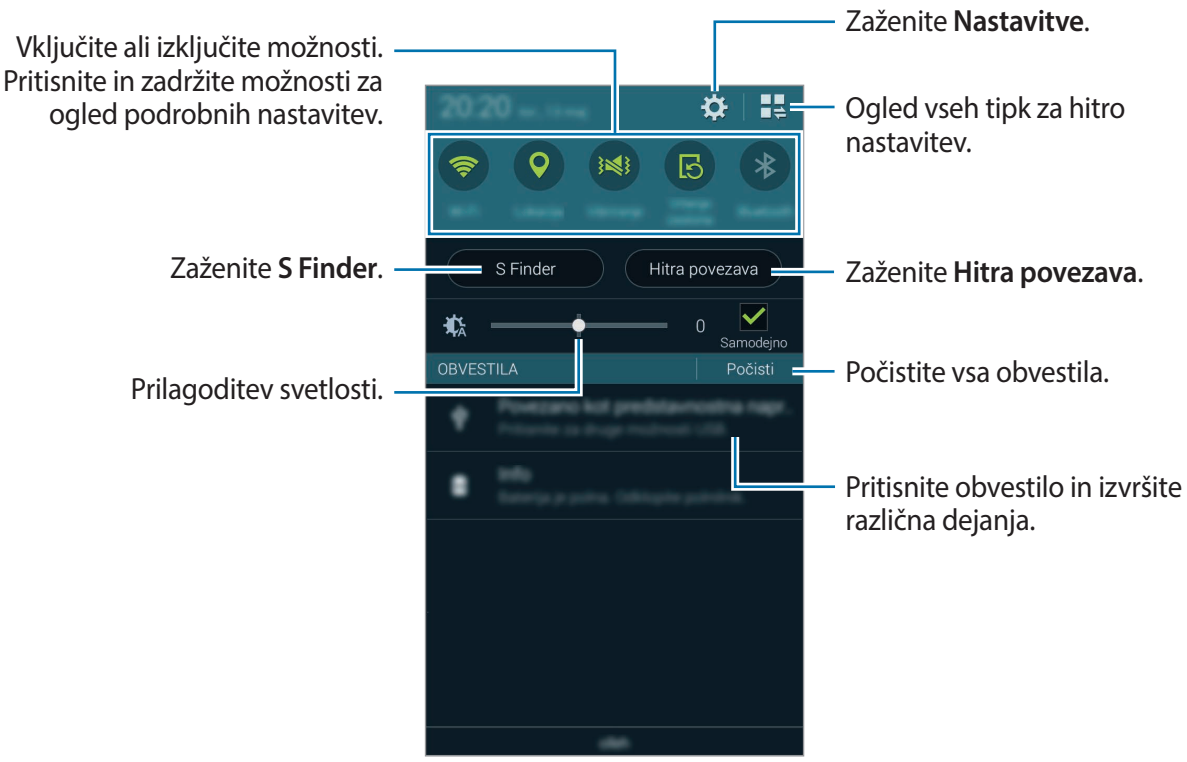

Prilagoditev svetlosti

Da nastavite napravo za samodejno prilagoditev svetlosti, obkljukajte **Samodejno**. Za ročno prilagoditev svetlosti z samodejnega nivoja povlecite drsnik za nastavljanje svetlosti v levo ali desno.

Če ima baterija malo energije, vrstica za prilagajanje svetlosti izgine s plošče z obvestili.

Uporaba plošče za hitro nastavitev

Na plošči z obvestili je na voljo več tipk za hitro nastavitev. Če želite videti ali dostopiti do več tipk za hitro nastavitev, odprite ploščo za hitro nastavitev. Ko odprete ploščo za hitro nastavitev, lahko aktivirate ali dekativirate različne funkcije ali konfiguracijske nastavitve.

Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma.

Če želite ploščo za hitro nastavitev zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.

Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite ✎, pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.

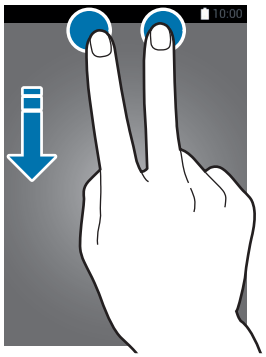

Uporabite naslednje možnosti:

- **Wi-Fi**: vklopite ali izklopite Wi-Fi funkcijo. Glejte Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi za več informacij.
- **Lokacija**: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Zvok** / **Vibriranje** / **Utišaj**: vključite ali izključite zvočni način in tihi način. V tihem načinu lahko nastavite, da naprava utiša vse zvoke ali vibrira.
- **Vrtenje zaslona**: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.

Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.

- **Bluetooth**: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
- **Mobilni podatki**: vključite ali izključite mobilno podatkovno povezavo.

- **Izr. var. z ener.**: vključite ali izključite način izrednega varčevanja z energijo. Glejte Uporaba funkcije varčevanja z energijo za več informacij.
- **Komplet orodij**: skrijte ali prikažite ikono orodij. Glejte Komplet orodij za več informacij.
- **Mobile hotspot**: vključite ali izključite funkcijo internet preko Wi-Fi. Glejte Skupna uporaba naprav kot modema in uporaba mobilnih dostopnih točkah za več informacij.
- **Screen mirroring**: vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona. Glejte Screen Mirroring za več informacij.
- **NFC**: vključite ali izključite funkcijo NFC. Glejte NFC za več informacij.
- **Sinhron.**: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- **Smart stay**: vključite ali izključite funkcijo Pametna ustavitev. Ko vključite to funkcijo, bo zaslon ostal vklopljen vse dokler ne pogledate vstran.
- **Pametni premor**: vključite ali izključite funkcijo pametnega premora. Ko vključite to funkcijo, lahko zaustavite predvajanje, ko odvrnete pogled od zaslona.
- **Varč. z energ.**: vključite ali izključite način varčevanja z energijo. Glejte Uporaba funkcije varčevanja z energijo za več informacij.
- **Način blokir.**: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo vaša naprava blokirala obvestila. Če želite izbrati, katera obvestila bodo blokirana, pritisnite **Nastavitve** → **Način blokiranja**.
- **Način letenja**: vključite ali izključite način letenja.

Domači zaslon in zaslon aplikacij

Domači zaslon

Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.

Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno. Za prilagoditev domačega zaslona glejte Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij za več podrobnosti.

Možnosti domačega zaslona

Pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnite prste skupaj na domačem zaslonu za dostop do razpoložljivih možnosti na domačem zaslonu.

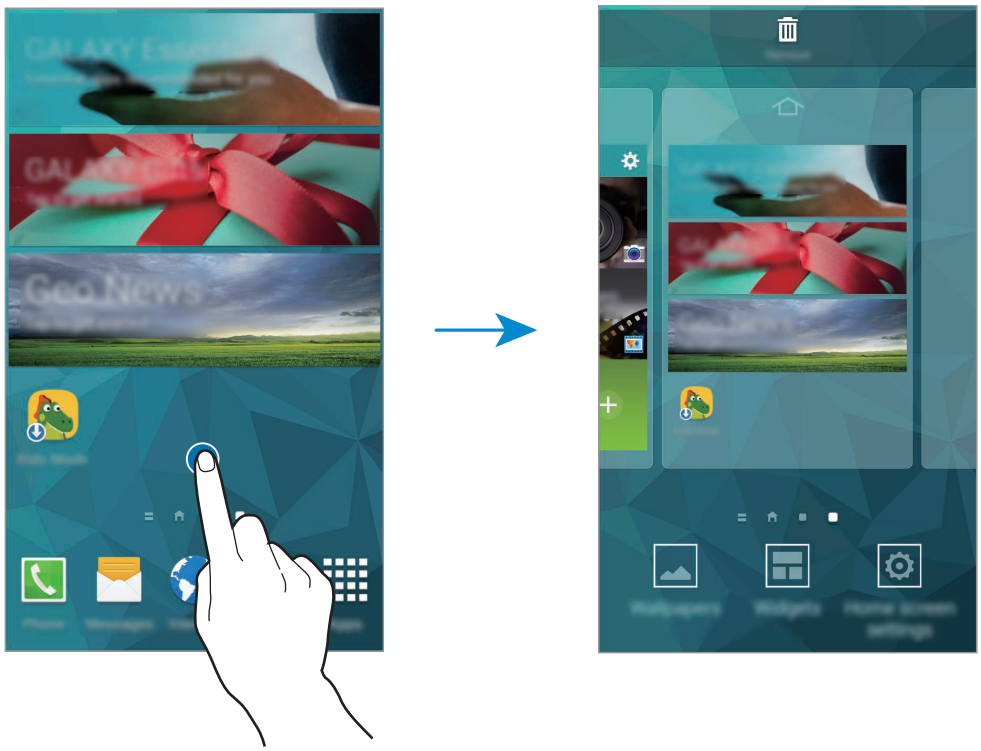

Uporaba Moja revija

Pritisnite ali se pomaknite na desno na domačem zaslonu, da odprete **Moja revija**.

Moja revija prikazuje žive posodobitve družabnih omrežij in novic, ki vas zanimajo.

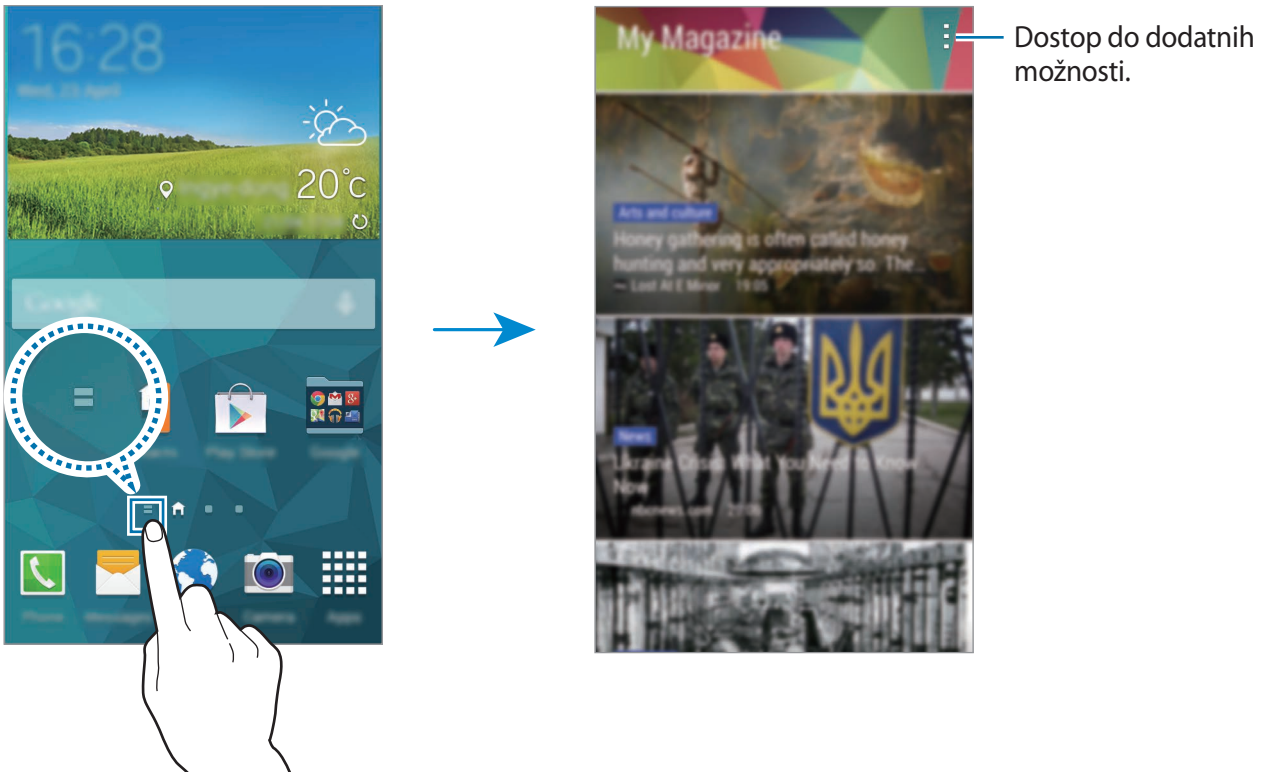

Za izbiro vsebine, ki jo želite prikazati, pritisnite → **Nastavitve**, ter nato izberite kategorije, ki vas zanimajo.

Za samodejno posodobitev vsebine ob odprtju **Moja revija**, pritisnite → **Nastavitve**, nato pa obkljukajte **Samodejno osveževanje ob odpiranju**.

Za izključitev **Moja revija**, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje. Nato pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** in prekličite izbiro **Moja revija**.

Zaslon aplikacij

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.**, da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Za prilagoditev zaslona aplikacij glejte Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij za več podrobnosti.

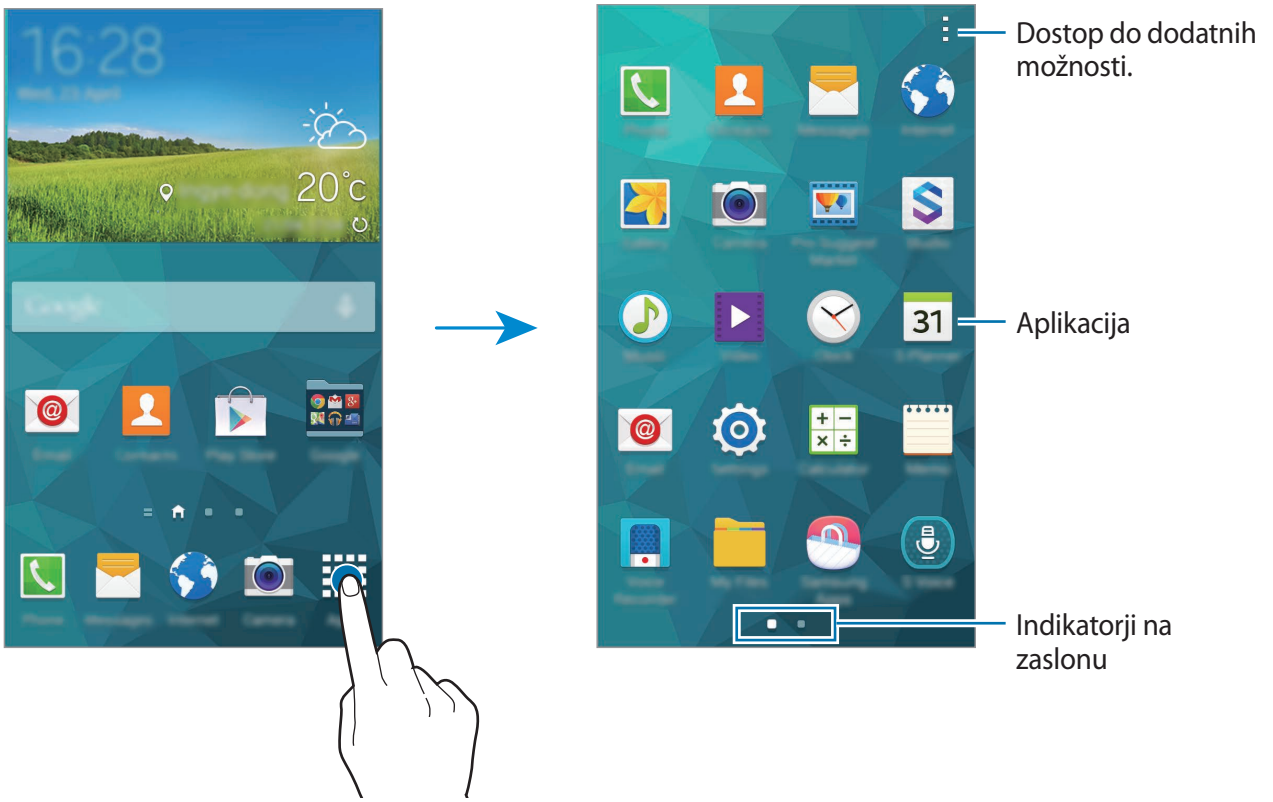

Odpiranje aplikacij

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite in izberite ikono aplikacije, da jo odprete.

Zapiranje aplikacije

Pritisnite → , ter nato pritisnite **Končaj** zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **Zapri vse**. Prav tako lahko pritisnite → .

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Samsung Apps

To aplikacijo uporabite za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung Apps.

Pritisnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **Brezplač.** Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena aplikacije.

Naprava privzeto samodejno posodablja vse nameščene aplikacije, ko je na voljo nova različica. Za spremembo privzete nastavitve ali ročno posodobitev aplikacij pritisnite → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Trgovina Play

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.

Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.

Naprava privzeto samodejno posodablja vse nameščene aplikacije, ko je na voljo nova različica. Če želite spremeniti privzete nastavitve ali posodobiti aplikacije ročno, pritisnite → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite možnost.

Prenos priporočenih aplikacij

Ogledate si in prenesete lahko namenske aplikacije za napravo Galaxy.

Na zaslonu aplikacij pritisnite → **GALAXY Essentials**. Oziroma na domačem zaslonu pritisnite pripomoček **GALAXY Essentials** ali pripomoček **GALAXY Gifts**, ter nato pritisnite zraven aplikacije.

Za prenos vseh aplikacij v seznamu pritisnite **Prenesi vse**.

Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če želite onemogočiti privzete aplikacije na zaslonu aplikacij, pritisnite → **Odstranitev/onemogočanje aplikacij**. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se prikaže . Izberite aplikacijo in pritisnite **Onemogoči**.

Za odstranitev prenesenih aplikacij na zaslonu aplikacij pritisnite → **Prenesene aplikacije** → → **Odstrani**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Upravitelj aplikacij**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Odstrani**.

Omogočanje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Pokaži onemogočene aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**.

Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Upravitelj aplikacij**, se pomaknete do **ONEMOGOČENO**, izberete aplikacijo in nato pritisnite **Onemogočeno**.

- Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko uporabljate še naprej.
- Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
- Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.

Vnos besedila

Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.

Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

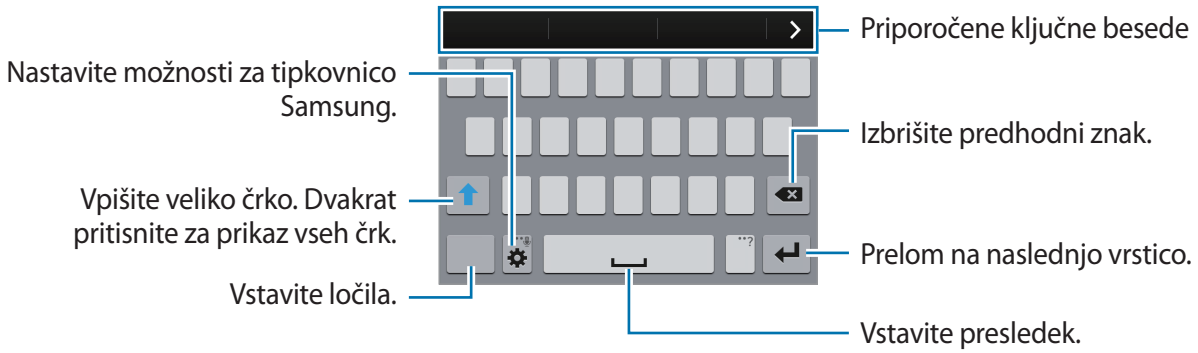
Priporočene ključne besede
Nastavite možnosti za tipkovnico Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Vpišite veliko črko. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite ločila.
Vstavite presledek.

Nastavljanje vhodnih jezikov

Pritisnite ⚙ → **Izberite jezike vnosa**, ter nato izberite jezike za uporabo. Če želite izbrati dva ali več jezikov, lahko jezike spreminjate s premikanjem tipke za presledek levo ali desno.

Spreminjanje postavitve tipkovnice

Pritisnite ⚙, izberite jezik pod **JEZIKI VNOSA**, ter nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.

Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka, večkrat pritisnite na tipko, ki ustreza želenemu znaku.

Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice

Pritisnite in zadržite ⚙ za uporabo naslednjih funkcij: namesto ikone ⚙ se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.

- 🎙: vnesite besedilo s pomočjo glasu.

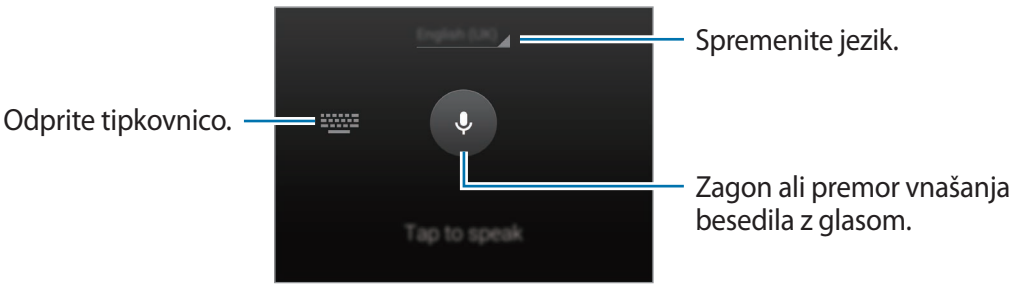

Zagotovite, da ste pred uporabo povezani z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem. Pri uporabi te funkcije prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

- 📋: dodajte element iz odložišča.
- ⚙: nastavite možnosti za tipkovnico.
- 😀: vstavi emotikone.

Kopiranje in lepljenje

1 Pritisnite in držite nad besedilom.

2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.

3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.

4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → **Prilepi**. Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite → **Odložišče** in izberite besedilo.

Uporaba funkcije varčevanja z energijo

Način za varčevanje z energijo

Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varčevanje z energijo** → **Način za varčevanje z energijo**, ter nato povlecite drsnik **Način za varčevanje z energijo** v desno. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Varč. z energ.** za njegovo vključitev.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Blokir. podatkov v ozadju**: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
- **Omejitev delovanja**: omejite določene možnosti, kot sta izklop nedavnih aplikacij in osvetljevanje tipk za nazaj.

Način izrednega varčevanja z energijo

Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava stori naslednje:

- Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
- Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
- Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varčevanje z energijo** → **Način izrednega varčevanja z energijo**, ter povlecite drsnik **Način izrednega varčevanja z energijo** v desno. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Izr. var. z ener.** za njegovo vključitev.

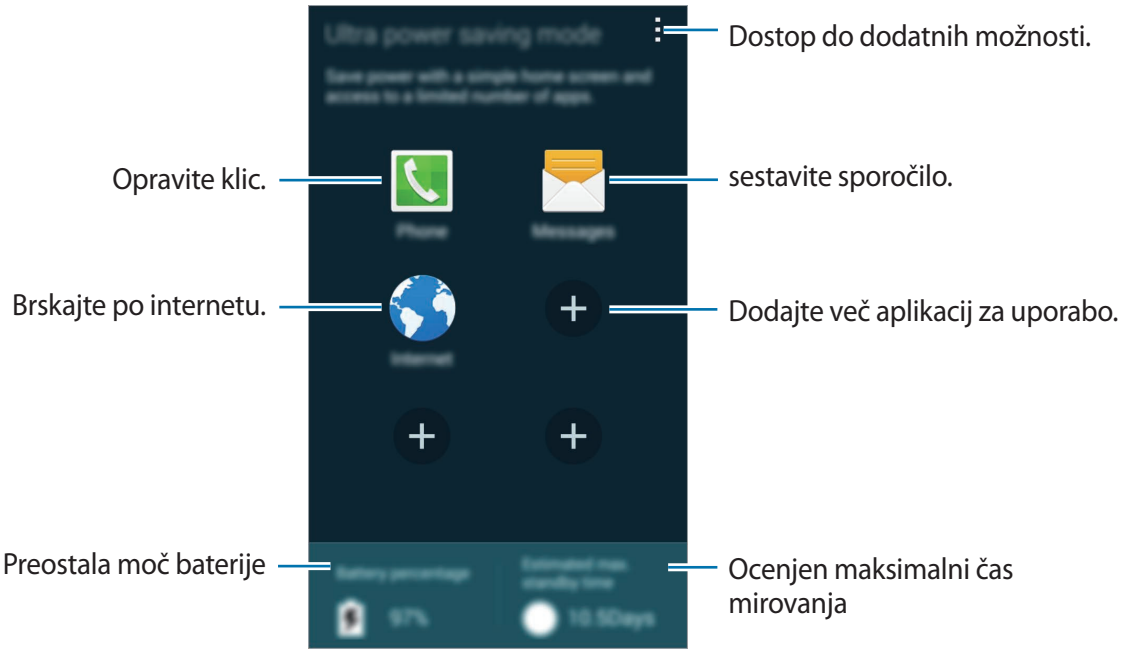

Če želite dodati aplikacijo na domač zaslon, pritisnite ⊕ in izberite aplikacijo.

Za odstranite aplikacije z domačega zaslona pritisnite ⋮ → **Odstrani**, izberite aplikacijo z ⊖, ter nato pritisnite **V redu**.

Da spremenite nastavitve omrežne povezljivosti in več, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

Za izključitev funkcije izrednega varčevanja z energijo, pritisnite ⋮ → **On. način izr. varč. z energijo**.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Dostop do pomoči

Za dostop do pomoči za aplikacijo, medtem ko jo uporabljate, pritisnite ⋮ → **Pomoč**.

Za dostop do informacij za pomoč pri uporabi naprave in aplikacij, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Pomoč**.

- Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
- Zagotovite, da ste pred uporabo povezani z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem. Pri uporabi te funkcije prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

Prilagoditev po meri

Preklop v enostavni način

Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in večjih ikon na domačem zaslonu. Dostopate lahko do priljubljenih aplikacij, pogosto rabljenih nastavitev in dodate bližnjice do vaših priljubljenih stikov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Preprosti način** → **Preprosti način**, izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati in nato pritisnite **Končano**.

Za vrnitev v običajni način na domačen zaslonu pritisnite **Preproste nastavitve** → **Preprosti način** → **Standardni način** → **Končano**.

Upravljanje bližnjic

Če želite dodati bližnjico aplikaciji na domačem zaslonu, podrsajte v levo, pritisnite ⊕, ter nato izberite aplikacijo.

Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu, se pomaknite v desno in pritisnite .

Za izbris bližnjice z domačega zaslona pritisnite ⋮ → **Uredi**, izberite aplikacijo ali stik z ⊖, ter nato pritisnite **V redu**.

Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij

Upravljanje domačega zaslona

Dodajanje elementov

Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.

Če želite dodati pripomočke, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.

Premikanje in odstranitev elementa

Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje **Odstrani**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape

1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na **Ustvari mapo** na vrhu zaslona.

2 Vnesite ime mape.

3 Pritisnite ⊕, izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **Končano**.

Upravljanje plošč

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali odstranitev plošče.

Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite +.

Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite ⌂.

Upravljanje zaslona aplikacij

Spremenite način pogleda

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Prikaži kot** in izberite metodo razvrščanja.

Skrivanje aplikacij

Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Skrij aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**.

Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite ⋮ → **Pokaži skrite aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**.

Premikanje elementov

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Uredi**. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na **Ustvari stran**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Ustvarjanje map

1. Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Ustvari mapo**. Prav tako lahko pritisnite ⋮ → **Uredi**, pritisnite in zadržite aplikacijo, ter nato povlecite **Ustvari mapo**, ki se prikaže na vrhu zaslona.
2. Vnesite ime mape.
3. Pritisnite ⊕, izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **Končano**.

Sprememba metode za zaklep zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih informacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona**, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.

Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.

Vzorec

Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite. Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.

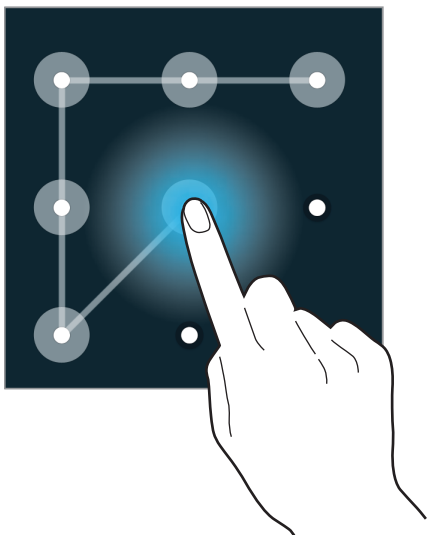

PIN

Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Geslo

Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Postavitev ozadja

Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Ozadje**. Prav tako lahko na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, ter nato pritisnite **Ozadja**.

2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.

3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.

Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite **Več slik**.

4 Pritisnite **Nastavi ozadje** ali **Končano**.

Sprememba melodije zvonjenja

Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zvok**.

Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite **Zvonjenja**, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite **V redu**. Če želite uporabiti zvok, ki je shranjen na napravi ali v vašem računu kot melodija zvonjenja, pritisnite **Dodaj**.

Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite **Obvestila**, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite **V redu**.

Nastavitev računov

Dodajanje računov

Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun** in izberite storitev računa. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.

Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.

Odstranjevanje računov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi**, izberite račun, ter nato pritisnite ⋮ → **Odstrani račun**.

Premik stikov z drugih naprav na vašo napravo

Premik stikov z uporabo Samsung Smart Switch

Prek funkcije Smart Switch (za mobilne telefone in računalnike) lahko prenesete stike s prejšnje naprave na novo napravo. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za več informacij.

Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.

Uporaba Smart Switch Mobile

Uporabite to aplikacijo za prenos stikov s prejšnje naprave iPhone ali Android na vašo novo napravo. Aplikacijo lahko prenesete s **Samsung Apps** ali **Trgovina Play**.

1 Na vaši napravi pritisnite **Smart Switch Mobile**.

2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom na zaslonu.

Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.

Uporaba Smart Switch z računalniki

Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije vaših stikov (z mobilnih naprav izbranega proizvajalca) z računalnika na napravo. Aplikacijo lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.

1 Ustvarite varnostno kopijo stikov s prejšnje mobilne naprave na računalnik. Za podrobnosti, se obrnite na proizvajalca naprave.

2 Na računalniku zaženite Smart Switch.

3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.

4 Na računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za prenos stikov v svojo napravo.

Premik stikov z uporabo Samsung Kies

Uvozite varnostno kopijo vaših stikov z računalnika prek Samsung Kies, da obnovite stike na vaši napravi. Prav tako lahko ustvarite varnostno kopijo stikov na računalnik prek Samsung Kies. Glejte Povezovanje s programom Samsung Kies za več informacij.

Omrežna povezljivost

Povezovanje z mobilnim omrežjem

Če želite uporabljati internet, kadar omrežje Wi-Fi ni na voljo, povežite napravo z mobilnim omrežjem.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Poraba podatkov**, nato pa se dotaknite **Mobilni podatki**. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Mobilni podatki** za njegovo vključitev.

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.

- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi**. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite ter zadržite **Wi-Fi**.

2 Povlecite drsnik **Wi-Fi** v desno.

3 Omrežje izberite s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.

4 Pritisnite **Poveži**. Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.

Dodajanje omrežij Wi-Fi

Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite **Dodaj omrežje Wi-Fi**, ki se nahaja na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v **SSID omrežja**, izberite vrsto varnosti in kadar to ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite **Poveži**.

Aktivacija vstopna točka Wi-Fi

Vstopna točka Wi-Fi omogoča, da naprava poišče in se poveže z overjenim omrežjem Wi-Fi. Funkcijo vstopne točke lahko uporabite za povezavo z javnimi omrežji Wi-Fi, ki podpirajo avtomatizirano preverjanje pristnosti. Če se premaknete na novo mesto, bo naprava poiskala in se povezala z drugim overjenim omrežjem Wi-Fi.

Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

Pritisnite ⋮ → **Napredno**, ter nato obkljukajte **Passpoint**.

Pozabljanje omrežij Wi-Fi

Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama omrežij in pritisnite **Pozabi**.

Uporaba drsnika pametnega omrežja

To funkcijo uporabite, da ohranite stabilno omrežno povezavo pri brskanju po straneh, prenašanju vsebine in več. Pred uporabo te funkcije zagotovite, da sta funkciji mobilne podatkovne povezave in Wi-Fi vključeni.

Pri uporabi te funkcije prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi**, nato pa se dotaknite **Preklop pametnega omrežja**. Naprava se samodejno preklopi iz omrežja Wi-Fi na mobilno omrežje, če je trenutno omrežje Wi-Fi šibko ali nestabilno. Če postane omrežni signal Wi-Fi močan, naprava preklopi z mobilnega omrežja nazaj na omrežje Wi-Fi.

Skupna uporaba naprav kot modema in uporaba mobilnih dostopnih točkah

O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah

Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek funkcije Wi-Fi, USB ali prek funkcije Bluetooth.

Pri uporabi te funkcije, vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Uporaba mobilne dostopne točke

Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da je funkcija Wi-Fi izklopljena.
- Zagotovite, da je povezava za mobilne podatke aktivirana.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Povlecite drsnik **Mobile hotspot** v desno.

- V vrstici stanja se prikaže . Druge naprave lahko najdejo vašo naprav s seznama omrežij Wi-Fi.
- Za nastavitev gesla za dostopno točko, pritisnite ⋮ → **Konfiguracija dostopne točke** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **Shrani**.

3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.

4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

Uporaba telefona kot modema prek USB

Souporabljajte mobilno podatkovno povezavo naprave z računalnikom prek USB kabla.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.

3 Obkljukajte **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.

se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.

4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.

Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth

Souporabljajte mobilno podatkovno povezavo s povezanimi računalniki in drugimi napravami prek Bluetooth.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da je vaša naprava seznanjena z drugimi napravami prek Bluetooth. Glejte Bluetooth za več informacij.
- Zagotovite, da računalnik s katerim boste povezali napravo podpira funkcijo Bluetooth.

1 Na svoji napravi na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

2 Obkljukajte **Internet prek vmesnika Bluetooth**.

3 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite ⚙ → **Internetni dostop**.

se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.

4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.

Gibi in uporabne funkcije

Nadzorni gibi

Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno kontrolirajte gibe.

Neposredni klic

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Neposredni klic**, ter nato povlecite drsnik **Neposredni klic** v desno.

Ob ogledu klica, sporočila ali podrobnosti o stiku, napravo prislonite na uho in opravite klic.

Pametno opozorilo

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Pametno opozorilo**, ter nato povlecite drsnik **Pametno opozorilo** v desno.

Ob dvigu naprave, ko je bila ta nekaj časa v mirovanju ali je bil zaslon izklopljen, ta ob zgrešenem klicu ali novem sporočilu vibrira.

Tiho/začasno ustavi

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Tiho/začasno ustavi**, ter nato povlecite drsnik **Tiho/začasno ustavi** v desno.

Pokrivanje zasl. z dlanjo

Prekrijete zaslon z dlanjo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov oz. začasno zaustavitev predvajanja medijev.

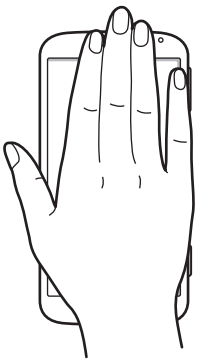

Obračanje naprave

Obrnite napravo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov oz. začasno zaustavitev predvajanja medijev.

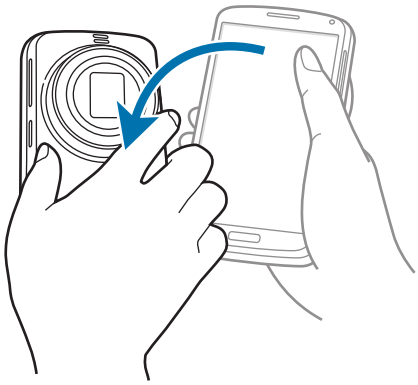

Pametni premor

Predvajanje samodejno naredi premor, ko pogled obrnete stran od zaslona. Predvajanje se nadaljuje, ko ponovno pogledate na zaslon.

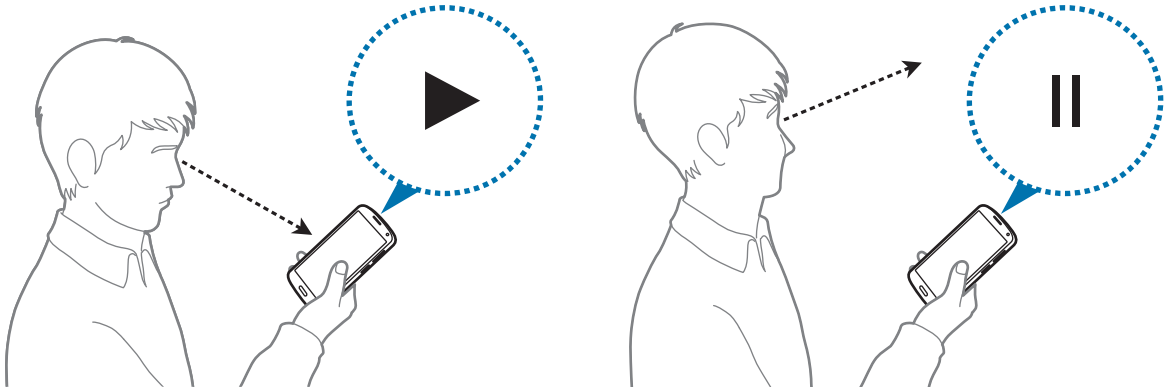

Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, ter nato povlecite drsnik **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem** v desno.

Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v **Galerija** → ☰ → **Album** → mapa **Screenshots**.

Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

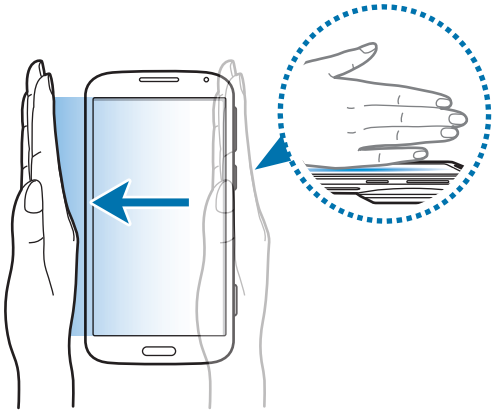

Komplet orodij

Pri uporabi drugih aplikacij lahko enostavno zaženete različne aplikacije s pomočjo ikone orodja.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Komplet orodij** in nato povlečete drsnik **Komplet orodij** v desno. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Komplet orodij** za njegovo vključitev. Na zaslonu se prikaže ⋯.

Za zagon aplikacije pritisnite ⋯ in izberite aplikacijo.

Če želite premakniti ikono orodja, pritisnite ⋯ ter jo nato povlecite na drugo lokacijo.

Za spremembo aplikacij v orodjih pritisnite in pridržite ⋯, nato pa jo povlecite v **Uredi**.

Če želite skriti ikono orodja, pritisnite in zadržite ⋯, ter jo nato povlecite v **Izbris**.

Telefon

Klicanje

Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Tipkovnica**, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite za glasovni klic ali pritisnite za video klic. Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v **Dnevniki**, **Priljubljene** in **Stiki**.

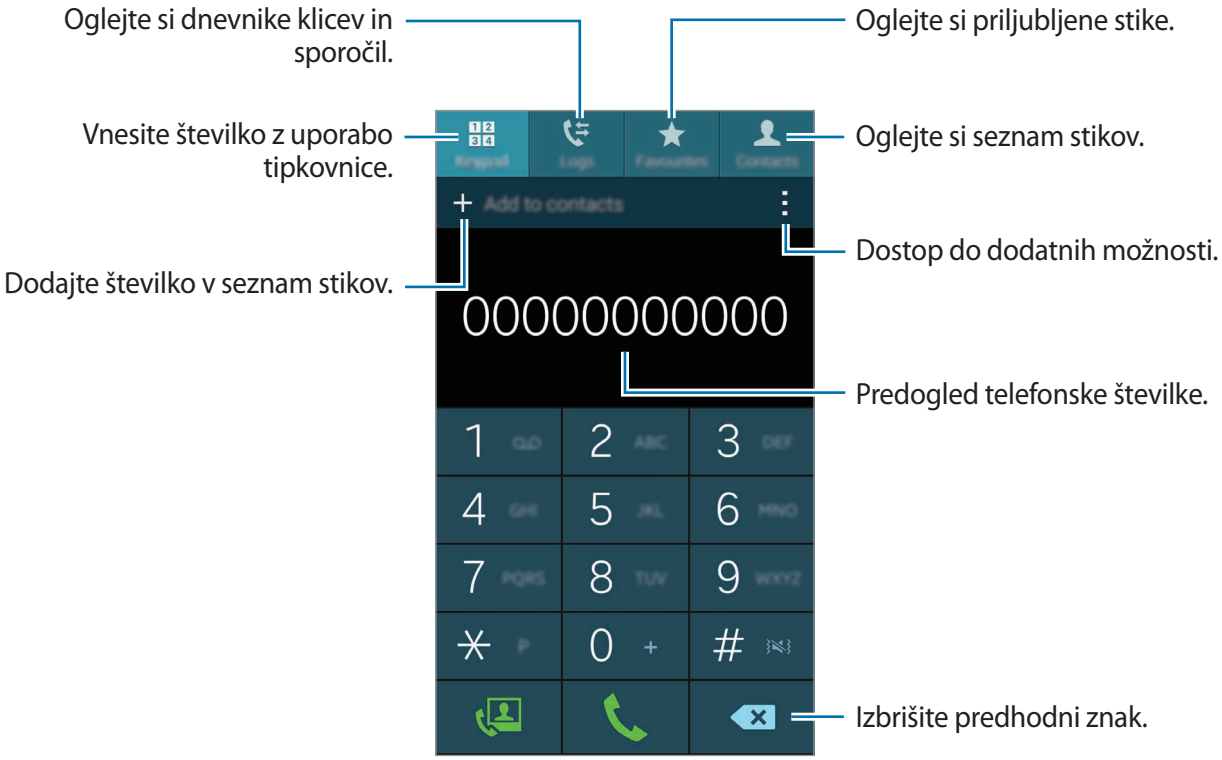

Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Pritisnite **Dnevniki** ali **Stiki**, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete klic.

Za deaktiviranje funkcije klicanja z vlečenjem ikone v desno pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Stiki**, nato pa prekličite izbiro **Pod. za klic ali poš. sp.**

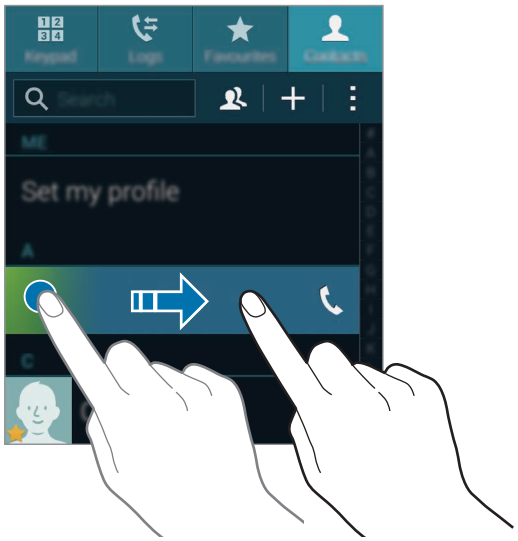

Klicanje z uporabo seznama priljubljenih

Stike, s katerimi ste pogosto v stiku, lahko enostavno pokličete, tako da jih dodate v seznam priljubljenih stikov.

Če želite dodati stike v seznam priljubljenih, pritisnite **Stiki**, izberite stik, nato pa pritisnite ★.

Če želite izvesti klic priljubljenega stika, pritisnite **Priljubljene**, nato pa izberite stik.

Predvidevanje številk

Pritisnite **Tipkovnica**.

Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno izmed teh, da opravite klic.

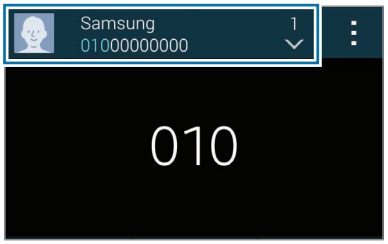

Številke za hitro klicanje

Pritisnite **Tipkovnica**.

Za številke za hitro klicanje, pritisnite in držite ustrezno številko.

Če želite dodati stiku številko za hitro klicanje, pritisnite in zadržite razpoložljivo številko za hitro klicanje na številčnici, pritisnite **V redu**, ter nato izberite stik. Oziroma pritisnite **Stiki** → ⋮ → **Hitro izbiranje**, izberite številko in nato izberite stik.

Klici v tujino

Pritisnite **Tipkovnica**.

Pritisnite in pridržite **0** dokler se ne pojavi + znak. Vnesite klicno številko države, območja in telefonsko številko, in pritisnite .

Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Zapore klicev**. Nato izberite vrsto klica in prekličite izbiro **Mednarodni klici**.

Prejeti klici

Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite izven velikega kroga.

Če se med uporabo aplikacije prikaže pojavno okno z obvestilom o klicu, pritisnite **Odgovori** v pojavnem oknu.

Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko odgovorite na drugi klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi klic na čakanju.

Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite izven velikega kroga.

Če se med uporabo aplikacije prikaže pojavno okno z obvestilom o klicu, pritisnite **Zavrni** v pojavnem oknu.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.

Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, morate na zaslonu aplikacij pritisniti **Telefon** → ⋮ → **Nastavitve** → **Klic** → **Zavrnitev klica** → **Nastavitev sporočil za zavrnitev klica** → **Ustvari**.

Samodejno zavračanje klicev neželenih številk

1 Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Klic** → **Zavrnitev klica** → **Način samodejne zavrnitve** → **Samodejno zavrni številke**.

3 Pritisnite **Seznam za samodejno zavrnitev** → **Ustvari**, vnesite številko in nato dodelite kategorijo.

4 Pritisnite **Shrani**.

Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Telefon** → **Dnevniki** za ogled zgrešenih klicev.

Med opravljanjem klica

Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:

- : povečajte glasnost.
- **Dodaj klic**: pokličite drugi klic.
- **Tipkovn.**: odprite številčno tipkovnico.
- **Kon.klic**: konča trenutni klic.
- **Zvočnik**: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika, govorite v mikrofon na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
- **Utišaj**: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
- **Bluetooth**: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
- ⋮ → **Zadrži**: zadržite klic. Pritisnite **Nadaljuj klic**, da prevzamete zadržani klic.
- ⋮ → **Stiki**: odprite seznam stikov.
- ⋮ → **Beležka**: ustvarite beležko.
- ⋮ → **Sporočila**: pošljite sporočilo.
- ⋮ → **Prilagoditev zvoka za klic**: izberite vrsto zvoka klica, ki ga boste uporabljali s slušalkami.
- ⋮ → **Nastavitve**: spremenite nastavitve klica.

Ko zaženete aplikacije med klicem, se prikaže pojavno okno klicnega zaslona ( ). Med uporabo aplikacij lahko nadaljujete z vašim telefonskim pogovorom.

Če želite premakniti pojavno okno, ga povlecite na drugo lokacijo.

Če želite izbrisati pojavno okno, ga pritisnite in pridržite, ter pritisnite **V redu**.

Če se želite vrniti na zaslon klica, pritisnite pojavno okno.

Med opravljanjem video klica

Na voljo so sledeče možnosti:

- ⋮ → **Skrij me**: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
- ⋮ → **Odhodna slika**: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
- ⋮ → **Posnemi sliko**: posnemite sliko drugega udeleženca.
- ⋮ → **Posnemi video**: posnemite video slike drugega udeleženca.
- ⋮ → **Beležka**: ustvarite beležko.
- ⋮ → **Sporočila**: pošljite sporočilo.
- ⋮ → **Številčnica**: odprite številčno tipkovnico.
- ⋮ → **Zvočnik izklopljen** / **Zvočnik vklopljen**: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika, govorite v mikrofon na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
- ⋮ → **Preklopi na slušalke**: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

- **Preklopi**: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
- **Utišaj**: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
- **Končaj klic**: konča trenutni klic.

Stiki

Dodajanje stikov

Premik stikov z drugih naprav

Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Glejte Premik stikov z drugih naprav na vašo napravo za več informacij.

Ročno ustvarjanje stikov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Pritisnite + in vnesite informacije o stiku.

- : dodaj sliko.
- + / −: dodaj ali izbriši stik.

3 Pritisnite **Shrani**.

Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite **Tipkovnica** vnesite številko in pritisnite **Dodaj v stike**.

Upravljanje stikov

Urejanje stika

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Izberite stik, ki ga želite urediti, ter nato pritisnite .

3 Uredite kontaktne informacije ali pritisnite **Dodaj drugo polje**, če želite dodati več kontaktnih informacij.

4 Pritisnite **Shrani**.

Brisanje stika

Izberite stik, ki ga želite izbrisati, ter pritisnite ⋮ → **Izbriši**.

Skupna raba stika

Izberite stik za skupno rabo in pritisnite ⋮ → **Deli vizitko z drugimi**, ter izberite metodo za skupno rabo.

Urejanje skupin

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite .

Ustvarjanje nove skupine

Pritisnite +, vnesite ime skupine in nato pritisnite **Shrani**.

Dodajanje stika v skupino

Izberite skupino in pritisnite +. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Končano**.

Brisanje skupine

Pritisnite ⋮ → **Zbriši skupino**: izberite skupine dodane s strani uporabnika, in pritisnite **Končano**.

Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine

Izberite skupino, pritisnite ⋮ → **Pošlji sporočilo ali e-pošto** → **Sporočilo** ali **E-pošta**, izberite člane, pritisnite **Končano**, vnesite sporočilo, ter nato pritisnite tipko za pošiljanje.

Združi stike z računi

Združite stike, ki so shranjeni v napravi z vašimi računi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite ⋮ → **Združi račune** → **Google** ali **Račun Samsung account**.

Uvoz in izvoz stikov

Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve za shranjevanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Stiki** → **Uvoz/izvoz** in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.

Iskanje stikov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- / : opravite glasovni ali video klic.
- : sestavite sporočilo.
- : sestavite e-sporočilo.

Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon

Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Izberite stik.

3 Pritisnite ⋮ → **Dodajte bližnjico na domači zaslon**.

Sporočila in elektronska pošta

Sporočila

Pošiljanje sporočil

Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja, vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite .

3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.

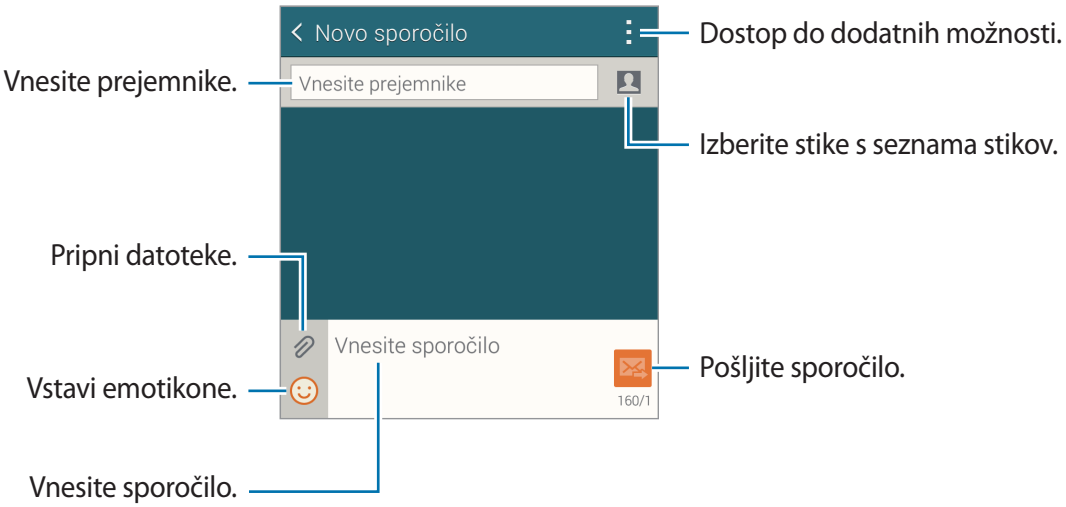

4 Pritisnite za pošiljanje sporočila.

Med sestavljanjem sporočila pritisnite ⋮ in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

- **Hitri odzivi**: izberite predlogo sporočila in vnesite sporočilo.
- **Vstavi smeška**: vstavite čustvene simbole.
- **Dodaj zadevo**: vnesite zadevo.
- **Dodaj diapozitiv**: dodaj diapozitive za sporočanje.
- **Načrtovanje sporočila**: nastavite določen čas in datum za pošiljanje sporočila.
- **Zavrzi.**: prekličite sestavljanje sporočila.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.

Pošiljanje načrtovanih sporočil

Med sestavljanjem sporočila, pritisnite ⋮ → **Načrtovanje sporočila**. Nastavite uro in datum, ter pritisnite **Končano**.

- Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
- Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij ne uspe posodobiti.

Dodajanje stikov na prednostni seznam

Stike, s katerimi pogosto komunicirate, nastavite kot prednostne stike. Pošiljajte jim sporočila, tako da izberete ikono stika iznad seznama sporočil.

Pritisnite **Pritisnite, da dodate prednostne pošiljatelje.** → **Prejeto** ali **Imenik**, Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Končano**. Če želite dodati več stikov, pritisnite ⊕.

Za odstranitev stikov s prednostnega seznama, pritisnite in zadržite stik, ter nato pritisnite **Urejanje seznama prednostnih pošiljateljev** → ⊖ → **Končano**.

Ogled prihajajočih sporočil

Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te osebe.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja, vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Med ogledovanjem sporočila pritisnite ⋮ in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

- **Video klic**: izvedite video klic stika.
- **Prikaži vizitko**: oglejte si informacije stika.
- **Dodaj nov stik**: dodajte stik na seznam stikov.
- **Hitri odzivi**: vnesite sporočilo, tako da ga izberete izmed predlog sporočil.
- **Dodaj prejemnika**: dodajte prejemnike, katerim naj se pošlje sporočilo.
- **Vstavi smeška**: vstavite čustvene simbole.
- **Dodaj zadevo**: vnesite zadevo.
- **Dodaj diapozitiv**: dodaj diapozitive za sporočanje.
- **Načrtovanje sporočila**: nastavite določen čas in datum za pošiljanje sporočila.
- **Dod. med prednostne pošiljatelje** / **Odstrani iz predn. pošilj.**: dodaj ali odstrani stike v oziroma iz seznama prednostnih pošiljateljev.
- **Dodaj med neželene številke** / **Odstrani s seznama neželenih številk**: identificirajte telefonsko številko kot nezaželeno ali odstranite telefonsko številko s seznama nezaželenih.
- **Zavrzi.**: prekličite sestavljanje sporočila.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.

Upravljanje sporočil

Med ogledom seznama sporočil pritisnite ⋮ in uporabite naslednje možnosti:

- **Izberi**: izberite sporočila za izbris ali jih identificirajte kot nezaželene.
- **Izbriši**: izbrišite vsa ali izbrana sporočila.
- **Osnutki sporočil**: oglejte si sporočila, ki ste jih shranili za kasnejšo pošiljanje.
- **Zaklenjena sporočila**: oglejte si zaklenjena sporočila.
- **Načrtovana sporočila**: oglejte si načrtovana sporočila.
- **Neželena sporočila**: oglejte si nezaželena sporočila.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.
- **Nastavitve**: spremenite nastavitve sporočil.
- **Pomoč**: dostop do informacij o pomoči glede nastavljanja in upravljanja sporočil.

E-pošta

Nastavitev E-poštnih računov

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete **E-pošta**.

Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite **Naprej** (za navadne e-poštne račune, kot je Google Mail) ali pritisnite **Ročna nastavitev** za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.

Da nastavite drug e-poštni račun pritisnite ☰ → **Uredi račune** → +.

Pošiljanje sporočil

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite na dnu zaslona. Vnesite prejemnike, osebe, in sporočila, nato pritisnite .

Pritisnite , da dodate prejemnike iz seznama stikov.

Pritisnite in pripnite slike, videe in drugo.

Pritisnite < → , da v sporočilo vstavite slike, dogodke in drugo.

Pošiljanje načrtovanih sporočil

Med sestavljanjem sporočila, pritisnite ⋮ → **Načrtovanje e-pošte**. Odkljukajte **Načrtovanje e-pošte** in nastavite čas ter datum ter pritisnite **Končano**.

- Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
- Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij ne uspe posodobiti.

Branje sporočil

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ☰, izberite e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil pritisnite ↻.

Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.

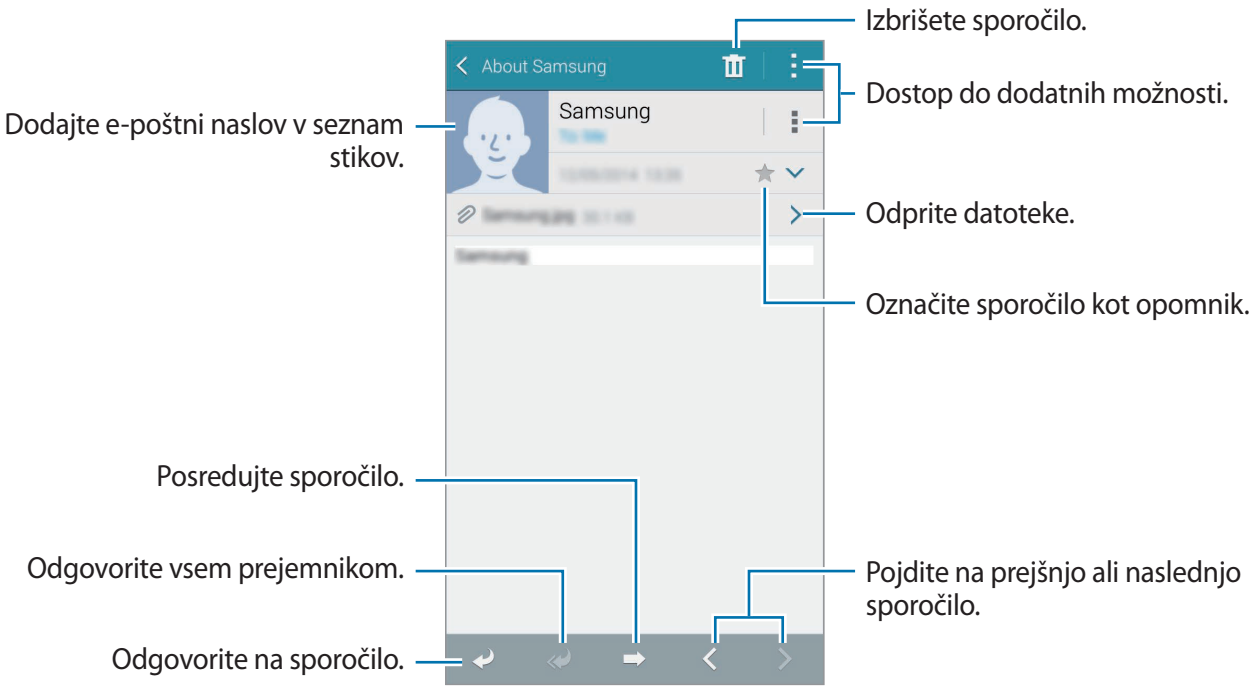

Dodajanje stikov na prednostni seznam

Stike, s katerimi pogosto komunicirate, nastavite kot prednostne stike.

Pritisnite ☰ → **Prednostni pošiljatelji** → **Pritisnite, da dodate prednostne pošiljatelje.** → **Vn. e-pošto** ali **Imenik**, vnesite naslove ali stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **V redu** ali **Končano**.

Za dodatek več stikov v prednostni seznam pritisnite ⊕.

Če želite stike odstraniti s prednostnega seznama, pritisnite in držite kontakt, pritisnite **Urejanje seznama prednostnih pošiljateljev**, pritisnite ⊖ na vsakem stiku, nato pa pritisnite **Končano**.

Google Mail

Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.

Pritisnite **Google Mail** na zaslonu aplikacij.

- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz. ponudnika storitev.

Pošiljanje sporočil

Pritisnite ✉+, vnesite prejemnike, zadevo, sporočilo in nato pritisnite ➤.

Branje sporočil

Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.

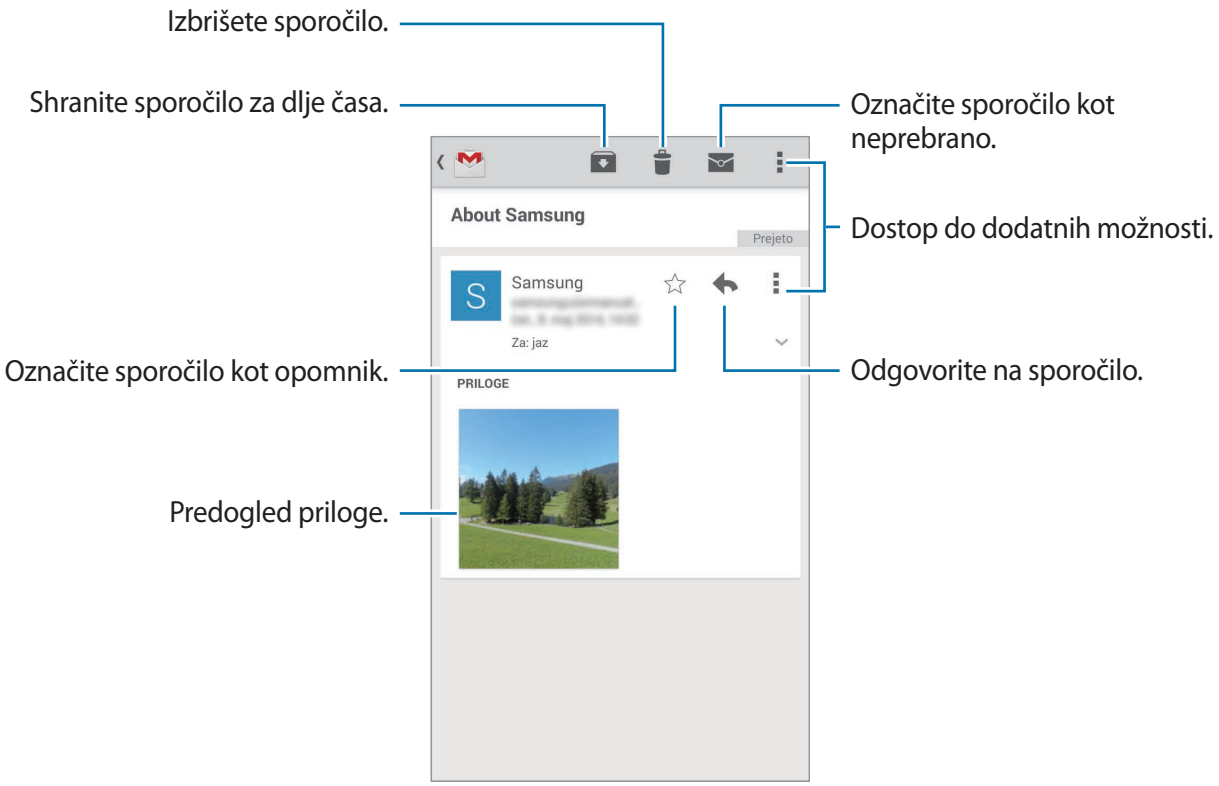

Fotoaparat

Zagon fotoaparata

O zagonu kamere

Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.

Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

Uporabite **Galerija** za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi. Glejte Ogled vsebine na napravi za več informacij.

- Ko prvič zaženete **Fotoaparat**, bo morda naprava posodobila programsko opremo fotoaparata.
- Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Za hitro fotografiranje posebnih momentov aktivirajte **Fotoaparat** na zaklenjenem zaslonu. Z zaklenjenega zaslona povlečete ven iz velikega kroga. Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če zaženete **Fotoaparat** z zaklenjenega zaslona, si lahko ogledate samo fotografije posnete z zaklenjenega zaslona.

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Zagon fotoaparata v načinu takojšnjega fotoaparata

Ko je zaslon izklopljen, lahko zaženete **Fotoaparat** s hkratnim pritiskom in držanjem tipke sprožilca in tipke za zvišanje glasnost.

Pravilno držanje fotoaparata

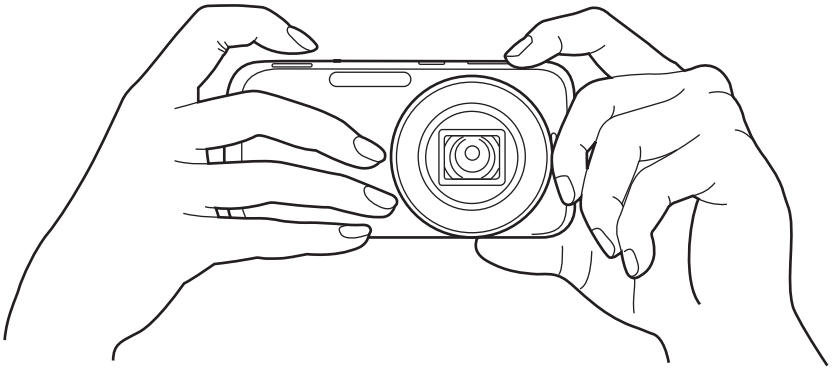

Poskrbite, da objektiv ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi. To lahko povzroči razbarvanje ali okvaro slikovnega tipala.

Poskrbite, da zaslon, objektiv, bliskavica ali mikrofon ne bodo ovirani.

Spoznajte zaslon predogleda

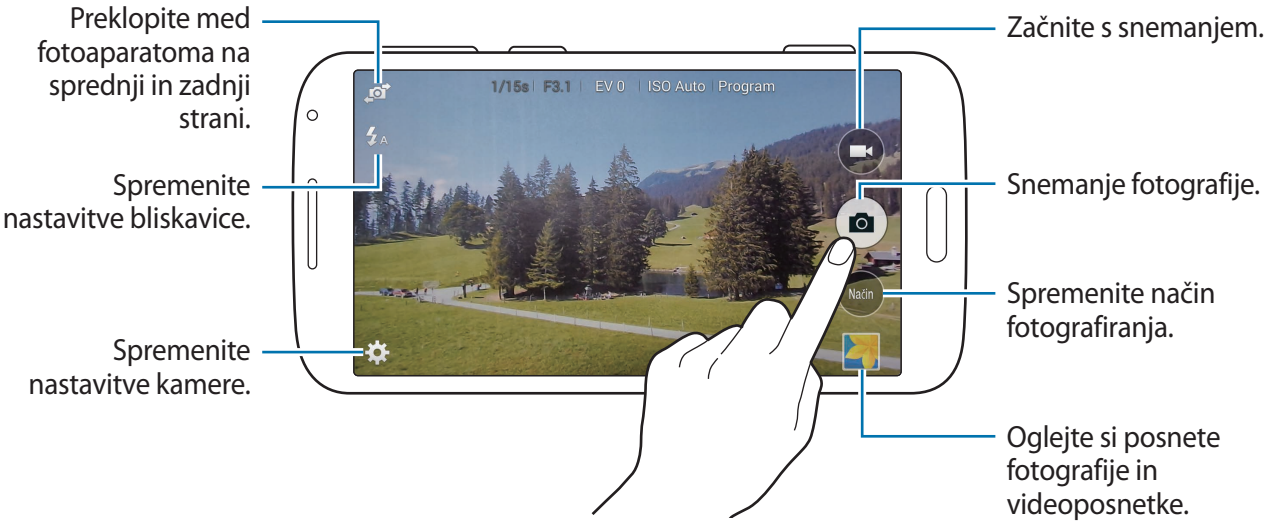
Preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
Spremenite nastavitve bliskavice.
Spremenite nastavitve kamere.
1/15s F3.1 EV 0 ISO Auto Program
Način
Začnite s snemanjem.
Snemanje fotografije.
Spremenite način fotografiranja.
Oglejte si posnete fotografije in videoposnetke.

Ikona	Pomen
1/15s	Hitrost zaklopa
F3.1	Vrednost zaslonke
EV 0	Vrednost osvetlitve
ISO Auto	Občutljivost ISO
Program	Način fotografiranja

Polovični pritisk gumba sprožilca

Ko gumb sprožilca pritisnete do polovice, prilagodite ostrino. Fotoaparat samodejno prilagodi ostrino, osvetlitev in razmerje beline, okvir za ostrenje pa se obarva zeleno. Če izostritve ni možno prilagoditi, se okvir za ostrenje obarva rdeče.

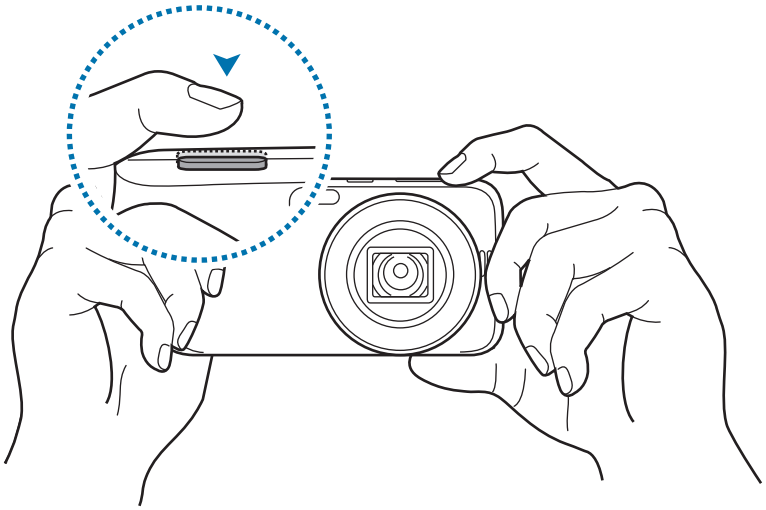

Povečevanje in zmanjševanje

Uporabite eno izmed sledečih metod:

- Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
- Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.

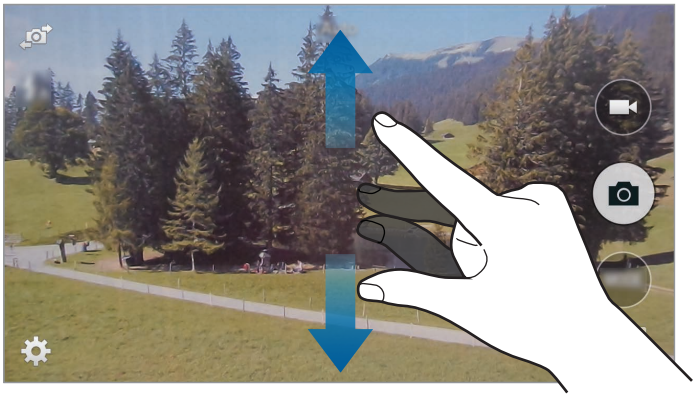

- Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
- Funkcija povečave ni na voljo med fotografiranjem videa z uporabo funkcije več področnega gibanja.
- Pri uporabi funkcije povečave, se objektiv premika nazaj in naprej in prilagodi ostrino in točno razmerje ostrine, ki jo želite uporabiti.
- Za ohranitev naravnega zornega kota, se pri višjih vrednostih razmerje povečave poveča v večjih korakih.

Fotografiranje

Gumb sprožilca pritisnite do polovice, da izostrite motiv. Ko je del izostren se okvir za ostrenje obarva zeleno. Fotografijo zajamete tako, da pritisnete gumb sprožilca.

Ali pa pritisnite tisti del zaslona s predogledom predogleda, na katerem naj fotoaparat izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite .

Snemanje videoposnetkov

Pritisnite ⏺, da posnamete video. Za pričetek snemanja, pritisnite ⏹.

Med snemanje pritisnite območje, ki ga želite izostriti, da prilagodite ostrino.

- Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona, pritisnite AF.
- Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite 📷.

- Posnamete lahko do 10 minut videa v velikosti 1080p ali 720p in 60 slikami na sekundo. Posnamete lahko do 25 minut videa pri nižjih nastavitvah.
- Če uporabljate pomnilniško kartico z nizko hitrostjo zapisovanja, videoposnetka morda ne bo možno pravilno shraniti v napravo. Snemanje se lahko ustavi ali pa se posnete videoslike okvarijo.
- Pomnilniške kartice z nizko hitrostjo zapisovanja ne podpirajo videoposnetkov visoke ločljivosti. Če želite posneti videoposnetek visoke ločljivosti, uporabite pomnilniške kartice z višjo hitrostjo zapisovanja (micro SDHC razred 10 ali višje).
- Videosličice so lahko videti manjše – odvisno od ločljivosti videoposnetka in hitrosti sličic.
- Če nastavite možnost optične stabilizacije slike (OIS), boste morda posneli zvok optičnega stabilizatorja slike (OIS).
- Če med snemanjem videoposnetkov vklopite povečavo, lahko naprava posname zvok, ki se proizvede ob povečavi. Šum zaradi povečave zmanjšate tako, da vklopite tiho povečavo.
- Če med snemanjem nenadoma spremenite zorni kot fotoaparata, fotoaparat morda ne bo pravilno posnel slike.
- Če med snemanjem ročno spremenite izostritev s pritiskom na zaslon, boste morda posneli zvok dotika.
- Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite 📷. S fotoaparatom na zadnji strani lahko posnamete do šest fotografij (fotoaparat na sprednji strani nima omejitve).

Gledanje fotografij in videoposnetkov

Za ogled posnetih fotografij ali videoposnetkov pritisnite ikono galerije. Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.

Uporaba pripomočkov za kamero

Pripomoček Camera Studio

Uporabite pripomoček za dostop do različnih aplikacij povezanih s fotoaparatom.

Glejte Dodajanje elementov za več informacij o dodajanju pripomočkov.

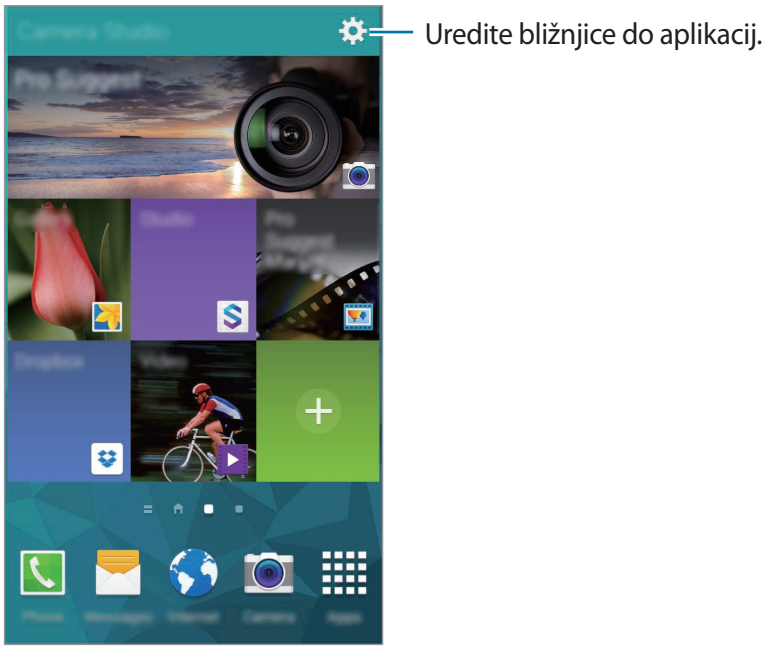

Pripomoček Picture Frame

Uporabite pripomoček za predvajanje diaprojekcije na domačem zaslonu.

Glejte Dodajanje elementov za več informacij o dodajanju pripomočkov.

Pritisnite **Slike**, da izberete slike.

Pritisnite **Album**, da izberete album.

Pritisnite **Naključne slike** za prikaz slik v naključnem vrstnem redu.

Ločevanje področja osvetlitve in področja izostritve

Če svetla svetloba vpliva na kontrast oz. če se motiv nahaja izven področja za samodejno izostritev, uporabite to funkcijo za doseganje primerne osvetlitve. Področji osvetlitve in izostritve lahko ločite in izberete želen nivo osvetlitve motiva.

1 Pritisnite področje za izostritev.

⌝ se prikaže na zgornji desni strani okvirja za izostritev.

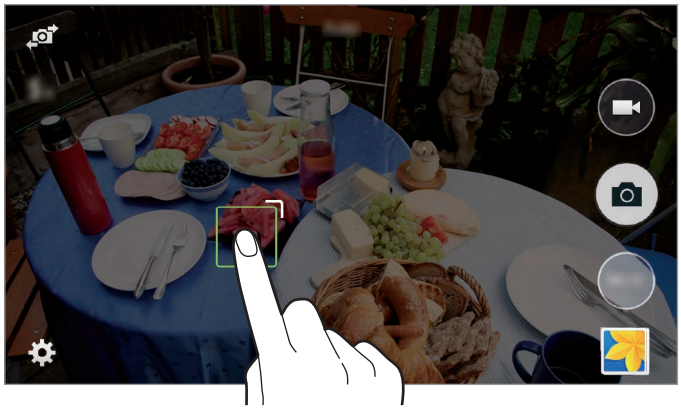

2 Povlecite ⌝ na področje osvetlitve.

Ko se dotaknete ⌝, bo področje osvetlitve ločeno od področja izostritve.

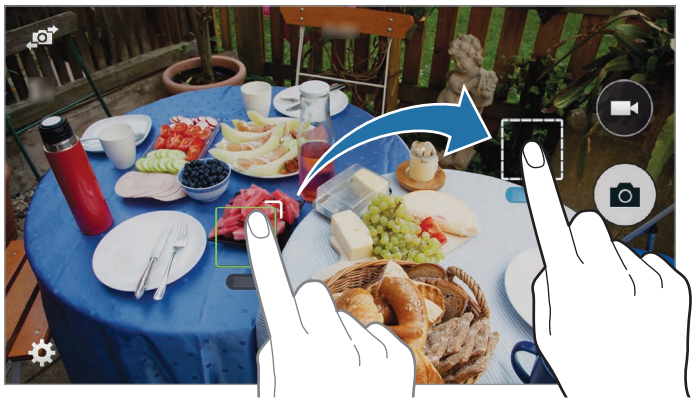

Pritisnite in zadržite posamezno področje za zaklep nastavitve izostritve ali osvetlitve.

Povlecite področji skupaj, da združite področji izostritve in osvetlitve.

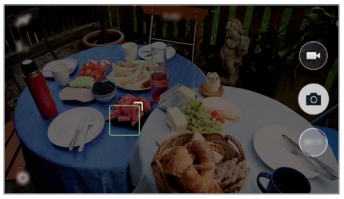

Pred ločitvijo

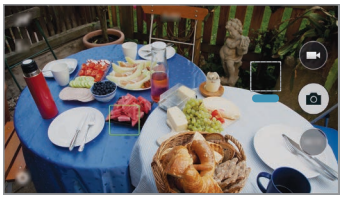

Po ločitvi

Uporaba daljinskega iskala

Napravo uporabite kot iskalo druge naprave. Druge naprave lahko nadzorujete daljinsko, da bi slikali fotografije ali video posnetke z razdalje. Vaša naprava prikaže enako sliko kot jo prikazuje povezana naprava.

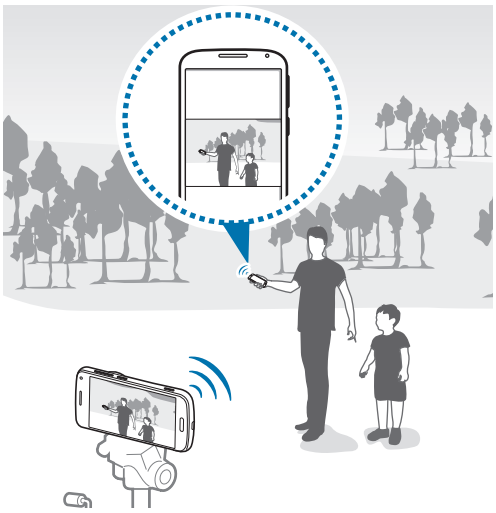

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⚙ → **Oddaljeno iskalo**.

3 Pritisnite **Preprosta povezava prek NFC** ali **Nast. za Wi-Fi Direct** za povezavo z drugo napravo.

- **Preprosta povezava prek NFC**: vključite funkcijo NFC na obeh napravah.
- **Nast. za Wi-Fi Direct**: vključite funkcijo Wi-Fi Direct na obeh napravah.

4 Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da naprava izostri sliko.

5 Pritisnite za zajem fotografije, ki je prikazana na iskalu povezane naprave.

Poskrbite, da bo naprava, s katero se želite povezati, podpirala funkcijo daljinskega iskala.

Uporaba načina za fotografiranje

O uporabi načina za fotografiranje

Fotoaparat omogoča različne načine fotografiranja. Z njimi lahko po meri prilagodite vaše fotografije in videoposnetke.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način**.

Pritisnite **Upravljanje načinov** za izbiro načinov fotografiranja, ki se prikažejo na zaslonu za izbiro načina.

- **Samodejno**: to uporabite, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni način za snemanje fotografije.
- **Profesionalni predlog**: posnemite fotografije z enim od samodejno predlaganih pametnih načinov oz. uporabite predhodno določene nastavitve slike.
- **Program**: to uporabite, da dovolite fotoaparatu samodejno prilagoditev časa osvetlitve in vrednost zaslonke, da se s tem doseže optimalna vrednost osvetlitve.
- **Lepotna izboljšava obraza**: posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi za bolj nežno sliko.
- **Slika in več**: posnemite serijo fotografij in uporabite različne učinke. Naprava identificira fotografije z v **Galerija**.
- **Panorama**: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj. Naprava identificira fotografijo z v **Galerija**.

  Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.

  - Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
  - Fotoaparat držite znotraj vodilnega okvirja.
  - Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične stene.
- **Navid. pred.**: fotografirajte slike prostora, tako da napravo premikate in fotografirate z različnih kotov, da ustvarite stereoskopsko sliko. Naprava identificira fotografijo z v **Galerija**.
- **HDR (izboljšava tona)**: s tem načinom fotografirate brez izgube podrobnosti v svetlih in temnih območjih.
- **Noč**: s tem načinom fotografirate brez bliskavice pri šibki svetlobi.

- **Neprekinjeno snemanje**: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
- **Alarm za posnetek sebe**: zaznajte obraz v predhodno nastavljenem območju in za samodejno posnemite več fotografij. Nato lahko izberete najboljšo fotografijo.
- **Ročno**: to uporabite za ročno prilagoditev časa osvetlitve in vrednosti zaslonke.
- **Posn. otrok**: to uporabite za predvajanje smešnega zvoka in pridobivanje pozornosti otroka med fotografiranjem.
- **Pokrajina**: fotografirajte modro nebo in pokrajine z bogatimi barvami.
- **Zora**: fotografirajte nebo zore v nežnih barvah.
- **Sneg**: fotografirajte svetle snežne motive.
- **Makro**: fotografirajte motive, ki so zelo blizu.
- **Hrana**: fotografirajte hrano v bogatih barvah.
- **Zabava/znotraj**: fotografirajte v zaprtih prostorih.
- **Zamrznitev dogajanja**: fotografirajte motive, ki se premikajo zelo hitro.
- **Slap**: fotografirajte vodni slap.
- **Animirana fotografija**: ustvarite fotografijo, kjer se izbrani motivi premikajo z zamrznitvijo ali samodejno animacijo motivov v gibanju, ki jih je zaznal fotoaparat.
- **Zvok, slika**: fotografirajte z zvokom.
- **Prostor. posnetek**: posnemite več posnetkov vaše bližnje okolice, ter jih združite v eno sferično sliko. Naprava identificira fotografijo z 360 v **Galerija**.
- **Obris**: fotografirajte temne oblike na svetlem ozadju.
- **Sončni zahod**: fotografirajte sončni zahod.
- **Fireworks**: fotografirajte ognjemet.
- **Svetlobne sledi**: fotografirajte snop svetlobe pri šibki svetlobi.

Uporaba načina za strokovni predlog

Uporabite ta način za fotografiranje z enim od samodejno predlaganih pametnih načinov oz. uporabite predhodno določene nastavitve slike. Nastavitve slike lahko združite v film in jih uporabite med fotografiranjem posnetkov. Prenesete lahko različne filme oz. naložite lastne filme.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Profesionalni predlog**.

3 Izberite način ali film.

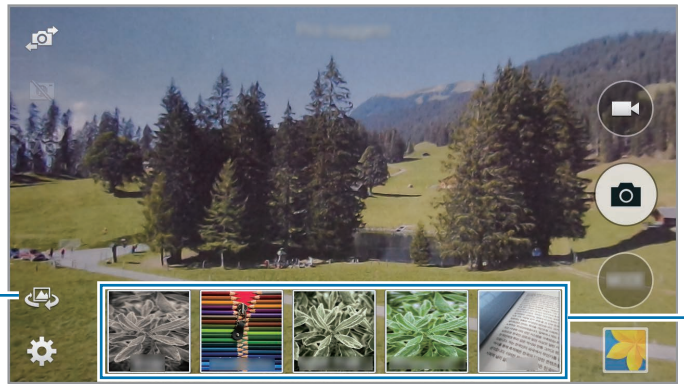

4 Pritisnite gumb sprožilca.

- Če ročno izberete trenutni čas, predlogi načinov morda ne bodo pravilni.
- Za uporabo te funkcije, preberite in sprejmite pogoje in določila.

Upravljanje s filmi

Prenesete različne filme oz. naložite lastne filme. Filme lahko razporedite po oceni ali kategoriji, si ogledate nedavno naložene filme oz. ustvarite lastne filme.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Pro Suggest Market**.

- Da ustvarite film, nastavite možnost fotografiranja, ter nato pritisnite . Vnesite podrobnosti, pripnite vzorčne slike in nato pritisnite **Shrani**.
- Če želite poiskati filme, pritisnite .
- Za dostop do dodatnih možnosti pritisnite .

Uporaba ročnega načina

Ta način omogoča ročno prilagoditev hitrosti zaklopa in vrednost zaslonke. V tem načinu lahko v celoti nadzirate osvetlitev vaših fotografij. Ta način je uporaben v okoljih, kjer je fotografiranje pod nadzorom, kot na primer studiih, oz. ko je potrebno fotoaparat pravilno nastaviti.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Ročno**.

3 Nastavite želene možnosti fotografiranja.

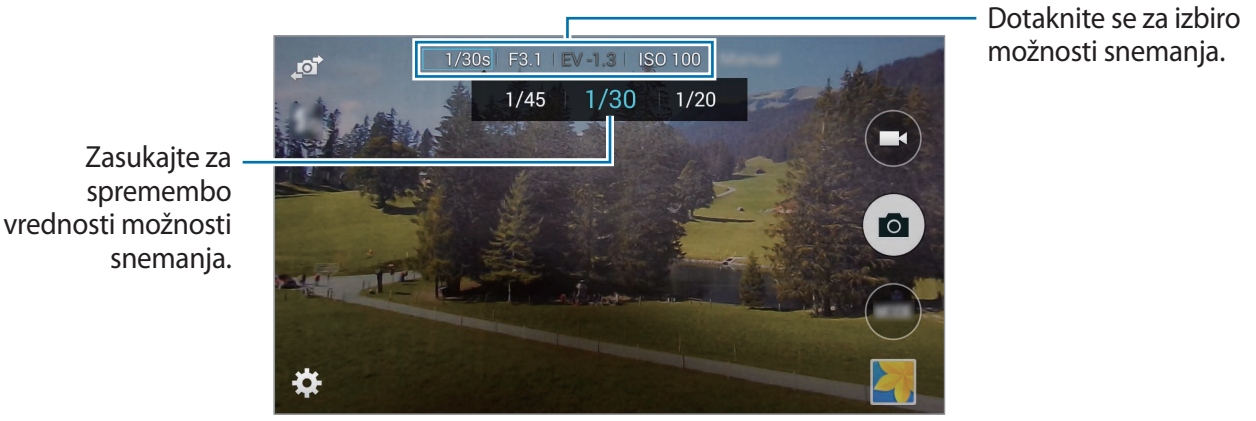

- Če nastavite visoko vrednost ISO ali pustite sprožilec odprt dlje časa, se lahko šum na sliki poveča.
- Dlje kot bo sprožilec odprt, dlje časa je potrebno za shranjevanje fotografije. Ne izklapljajte fotoaparata, ko fotoaparat shranjuje fotografijo.
- Izberete lahko eno od dveh različnih vrednosti zaslonke. Razpoložljive vrednosti so odvisne od razmerja povečave.

Uporaba načina alarma za sebka

Uporabite ga za zaznavanje obraza v predhodno nastavljenem območju in za samodejni zajem več fotografij. Nato lahko izberete najboljšo fotografijo.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Alarm za posnetek sebe**.

3 Povlecite ali prilagodite okvir, da nastavite območje zaznavanja.

4 Sestavite vaš posnetek z objektivom obrnjenim proti vam.

5 Poslušajte piske, ki vas bodo vodili med prilagoditvijo kompozicije.

Ko je obraz v celoti znotraj območja zaznavanja, fotoaparat odda opozorilni ton, piska dve sekundi in nato samodejno posname več fotografij.

6 Izberite najboljšo fotografijo in nato pritisnite .

Uporaba načina HDR (bogati odtenek)

Naredite posnetke z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je temno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **HDR (izboljšava tona)**, ter nato posnemite fotografijo.

Brez učinka

Z učinkom

Pritisnite ⚙ → **Shrani kot**, da shranite eno fotografijo HDR ali dve fotografiji (eno z učinkom HDR in drugo z običajno osvetlitvijo).

Uporaba načina za animirano fotografijo

Uporabite to, da ustvarite fotografijo, kjer se izbrani motivi premikajo z zamrznitvijo, ali samodejno animacijo motivov v gibanju, ki jih je zaznal fotoaparat.

1. Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.
2. Pritisnite **Način** → **Animirana fotografija**.
3. Pritisnite gumb sprožilca, da zajamete fotografijo.
4. Pritisnite **Uredi** in prilagodite hitrost predvajanja, obseg obrezovanja oz. spremenite smer animacije. Pritisnite **Zamrzni**, ter nato podrgnite zaslon, da zamrznete ali animirate zaznane motive v gibanju.
5. Pritisnite 🖴, da shranite fotografijo.

Uporaba načina za posnetek okolice

Uporabite ta način in posnemite več posnetkov vaše bližnje okolice, ter jih združite v eno sferično sliko.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Prostor. posnetek**.

Na zaslonu se prikaže ciljni kazalec.

3 Premaknite napravo in usmerite ciljni kazalec na območje, kjer želite posnetki prvi posnetek.

4 Zadržite ciljni kazalec znotraj krogca na zaslonu predogleda, dokler ne posnamete prvi posnetek.

5 Da posnamete drugi posnetek, poiščite naslednji ciljni kazalec in ga ponovno postavite v krogec. Položaj fotografij, ki ste jih posneli, si lahko ogledate na sferi na levi spodnji strani zaslona.

6 Če želite prenehati s fotografiranjem, pritisnite ⏹, da končate s fotografiranjem.

Uporaba načina navideznega izleta

O načinu virtualnega izleta

Uporabite način za fotografiranje za zajem fotografij v prostoru s pomikanjem naprej in vrtenjem v levo in desno. Fotografije prostora so posnete pod različnimi koti. Fotografije si lahko ogledate v obliki diaprojekcije ter simulirate dejansko premikanje skozi prostor.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Navid. pred.**

3 Premaknite z napravo, da usmerite piko znotraj velikega krogca na sredini zaslona za predogled. Naprava zazna, ko se zaustavite, ter prične zajemati fotografije iz tega položaja v prostoru.

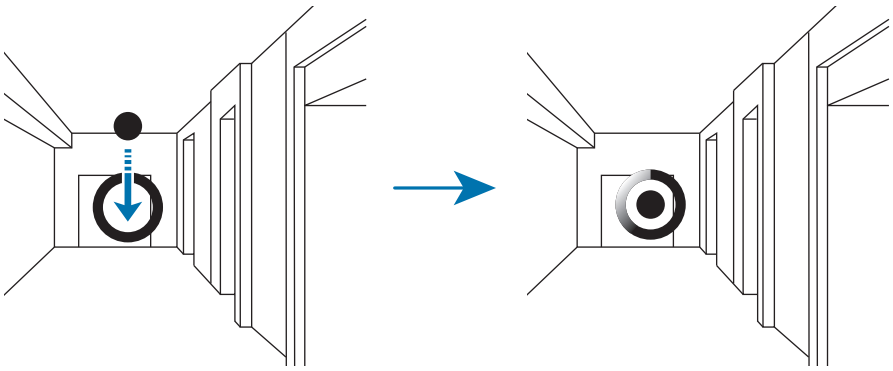

4 Med zajemom fotografij se počasi premikajte naprej oz. obračajte v levo ali desno. Kadar koli je pika znotraj večjega krogca, naprava samodejno posname fotografijo.

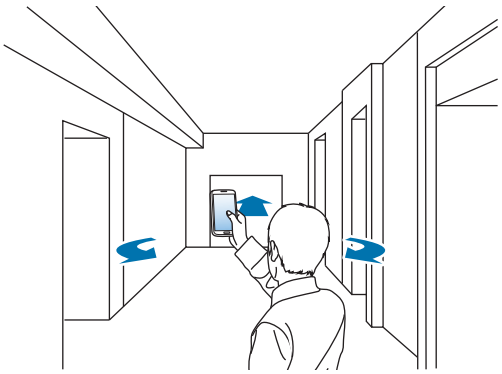

5 Napravo počasno premikajte v smeri puščice. Ko je pika na sredini večjega krogca, naprava prične z zajemom fotografij. Ponovite to dejanje za zajem več fotografij.

Za predogled fotografij pritisnite 〉 na dnu levo od zaslona. Smer posnetih slik je prikazana za vsako sličico predogleda.

Če želite zadnjo fotografirano sliko izbrisati, pritisnite **Razveljavi**.

6 Za zaključek pritisnite ⏹.

Ogled fotografij

Oglejte si serijo fotografij posnetih iz različnih lokacij in smeri.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.

2 Z ikono izberite eno od sličic.

Uporaba načina fotografiraj in več

Uporabite ta način za zajem serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v načinih za fotografiranje.

Funkcija povečave ni na voljo med zajemom fotografij v tem načinu.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Slika in več**.

3 Pritisnite gumb sprožilca.

Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive načine za fotografiranje.

4 Izberite način za fotografiranje in uporabite učinek na fotografijah. Razpoložljivi načini so odvisni od posnete fotografije.

- **Najboljša fotografija**: naredite več fotografij in shranite najboljšo. Za ogled drugih fotografij iz serije, se pomaknite levo ali desno. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z .
- **Najboljši obraz**: posnemite več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno sliko. Pritisnite bel okvir na vsakem obrazu in izberite najboljšo individualno pozicijo za vsak predmet izmed pozicij, ki se pojavijo na dnu zaslona. Nato združite slike v eno fotografijo. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z .
- **Brisalec**: izbrišite predmete v gibanju iz ozadja. Pritisnite za izbris predmetov v gibanju. Pritisnite za obnovitev izvorne fotografije.
- **Dram. posnetek**: posnemite vrsto fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi gibanja.
- **Panoramski posnetek**: uporabite učinek na ozadju motiva s katerim se zdi, da se motiv hitro premika. Pritisnite **Predmeti** za izbiro motiva. Pritisnite **Zameg.gib.** za spremembo kota zameglitve, ki jo želite uporabiti na ozadju. Pritisnite in s prstom okoli velikega kroga narišite krog, da prilagodite kot zameglitve. Če želite prilagoditi raven zameglitve ozadja, povlecite zaslon v levo ali desno.

5 Pritisnite .

Konfiguracija nastavitev

O konfiguraciji nastavitev

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → ⚙. Vse možnosti niso na voljo v načinu fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.

- **Hitrost zaklopa**: prilagodite čas osvetlitve za zajem hitro premikajočih motivov ali ustvarjanje učinkov svetlobnih sledi v fotografiji.
- **Zaslonka**: prilagodite vrednost zaslonke pri fotografiranju avtoportretov, rož ali pokrajine.
- **EV**: če fotoaparat nastavi osvetlitev višje ali nižje, kot ste pričakovali, lahko vrednost osvetlitve prilagodite ročno.
- **ISO**: vrednost občutljivosti ISO predstavlja občutljivost fotoaparata na svetlobo. Višja kot je občutljivost ISO, bolj je fotoaparat občutljiv na svetlobo. Nasprotno, z izbiro višje občutljivosti ISO lahko posnamete fotografije v zatemnjenih ali temnih prostorih pri višjih hitrostih sprožilca. Hkrati pa lahko to poveča elektronski šum in povzroči bolj zrnato fotografijo.
- **WB (vir svetlobe)**: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg.
- **Bliskav.**: za realistično fotografijo motiva, mora biti količina svetloba konstantna. V primeru nihanja svetlobe, lahko uporabite bliskavico, ki da konstantno količino svetlobe.
- **Način ostrenja**: uporabite to možnost za izbiro načina ostrenja, ki je primeren motivu.
- **Način vožnje**: uporabite to možnost za nastavitev metode fotografiranja. Zaporedno fotografiranje je priporočeno za fotografiranje hitrega gibanja motivov z visoko hitrostjo, na primer dirkalnikov.
- **Sinhroniz. filmov**: nastavite čas sinhronizacije podatkov filma s strežnikom.
- **Časovnik**: to možnost uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
- **Prikaz zaznavanja**: nastavite napravo, da prikaže ikono, ki predstavlja zaznano sceno.
- **Prit. za slikanje**: pritisnite motiv na zaslonu predogleda za zajem fotografij.
- **Shrani kot**: to uporabite, da shranite eno fotografijo HDR ali dve fotografiji (eno z učinkom HDR in drugo z običajno osvetlitvijo).
- **Območje ostritve**: uporabite to možnost, da spremenite položaj območja ostrenja.

- **Zaznavanje obraza**: nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti fotografijo, ko se te nasmehnejo.
- **Velikost slike**: izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Kakovost**: uporabite to možnost za izbiro višje kakovosti za lepše fotografije. Če izberete višjo kakovost, se poveča tudi velikost datoteke.
- **Samodejni kontrast**: uporabite to možnost, da samodejno izboljšate kontrast v fotografijah z od zadaj osvetljenimi motivi oz. kontrast med motivi in ozadji.
- **Merjenje**: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
  - **Več** poenoti celotno sceno.
  - **Točkovno** izmeri vrednost svetlobe na določeni lokaciji.
  - **Sredinsko uteženo** meri svetlobo ozadja v centru scene.
- **Prilagodite sliko**: uporabite to možnost za prilagoditev barve, nasičenosti, ostrine ali kontrasta v vaših fotografijah.
- **OIS (odpravljanje tresenja)**: s funkcijo optičnega stabilizatorja slike (OIS) lahko zmanjšate ali odpravite sence na sliki, ki nastanejo zaradi tresenja fotoaparata.
- **Učinki**: z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.
- **Podpis**: uporabite to možnost za dodajane podpisa na sliko.
- **Predl. fotografij**: uporabite to možnost za ogled fotografij, ki so jih posneli drugi uporabniki točk zanimanja v vaši bližini.
- **Glasovno upravljanje**: napravo nastavite na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
- **Velikost filma**: izbere ločljivost videoposnetkov. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. Videoposnetki z višjo ločljivostjo zasedejo več pomnilnika.
- **Več gibanj**: nastavite hitrost predvajanja videoposnetkov.
- **Zvok**: to uporabite za zmanjševanje šuma, ki ga oddaja naprava oz. da utišate zvok med snemanje videoposnetkov.
- **Odpravljanje šuma vetra**: odstranite šum vetra iz posnetka.
- **Oddaljeno iskalo**: nastavite napravo za upravljanje fotoaparata od daleč.
- **Pomoč**: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo fotoaparata.

Reorganizacija bližnjic fotoaparata

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → ⚙.

2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, ter ga povlecite na mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.

Bližnjice fotoaparata lahko reorganizirate za hiter in enostaven dostop na zaslonu predogleda.

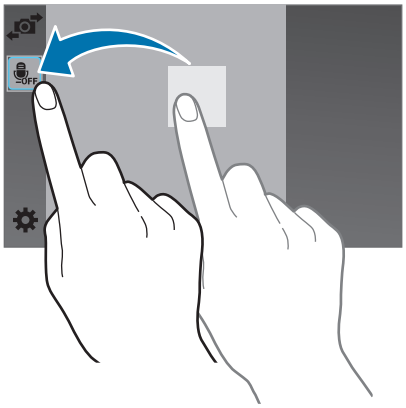

Hitrost zaklopa

Čas osvetlitve je čas, ki je potreben za odpiranje in zapiranje sprožilca. Prilagodite čas osvetlitve za zajem hitro premikajočih motivov ali ustvarjanje učinkov svetlobnih sledi v fotografiji.

Daljši čas osvetlitve omogoča, da v notranjost prodre več svetlobe, zaradi česar so slike svetlejše. To doda učinek zameglitve motivom v gibanju. Krajši čas osvetlitve omogoča, da v notranjost prodre manj svetlobe, zaradi česar je fotografija temnejša in lažje zamrznete motive v gibanju.

Pritisnite ⚙ in nato zasukajte vrtljivi gumb **Hitrost zaklopa** za prilagoditev časa osvetlitve.

Zaslonka

Velikost zaslonke predstavlja vrednost, ki jo poznamo kot »številka F«. Manjša kot je številka F, večja je velikost zaslonke. Prilagodite vrednost zaslonke pri fotografiranju avtoportretov, rož ali pokrajine.

Izberite nižjo vrednost zaslonke za svetlejše fotografije. Izberite višjo vrednost zaslonke za temnejše fotografije.

Pritisnite ⚙ in nato zasukajte vrtljivi gumb **Zaslonka** za prilagoditev vrednosti zaslonke.

EV

Fotoaparat samodejno nastavi svetlost z meritvijo nivoja svetlobe iz kompozicije fotografije in položaja motiva. Če fotoaparat nastavi osvetlitev višje ali nižje, kot ste pričakovali, lahko vrednost osvetlitve prilagodite ročno.

Pritisnite ⚙ in nato zasukajte vrtljivi gumb **EV** za prilagoditev vrednosti osvetlitve.

Temneje (-) Nevtralno (0) Svetleje (+)

- Če se med fotografiranjem ne morete odločiti o ustrezni vrednosti osvetlitev, pritisnite ⚙ → **Način vožnje** → **AE BKT** in zajemite tri zaporedne fotografije z različnimi vrednostmi osvetlitve.
- Fotografiranje z višjimi vrednostmi osvetlitve lahko zaradi počasnejše hitrosti zaklopa povzroči zabrisane fotografije.

WB (vir svetlobe)

Razmerje beline predstavlja vir svetlobe, ki vpliva na barvo fotografije.

Barve na fotografiji so odvisne od vrste in kakovosti svetlobnega vira. Če želite bolj naravno barvo vaših fotografij, izberite ustrezen svetlobni pogoj za umerjanje razmerja beline oz. ročno prilagodite temperaturo barve. Prav tako lahko prilagodite barvo za prednastavljene svetlobne vire, da se s tem barve fotografije ujemajo z dejanskim prizorom pri mešanih svetlobnih pogojih.

Pritisnite ⚙ → **WB (vir svetlobe)** in izberite možnost.

- **Po meri**: z možnostjo nastavite ravnovesje beline po meri za svetlobne pogoje vaše fotografije. Barve lahko prilagodite v skladu z dejansko sceno. Pritisnite 〉, usmerite objektiv na belo površino in pritisnite gumb sprožilca.
- **K**: uporabite ta način za ročno prilagoditev temperature barve svetlobnega vira. Temperatura barve je meritev v stopinjah Kelvina, ki označuje določen tip svetlobnega vira. Z višjo vrednostjo boste dobili toplejšo fotografijo in z nižjo vrednostjo hladnejšo fotografijo. Pritisnite 〉, ter nato povlecite drsnik oz. pritisnite ⊞ ali ⊟, da prilagodite temperaturo barve.

Način vožnje

Uporabite to možnost za nastavitev metode fotografiranja. Zaporedno fotografiranje je priporočeno za fotografiranje hitrega gibanja motivov z visoko hitrostjo, na primer dirkalnikov.

Pritisnite ⚙ → **Način vožnje** in izberite možnost.

- Pri zaporednem fotografiranju lahko shranjevanje fotografij traja dlje, saj je odvisno od zmogljivosti in hitrosti pomnilniške kartice.
- Preprečite tresenje fotoaparata pri neprekinjenem zajemanju fotografij.

Zaznavanje obraza

Zaznavanje obrazov

Fotoaparat samodejno zazna do 10 obrazov oseb v eni sceni.

Pritisnite ⚙ → **Zaznavanje obraza** → **Normalno**.

Fotoaparat usmerite proti človeškemu motivu. Fotoaparat samodejno izostri njihov obraz in okoli njega prikaže rumeni okvir. Pritisnite gumb sprožilca, da zajamete fotografijo.

Fotografiranje nasmeškov

Fotoaparat samodejno zazna nasmeh na obrazu in sproži sprožilec.

Pritisnite ⚙ → **Zaznavanje obraza** → **Posn. nasmeška**.

Fotoaparat usmerite proti človeškemu motivu in pritisnite gumb sprožilca. Ko fotoaparat zazna nasmejani obraz, samodejno zajame fotografijo.

Zaznano mežikanje

Fotoaparat posname tri zaporedne fotografije osebe in shrani fotografijo v kateri so oči osebe odprte.

Pritisnite ⚙ → **Zaznavanje obraza** → **Zaznavanje mežikanja**.

Fotoaparat usmerite proti človeškemu motivu in pritisnite gumb sprožilca. Fotoaparat posname tri zaporedne fotografije osebe in shrani fotografijo v kateri so oči osebe odprte. Če so oči osebe zaprte v vseh treh fotografijah, vas fotoaparat vpraša, če želite shraniti katero od fotografij.

OIS (odpravljanje tresenja)

S funkcijo optičnega stabilizatorja slike (OIS) lahko zmanjšate ali odpravite sence na sliki, ki nastanejo zaradi tresenja naprave.

Pritisnite ⚙ → **OIS (odpravljanje tresenja)**.

Pred popravkom

Po popravku

- Ta funkcija morda ne bo pravilno delovala v naslednjih pogojih:
  - če premikate fotoaparat, ko sledite motivu v gibanju,
  - če se fotoaparat preveč trese,
  - pri nizki hitrosti zaklopa (npr. pri fotografiranju v slabih svetlobnih pogojih),
  - če je baterija skoraj prazna,
  - pri fotografiranju od blizu.
- Če fotoaparat udarite ali ga spustite na tla, se lahko slika na zaslonu zamegli. V tem primeru znova zaženite napravo.

Samodejna izostritev s sledenjem

Sledite motivu, tudi v primeru, da se premika oz. če spremenite kompozicijo fotografiranja.

Pritisnite ⚙ → **Območje ostritve** → **Sledenje sam. ostrenja** in izberite motiv.

Pritisnite motiv, ki ga želite slediti, ter nato do polovice pritisnite tipko sprožilca za prilagoditev izostritve.

- Sledenje motiva morda ne bo uspešno v naslednjih primerih:
  - motiv je premajhen,
  - prekomerno gibanje motiva,
  - motiv je osvetljen od zadaj oz. fotografiranje v temnem prostoru,
  - barve ali vzorci na motivu in ozadju so enaki,
  - če motiv vsebuje vodoravne vzorce, kot so žaluzije,
  - prekomerno tresenje fotoaparata.
- Če fotoaparatu ne uspe slediti motiva, se področje izostritve ponastavi.
- Če fotoaparatu ne uspe izostritev, se okvir izostritve obarva rdeče in izostritev se ponastavi.

Konfiguracija splošnih nastavitev

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → ⚙ → ⌄.

- **Glasn. funkcij kamere**: prilagodite nivo glasnosti zvokov delovanja fotoaparata.
- **Pisk**: vklopite ali izklopite piske.
- **Mrežne črte**: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
- **Samodejno zapri Kamero**: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Pregled**: na kratko prikaže posnete fotografije ali videoposnetke.
- **Podatki o datumu/uri**: uporabite funkcijo za zapis časa in datuma na fotografije.
- **Lokac. oznaka**: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.

  - Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
  - Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.

- **Luč AF**: vklopi osvetlitev za pomoč pri samodejni izostritvi v pogojih šibke svetlobe.
- **Digitalna povečava**: nastavite napravo, da uporabi funkcijo digitalne povečave.
- **Zagon načina**: izberite način fotografiranja ob vklopu fotoaparata.
- **Shramba**: izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Ponastavi**: ponastavite nastavitve fotoaparata.

Galerija

Ogled vsebine na napravi

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

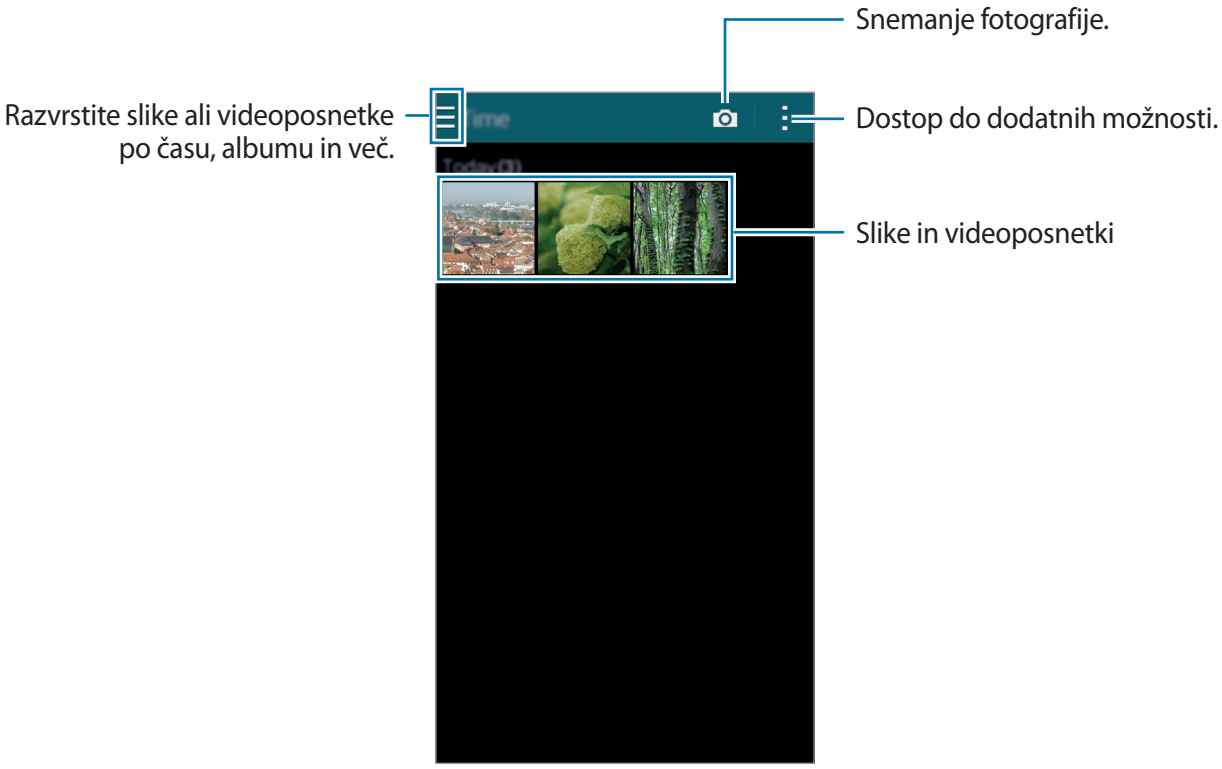
Snemanje fotografije.
Razvrstite slike ali videoposnetke po času, albumu in več.
Dostop do dodatnih možnosti.
Slike in videoposnetki

2 Izberite sliko.

- Izbira več slik:

  Ko pritisnite in zadržite sliko, se na sliki pojavi ✓. Nato s pritiskom izberite več slik.
- Izbiranje vseh slik:

  Ko pritisnite in zadržite sliko, se na sliki pojavi ✓. Nato obkljukajte **Izberi vse**.

3 Izberite možnost.

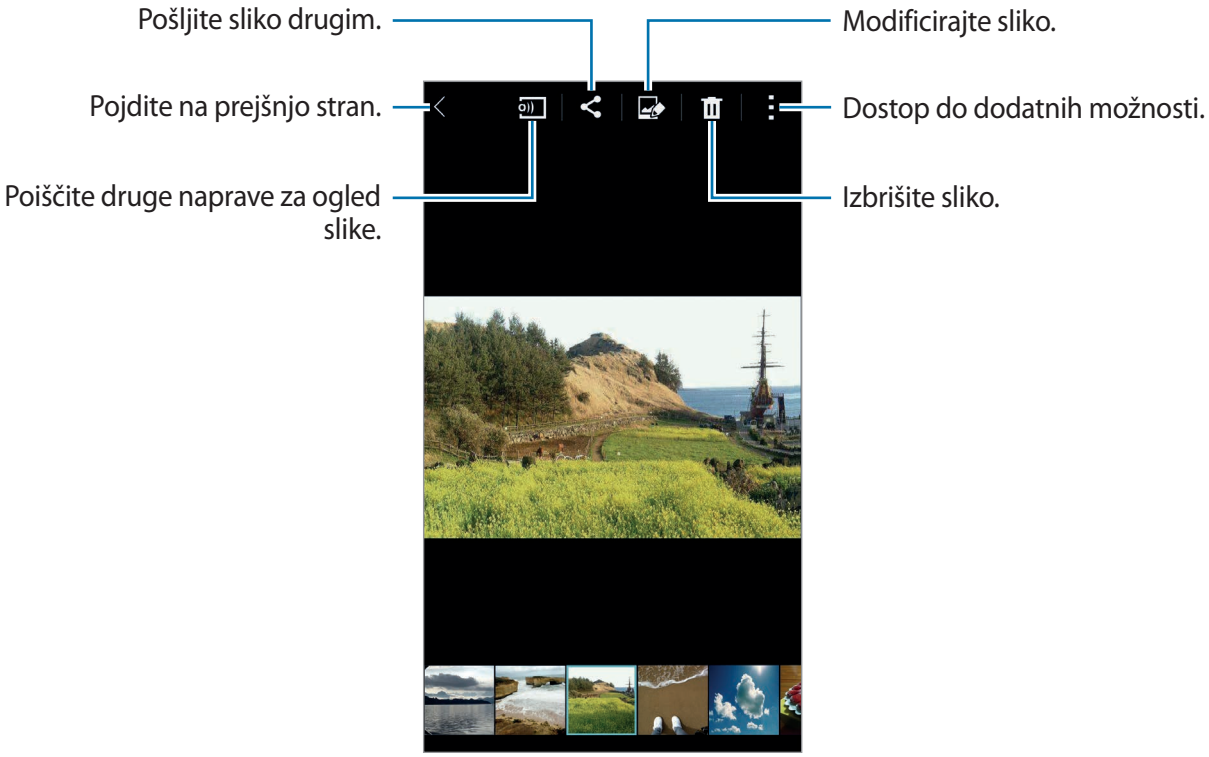

Ogled vsebine shranjene na drugih napravah

Vsebino shranjeno na drugih napravah si lahko ogledate, če so naprave registrirane s Samsung Linkom. Vpišite se v vaš Samsungov račun za ogled seznama drugih naprav, ki imajo vsebino na voljo za ogled. Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem. Obiščite link.samsung.com za več informacij.

Pri dostopu vsebine, ki je shranjena na drugih napravah, prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške. Če želite preprečiti dodatne stroške, uporabite funkcijo Wi-Fi.

Pritisnite ☰, izberite napravo pod **REGISTRIRANE NAPRAVE**, ter nato izberite vsebino.

Dostop do dodatnih možnosti

Uporabite dodatne možnosti, kot so razvrščanje vsebine, ogled diaprojekcij in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** → ⋮ ter nato uporabite naslednje možnosti:

- **Izberite**: izberite slike ali video posnetke.
- **Izbriši**: izbrišite slike ali videoposnetke.
- **Razvrsti po najstarejših** / **Razvrsti po najnovejših**: razvrstite slike ali videoposnetke po najstarejšem ali najnovejšem.
- **Ustvari album**: ustvarite nov album.
- **Prerazporeditev albumov**: spremenite vrstni red albumov.
- **Vsebina za prikaz**: izberite slike ali videoposnetke za prikaz.
- **Diaprojekcija**: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
- **Studio**: uredite slike ali videoposnetke v načinu studio.
- **Nastavitve**: spremenite nastavitve galerije.
- **Pomoč**: odprite pomoč za galerijo.

Označevanje obrazov

Registrirajte obraze v sliki kot oznake obraza.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Oznaka obraza**.

Okoli prepoznanega obraza se pojavi bel okvir.

3 Pritisnite obraz in nato pritisnite **Dodaj ime**.

4 Izberite ali dodajte vsebino oznaki.

Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, to so na primer klicanje ali pošiljanje sporočila.

Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.

Uporaba funkcije Označi prijatelja

Označi prijatelja omogoča, da označite fotografije z informacijami, kot so kraji in datumi.

Za vključitev označevanja prijatelja morate na zaslonu aplikacij pritisniti **Galerija** → ⋮ → **Nastavitve** → **Označi prijatelja**, ter nato povlecite drsnik **Označi prijatelja** v desno.

Izberite med naslednjimi možnostmi oznak:

- **Datum**: dodajte čas in datum. Označene informacije temeljijo na datumu in uri, ki sta trenutno nastavljena na napravi.
- **Lokacija**: slikanim fotografijam dodajte podrobnosti kraja. Pred uporabo te funkcije aktivirajte funkcijo GPS v **Fotoaparat**.

Vnesene informacije lahko urejate z Označi prijatelja. Med ogledovanjem slike z oznako pritisnite informacije oznake na dnu zaslona. Nato pritisnite ✎, uredite podatke in pritisnite **Končano**.

Studio

Uporaba funkcije Photo studio

Uredite slike z uporabo več učinkov.

1 Pritisnite **Studio** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Fotografski studio** in nato izberite sliko.

3 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

Uporabite učinke na sliki.
Prilagodi nasičenost ali svetlost slike.
Obrežite, zavrtite, spremenite velikost slike.
Odpravite učinek rdečih oči, prilagodite in retuširajte obraz ali zameglite ozadje.
Izboljšajte kakovost slike.
Okrasite sliko z dodajanje nalepk, vstavljanjem okvirja ali risanjem po sliki.

4 Pritisnite **Končano** → .

5 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete **V redu**.

Urejena fotografija je shranjena v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Uporaba funkcije Collage studio

Združite več slik skupaj in ustvarite kolaž.

1 Pritisnite **Studio** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Umetniški kolaž**.

3 Izberite slike, ki jih želite združiti, ter pritisnite **Končano**.

Izberete lahko do šest slik.

4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

Prilagodite razmike ali zaobljenost robov.
Izberite postavitev.
Naključno razporedite slike in uporabite naključno izbrano postavitev in ozadje.
Spremenite razmerje velikosti slike.
Izberite ozadje.

5 Pritisnite .

Urejena slika je shranjena v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Uporaba funkcije Slika in več

Uporabite različne učinke na slikah, ki ste jih posneli.

Izeberete lahko samo fotografije, ki ste jih posneli v načinu Shot & more.

1 Pritisnite **Studio** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Slika in več** in nato izberite sliko.

3 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

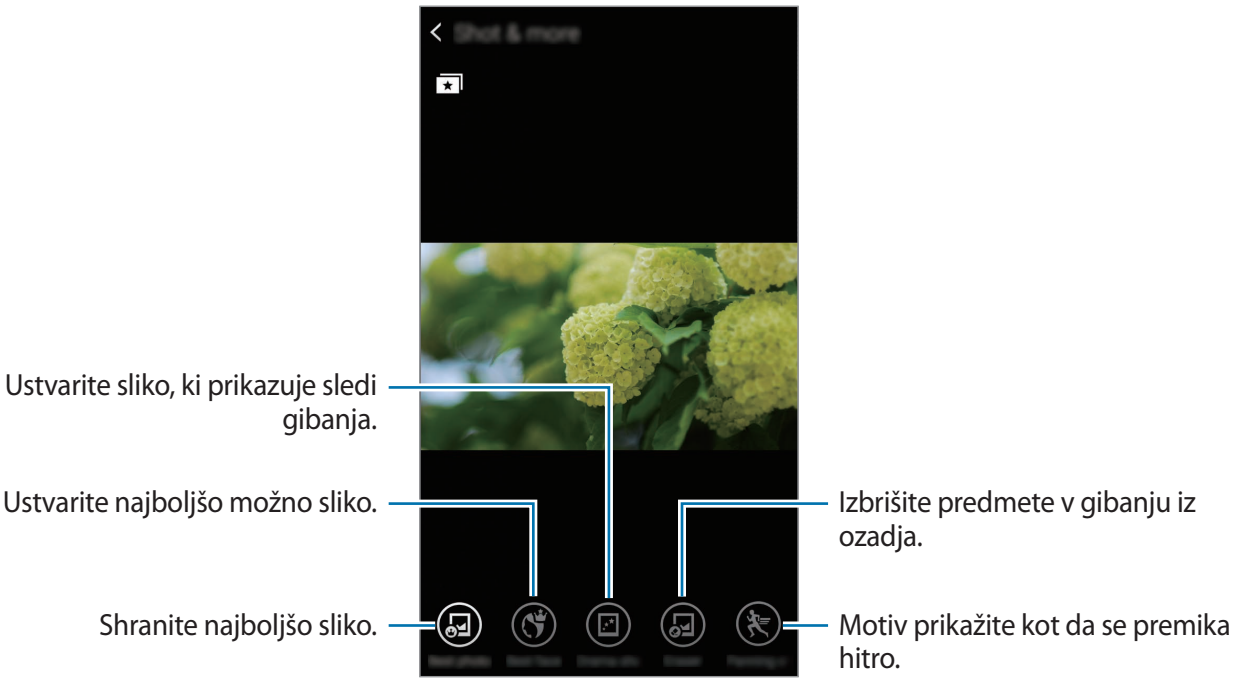
Ustvarite sliko, ki prikazuje sledi gibanja.
Ustvarite najboljšo možno sliko.
Shranite najboljšo sliko.
Izbrišite predmete v gibanju iz ozadja.
Motiv prikažite kot da se premika hitro.

4 Pritisnite .

Urejena slika je shranjena v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Uporaba funkcije Video clip studio

Uredite ali ustvarite videoposnetke iz več slik.

Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno aplikacijo.

1 Pritisnite **Studio** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Studio za video izrezke**.

3 Izberite video posnetke, ki jih želite urediti, ter pritisnite **Končano**.

Izberete lahko slike in ustvarite video.

4 Uredite video z uporabo več učinkov.

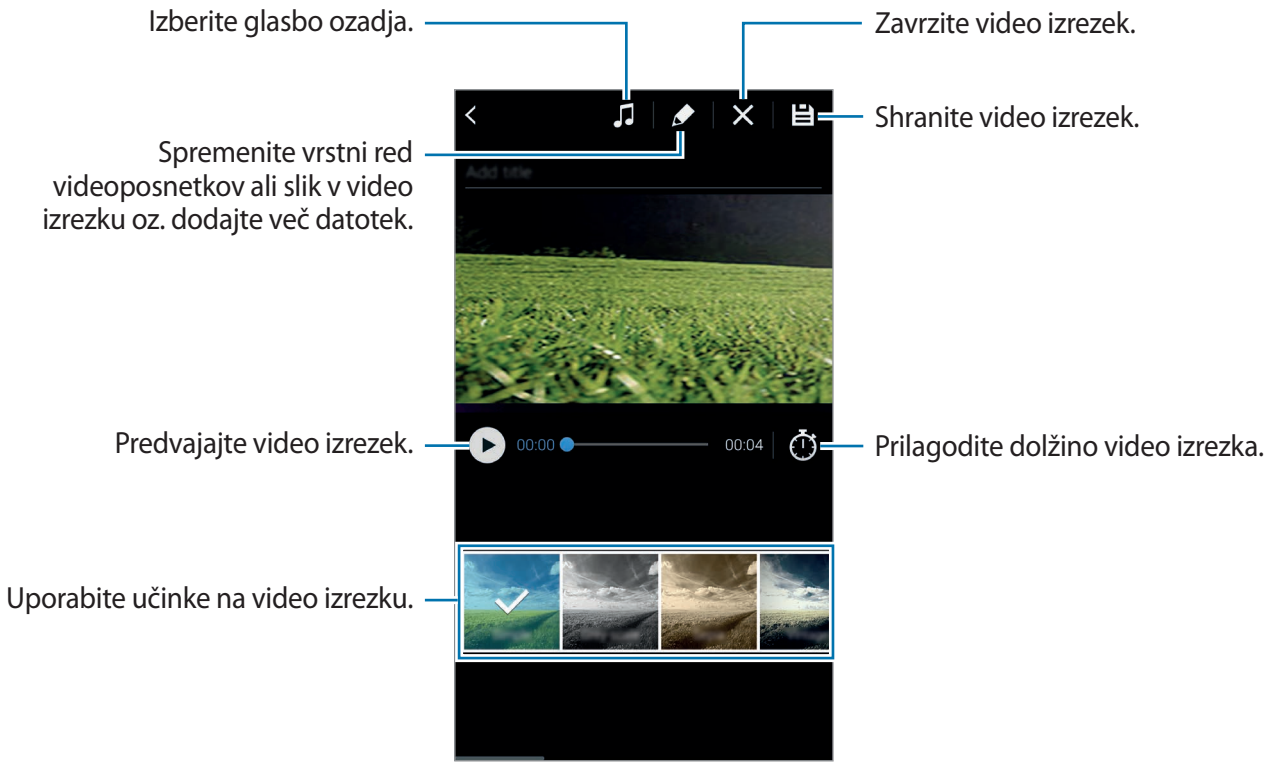
Izberite glasbo ozadja.
Zavrzite video izrezek.
Shranite video izrezek.
Spremenite vrstni red videoposnetkov ali slik v video izrezku oz. dodajte več datotek.
Predvajajte video izrezek.
00:00
00:04
Prilagodite dolžino video izrezka.
Uporabite učinke na video izrezku.

5 Pritisnite .

6 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete **Končano**.

Urejen video je shranjen v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Uporaba funkcije Video obrezovalnik

Obrežite odseke videoposnetka.

1 Pritisnite **Studio** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Video obrezovalnik** in nato izberite videoposnetek.

3 Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter pritisnite **Končano**.

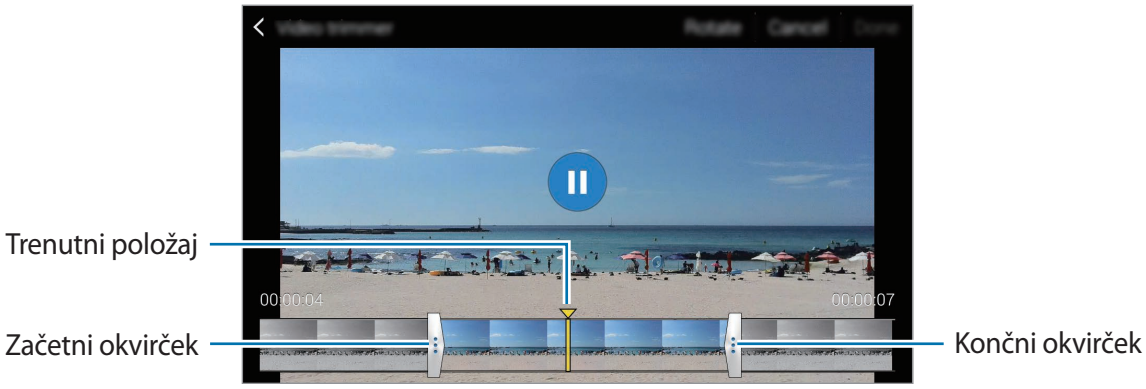

4 Vnesite ime datoteke in nato pritisnite **V redu**, da shranite videoposnetek.

Internet in SNS

Internet

Brskanje po spletnih straneh

1 Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite naslovno polje. Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite ikono iskalnega mehanizma zraven polja spletnega naslova.

3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**. Za iskanje po spletu z govorom, pritisnite .

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

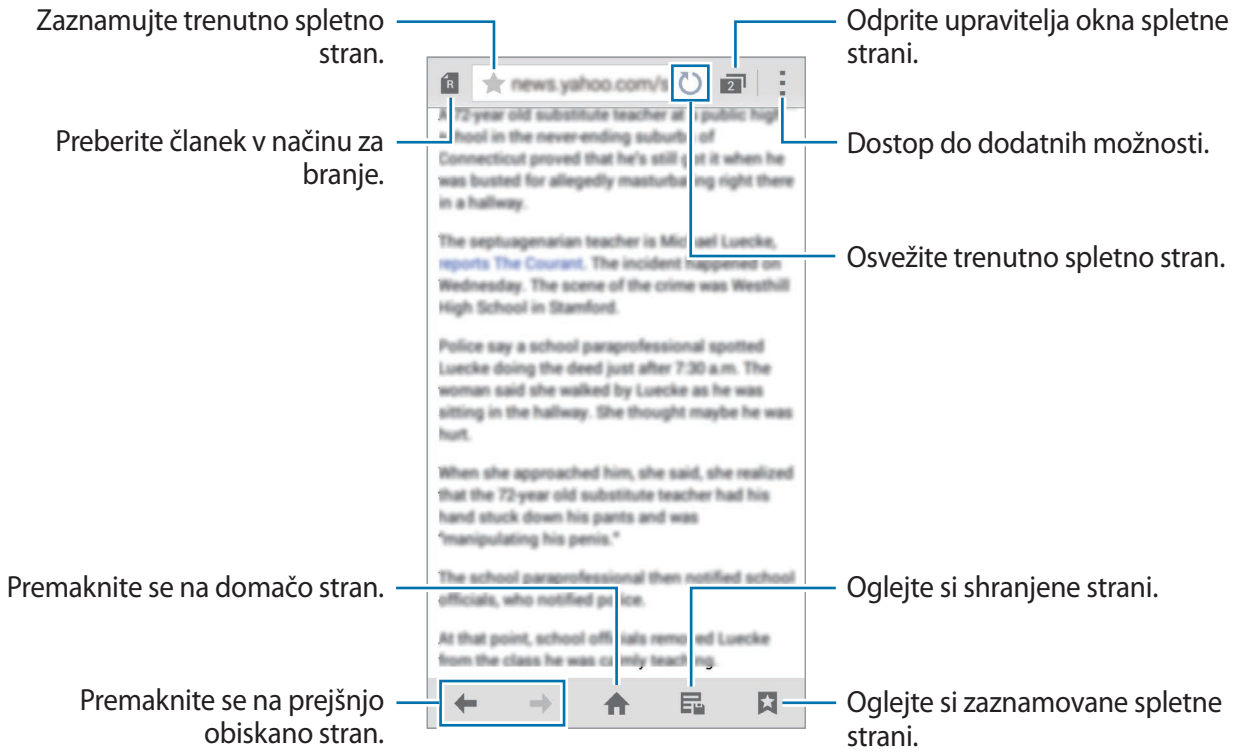
Zaznamujte trenutno spletno stran.
Preberite članek v načinu za branje.
Premaknite se na domačo stran.
Premaknite se na prejšnjo obiskano stran.
Odprite upravitelja okna spletne strani.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Oglejte si shranjene strani.
Oglejte si zaznamovane spletne strani.

Upravljanje priljubljenih spletnih strani

Pogosto uporabljene spletne strani lahko nastavite kot priljubljene strani in do njih dostopate hitreje.

Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ⌂ za ogled seznam za hiter dostop.

Če želite dodati spletno mesto na seznam za hiter dostop med ogledom spletne strani, pritisnite ⋮ → **Dodaj za hitri dostop**.

Za izbris spletne strani iz seznama za hiter dostop, pritisnite in zadržite ikono spletne strani in jo nato povlecite na **Izbriši**, ki se prikaže na vrhu zaslona.

Upravljanje zgodovine spletnih strani

Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ★ → **Zgodovina**, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih strani.

Če želite zgodovino počistiti, pritisnite ⋮ → **Počisti zgodovino**.

Za izbris spletnih strani v zgodovini, pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite spletne strani za izbris in nato pritisnite **Končano**.

Chrome

Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.

Pritisnite **Chrome** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Hangouts

Uporabite to aplikacijo za klepet in posamezno ali skupinsko druženje z vašimi prijatelji.

Pritisnite **Hangouts** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.

Glasovne funkcije

S Voice

O S Voice

Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.

Pritisnite **S Voice** na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.

Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite ⋮ → **Settings**, nato pa prekličite izbiro **Open via the home key**.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavljanje jezika

Pritisnite ⋮ → **Settings** → **Language** in izberite jezik.

Izbran jezik je uporabljen samo za **S Voice** in ne za prikazan jezik naprave.

Uporaba S Voice

Ko zaženete **S Voice**, naprava prične s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se obarva z rdečo.

Izgovorite glasovni ukaz.

Če ste izgovorili ukaz in ga naprava prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona utripa z zeleno. Nato naprava izvrši ukaz.

Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:

- Govorite jasno.
- Govorite na tihih krajih.
- Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
- Izognite se govoru z naglasom.

Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

Prebujanje S Voice v načinu mirovanja

Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.

Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite "Hi Galaxy" v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem govora.

Sprememba ukaza prebujanja

Ukaz prebujanja lahko spremenite z "Hi Galaxy". Ukaz prebujanja se uporablja za zagon **S Voice**, kadar je naprava v načinu pripravljenosti.

Pritisnite ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Popravljanje nezaželenih glasovnih ukazov

Če naprave ne prepozna pravilno glasovne ukaze, lahko glasovne ukaze urejate.

Za popravljanje glasovnih ukazov, pritisnite zadnji pogovorni oblaček, ki vsebuje govorjeno besedilo in uredite besedilo s tipkovnico.

Snemalnik zvoka

Snemanje govornih beležk

Pritisnite **Snemalnik zvoka** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon. Pritisnite , da zaustavite snemanje. Za preklic snemanja, pritisnite . Pritisnite , da končate s snemanjem.

Med snemanjem glasovnega sporočila pritisnite , da vnesete zaznamek.

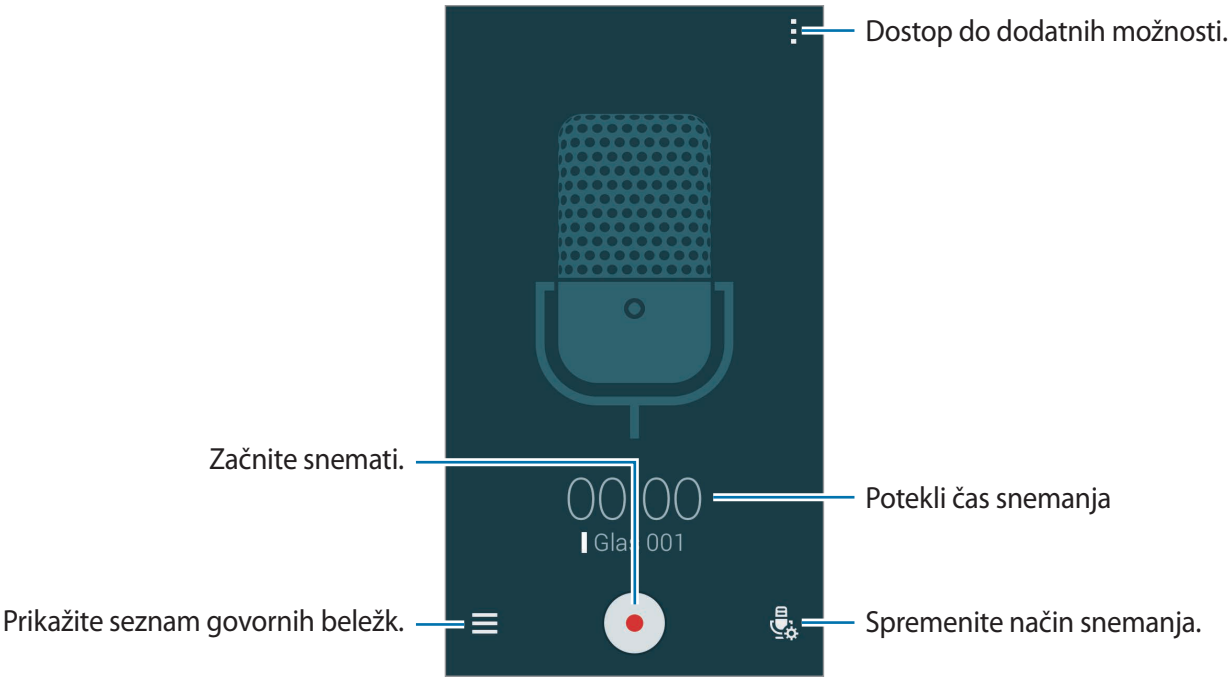

Če želite, da naprava odstrani šum v ozadju, pritisnite → **Nastavitve**, nato pa kliknite **Zmanjšanje šuma**.

Shranjevanje datotek s kontekstnimi oznakami

Dodajte kontekstne oznake, kot so lokacije in datum, imenom datotek pri shranjevanju glasovnih beležk.

Pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Kontekstno ime datoteke**. Naprava doda datum snemanja imenu datoteke. Za dodajanje lokacije, kjer je posneta glasovna beležka, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Lokacijske oznake**.

Predvajanje govorne beležke

Pritisnite **Snemalnik zvoka** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ☰ in izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.

- ✂ : obreži glasovno beležko.
- A B : nastavite del glasovne beležke, ki se predvaja v zanki.
- x1.0 : prilagodite hitrost predvajanja.
- : preskoči tihi del v govorni beležki.
- : v govorno beležko vnesi zaznamke.
- ⏸ / ▶ : premor ali nadaljevanje predvajanja.
- ⏮ / ⏭ : preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.

Uporaba seznama zaznamkov

Točno določene točke v glasovni pošti lahko označite z zaznamki. Vsak zaznamek je označen z ikono zaznamka na glasovni beležki.

Za ogled podrobnosti zaznamka, medtem ko se glasovna beležka predvaja, pritisnite ⋮ → **Zaznamki**. Iz seznama zaznamkov izberite zaznamek, da predvajate glasovno beležko od tega mesta naprej.

Urejanje govornih beležk

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Snemalnik zvoka** → ☰.

Pritisnite 🔍 za iskanje glasovnih beležk.

Pritisnite 🗑 za izbris glasovnih beležk.

Pritisnite ⋮ in izberite eno izmed sledečih:

- **Izberi**: izberite glasovne beležke, ki jo želite souporabljati ali izbrisati.
- **Razvrsti po**: beležke uredite po datumu, naslovu ali kategoriji.
- **Filtriranje po kategoriji**: oglejte si beležke filtrirane po kategoriji.
- **Urejanje kategorij**: dodajte, izbrišite ali preimenujte kategorije.
- **Nastavitve**: spremenite nastavitve glasovnega snemanja.

Preimenovanje govornih beležk

Pritisnite in zadržite glasovno beležko, pritisnite ⋮ → **Preimenuj**, vnesite ime glasovne beležke, ter nato pritisnite **V redu**.

Urejanje kategorij

Pritisnite ⋮ → **Urejanje kategorij** → +, vnesite ime kategorije, izberite barvo in nato pritisnite **Končano**.

Za spremembo ali dodelitev kategorij glasovnih beležk, v seznamu glasovnih beležk pritisnite in pridržite glasovno beležko. Nato pritisnite ⋮ → **Spremeni kategorijo**, nato pa izberite kategorijo.

Za filtriranje glasovnih beležk po kategoriji pritisnite ⋮ → **Filtriranje po kategoriji**, nato pa izberite kategorijo.

Glasovno iskanje

Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.

Pritisnite **Glasovno iskanje** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno **Zač. govor.**

Večpredstavnostna vsebina

Glasba

Predvajanje glasbe

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.

Poiščite druge naprave za predvajanje datoteke.
Dostop do dodatnih možnosti.
Za prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot priljubljeno pesem.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Odprite seznam predvajanja.
Dodajte pesem na seznam predvajanja.
Preskočite na prejšnjo pesem. Pritisnite in zadržite za hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem. Pritisnite in zadržite za hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje predvajanja.
Over the Horizon
0:16

Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** in nato obkljukajte **Pametna glasnost**.

Pri vključeni funkciji **Pametna glasnost** je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave. Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.

Pametna glasnost morda ni aktivirana za vse datoteke.

Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Adapt Sound** → **Vključeno**.

Ko prvič vključite to možnost, pritisnite **Začetek** za prilagoditev zvoka. Naprava zažene serijo preizkusov zvoka za prilagoditev nivoja zvoka in prične piskati. Pritisnite **Da**, če lahko slišite pisk oz. **Ne**, če ne slišite. Ponavljajte korak za vsak preizkus dokler prilagoditev zvoka ni končana. Nato obkljukajte **Zvok glasbe**, da uporabite možnost med poslušanjem zvoka.

Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno uporabi.

Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja ali alarma

Če želite uporabiti trenutno predvajano pesem kot melodijo zvonjenja ali alarma, pritisnite ⋮ → **Nastavi kot** → **Od začetka** ali **Samodejna priporočila**, izberite možnost in nato pritisnite **Kon.**

Ustvarjanje seznamov predvajanja

Naredite si lastno zbirko pesmi.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Sezn. predv.** → ⋮ → **Ustvari seznam predvajanja**. Vnesite naslov in pritisnite **V redu**. Pritisnite +, izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Kon.**

Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite ≡+ in izberite seznam predvajanja.

Predvajanje glasbe glede na razpoloženje

Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe, ki ustreza vašemu počutju.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Glasbeni kotiček**. Pesmi so samodejno razvrščene po občutku. Pritisnite polje občutka ali povlecite več polij za poslušanje glasbe v polju.

Kategorije pesmi so osnovane na razpoložljivih informacijah o pesmi. Nekatere pesmi ni moč razvrstiti v polja počutja.

Predvajanje glasbe shranjene na drugih napravah

Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah in jo predvajajte na vaši napravi.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Dostop do glasbe na registrirani napravi

Pritisnite **Naprave** in izberite napravo v **REGISTRIRANE NAPRAVE** za dostop in predvajanje glasbe. Predvajate lahko glasbo na napravah, ki so registrirane s povezavo Samsung. Obiščite link.samsung.com za več informacij. Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.

Pri dostopu vsebine, ki je shranjena na drugih napravah, prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške. Če želite preprečiti dodatne stroške, uporabite funkcijo Wi-Fi.

Dostop do glasbe na napravi v bližini

Pritisnite **Naprave** in izberite napravo v **NAPRAVE V BLIŽINI** za dostop in predvajanje glasbe. Glasbo lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.

Za vključitev funkcije, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprave v bližini**, ter nato povlecite drsnik **Naprave v bližini** v desno. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.

Video

Predvajanje videoposnetkov

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.

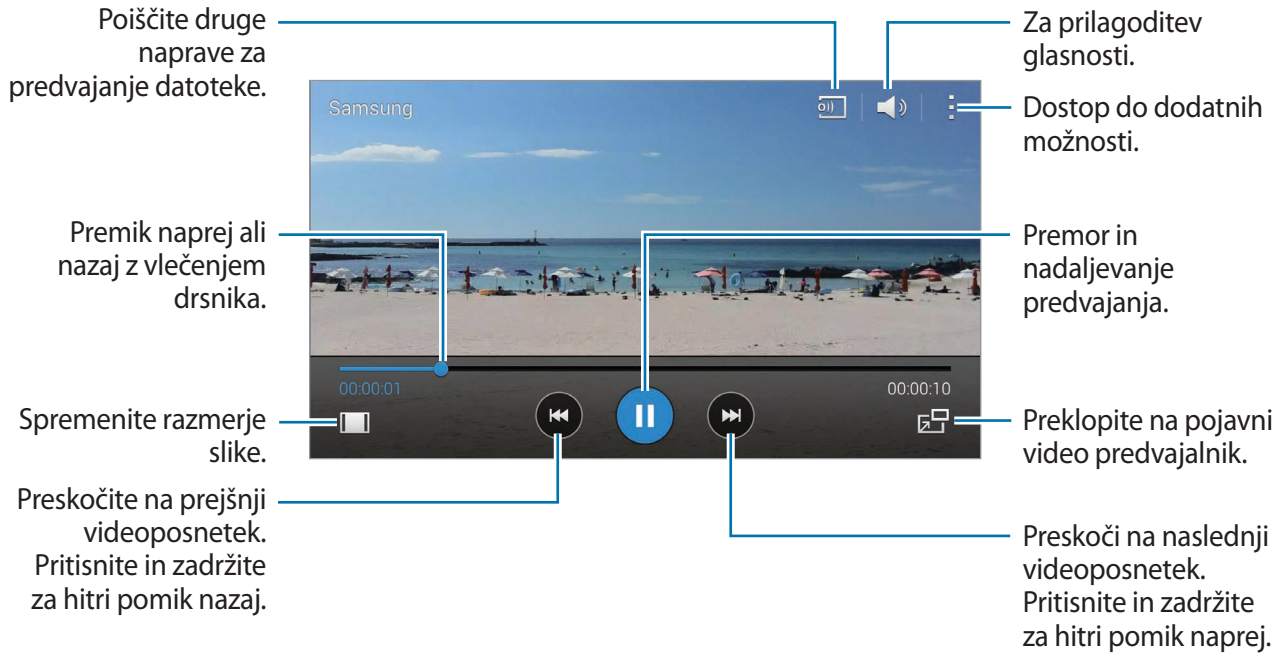
Poiščite druge naprave za predvajanje datoteke.
Za prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih možnosti.
Premik naprej ali nazaj z vlečenjem drsnika.
Premor in nadaljevanje predvajanja.
Spremenite razmerje slike.
Preklopite na pojavni video predvajalnik.
Preskočite na prejšnji videoposnetek. Pritisnite in zadržite za hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji videoposnetek. Pritisnite in zadržite za hitri pomik naprej.
Samsung
00:00:01
00:00:10

Za prilagoditev lokacije nadzorne plošče, med predvajanjem pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, obkljukajte **Mini upravljalnik**, ter nato pritisnite **Zapri**. Nato pritisnite ◀ ali ▶ premaknite nadzorno ploščo na eno od strani zaslona.

Ta funkcija je na voljo samo v ležečem položaju.

Uporaba pojavnega video predvajalnika

Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med ogledom videoposnetkov pritisnite za uporabo pojavnega video predvajalnika.

Za povečevanje igralca dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.

Zajem slik

Za uporabo te funkcije med predvajanjem, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, obkljukajte **Zajemi**, ter nato pritisnite **Zapri**.

Pritisnite [◎] za zajem slike z videoposnetka med predvajanjem.

Skupna raba ali izbris videoposnetka

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ⋮ → **Izberi**, izberite videoposnetke, pritisnite ⋮ → **Souporaba preko**, ter nato izberite metodo skupne rabe.

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite videoposnetke in nato pritisnite **Kon.**

Urejanje videoposnetkov

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Izberite videoposnetek, pritisnite ⋮ → **Uredi** → **Studio** → **Video obrezovalnik**. Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, pritisnite **Končano**, vnesite ime datoteke in nato pritisnite **V redu**, da shranite video.

Za urejanje videoposnetkov z uporabo aplikacije za urejanje, pritisnite **Video urejevalnik**.

Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah

Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni na drugih napravah in jih predvajajte na vaši napravi.

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Dostop do videoposnetka na registrirani napravi

Pritisnite **Naprave** in izberite napravo v **REGISTRIRANE NAPRAVE** za dostop in predvajanje videa. Predvajate lahko videoposnetek na napravah, ki so registrirane s povezavo Samsung. Obiščite link.samsung.com za več informacij. Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.

Pri dostopu vsebine, ki je shranjena na drugih napravah, prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške. Če želite preprečiti dodatne stroške, uporabite funkcijo Wi-Fi.

Dostop do videoposnetka na napravi v bližini

Pritisnite **Naprave** in izberite napravo v **NAPRAVE V BLIŽINI** za dostop in predvajanje videa. Videoposnetek lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.

Za vključitev funkcije skupne rabe vsebine, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprave v bližini**, ter nato povlecite drsnik **Naprave v bližini** v desno. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.

YouTube

Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.

Pritisnite **YouTube** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Ogled videoposnetkov

Pritisnite ☰ in izberite kategorije. Za iskanje videa z vnosom ključne besede pritisnite 🔍.

Za celozaslonski prikaz obrnite napravo v ležeči položaj.

Souporaba videoposnetkov

Izberite videoposnetek in pritisnite ⋖, ter izberite način deljenja.

Nalaganje videoposnetkov

Pritisnite ☰ → **Prenesenih** → ⬆, izberite videoposnetek, vnesite informacije za videoposnetek, ter pritisnite ⬆.

Flipboard

Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.

Pritisnite **Flipboard** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Da zaženete aplikacijo Flipboard, podrsajte na pozdravno stran, izberite nove teme in pritisnite **Build Your Flipboard**.

Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga želite prebrati.

Google+

Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.

Pritisnite **Google+** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pritisnite **Vse** za spremembo kategorije in se pomaknite gor ali dol po objavah iz vaših krogov.

Fotografije

Uporabite to aplikacijo za upravljanje fotografij, albumov in videoposnetkov, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na **Google+**.

Pritisnite **Fotografije** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Igre Play

Uporabite to aplikacijo za prenos in igranje iger.

Pritisnite **Igre Play** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Glasba Play

Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku Google.

Pritisnite **Glasba Play** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Kiosk Play

Uporabite to aplikacijo za branje in prenos najnovejših časopisnih člankov.

Pritisnite **Kiosk Play** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Varnost

Način v sili

O načinu v sili

Uporabite ta način za razširitev časa mirovanja naprave, ko ste v izrednih razmerah. Ko je ta način aktiviran, se svetlost zaslona in poraba baterije zmanjšata z omejevanjem nekaterih funkcij. Prav tako lahko sprožite alarme in drugim v sporočilu pošljete informacije o vaši lokaciji.

Vključitev načina v sili

Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Način v sili**, ter nato povlecite drsnik **Način v sili** v desno.

Za pošiljanje sporočil ali uporabo mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

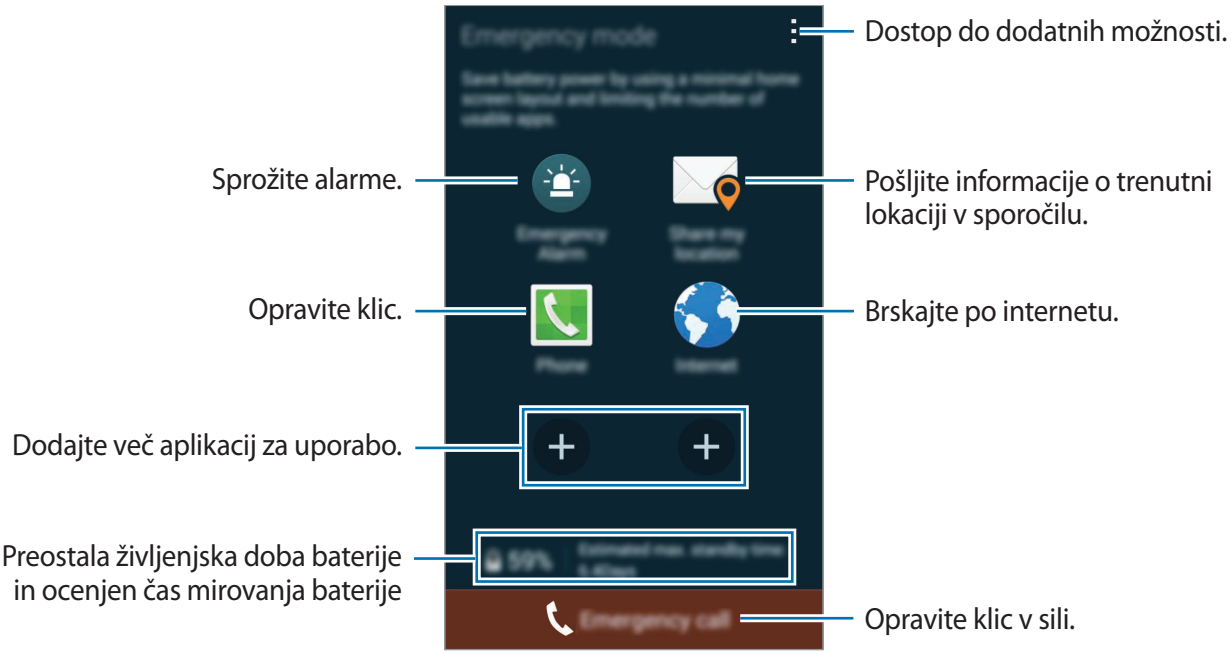
Dostop do dodatnih možnosti.
Sprožite alarme.
Pošljite informacije o trenutni lokaciji v sporočilu.
Opravite klic.
Brskajte po internetu.
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala življenjska doba baterije in ocenjen čas mirovanja baterije
Opravite klic v sili.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Izključitev načina v sili

Za deaktivacijo načina v sili, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**. Prav tako lahko pritisnete ⋮ → **Onemogočite način v sili**. Način v sili je izključen.

Pošiljanje sporočil za pomoč

O pošiljanju sporočil za pomoč

Za pošiljanje sporočila v sili lahko prednastavite stike. Pošljite sporočila vašim primarnim stikom s hitrim trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop. Kličite ali pošljite sporočila vašim primarnim stikom s hitrim trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca**.

Dodajanje primarnih stikov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca**.

2 Pritisnite **Upravljanje prednostnih stikov** → **Ustvarite prednostni stik**.

3 Pritisnite **Ustvari nov stik** in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite **Izberi iz stikov**, da dodate obstoječi stik kot primarni stik.

Nastavitev sporočil v sili

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Pošlji sporočilo pomoči**, ter nato povlecite drsnik **Pošlji sporočilo pomoči** v desno in izberite vsebino, ki jo želite vključiti v sporočila za pomoč.

Pošiljanje sporočil za pomoč

V primeru sile, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo primarnim stikom. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.

Za pošiljanje sporočil ali uporabo mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

Obvestilo o izrednem vremenu (Geo novice)

O obvestilu o izrednem vremenu (Geo novice)

Uporabite to funkcijo za prejemanje obvestil o izrednih vremenskih razmerah v bližini vaše trenutne lokacije.

- Funkcija prepozna vašo lokacijo in ponudi informacije o izrednih vremenskih razmerah v vaši bližini. Informacije so odvisne od ponudnika storitev za vašo trenutno lokacijo.

  Za ogled informacij o izrednih vremenskih razmerah in regijah ter jezikih, v katerih so na voljo informacije, obiščite www.samsung.com/geonews.
- Med gostovanjem vam lahko s prejemanjem obvestil o vremenski napovedi zaračunajo dodatne stroške.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Prejemanje obvestil

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Geo novice**, ter povlecite drsnik **Geo novice** v desno.

Obkljukajte **Obvestila v pojavnih oknih**.

V primeru poslabšanih vremenskih razmer, naprava prikaže obvestilo v pojavnem oknu. S pojavnega okna lahko opravite klic v sili ali pošljete sporočila v sili prednastavljenim stikom.

Uporaba pripomočka geo novice

V pripomočku **Geo novice** si lahko ogledate vašo trenutno lokacijo in informacije o izrednih vremenskih razmerah.

Na domačem zaslonu se pomaknite v levo in pritisnite pripomoček **Geo novice**.

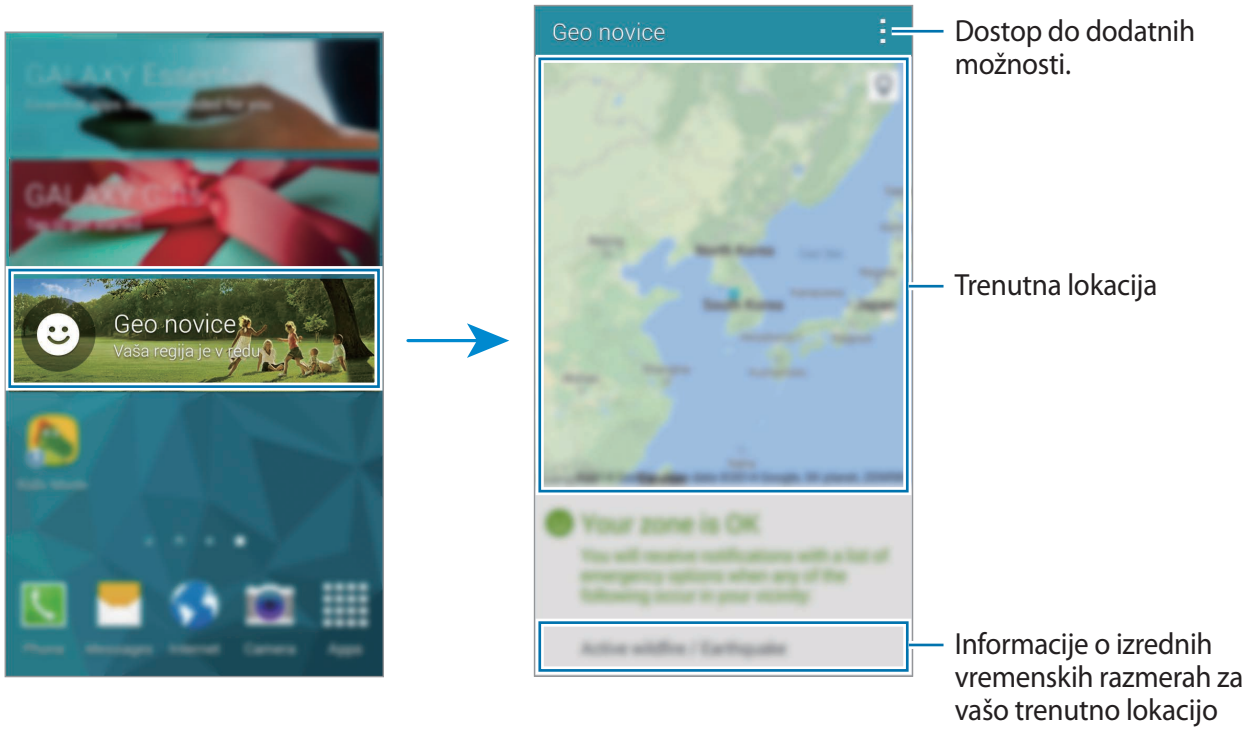
Geo novice
Vaša regija je v redu
Geo novice
Dostop do dodatnih možnosti.
Trenutna lokacija
Informacije o izrednih vremenskih razmerah za vašo trenutno lokacijo

Pripomočki

S Finder

Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine na napravi in prek interneta. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate zgodovino iskanja.

Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **S Finder**.

Iskanje vsebine

Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite in izgovorite ključno besedo.

Za bolj natančne rezultate pritisnite in uporabite filtre pod poljem za iskanje.

Za posodobitev seznama rezultatov iskanja, pritisnite → **Osveži**.

Nastavite lahko parametre iskanja z uporabo razpoložljivih filtrov ali izberete kategorije iskanja. Pritisnite → **Nastavitve** → **Izberite filtre** ali **Izber. kategorijo iskanja**.

Upravljanje zgodovine sikanja

Za izbris zgodovine pritisnite → **Nastavitve** → **Izbriši zgodovino**.

Za nastavitev naprave, da shrani rezultate iskanja, pritisnite → **Nastavitve** in nato počistite izbiro **Shrani zgodovino iskanja**.

S Planner

Zagon S Planner

Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

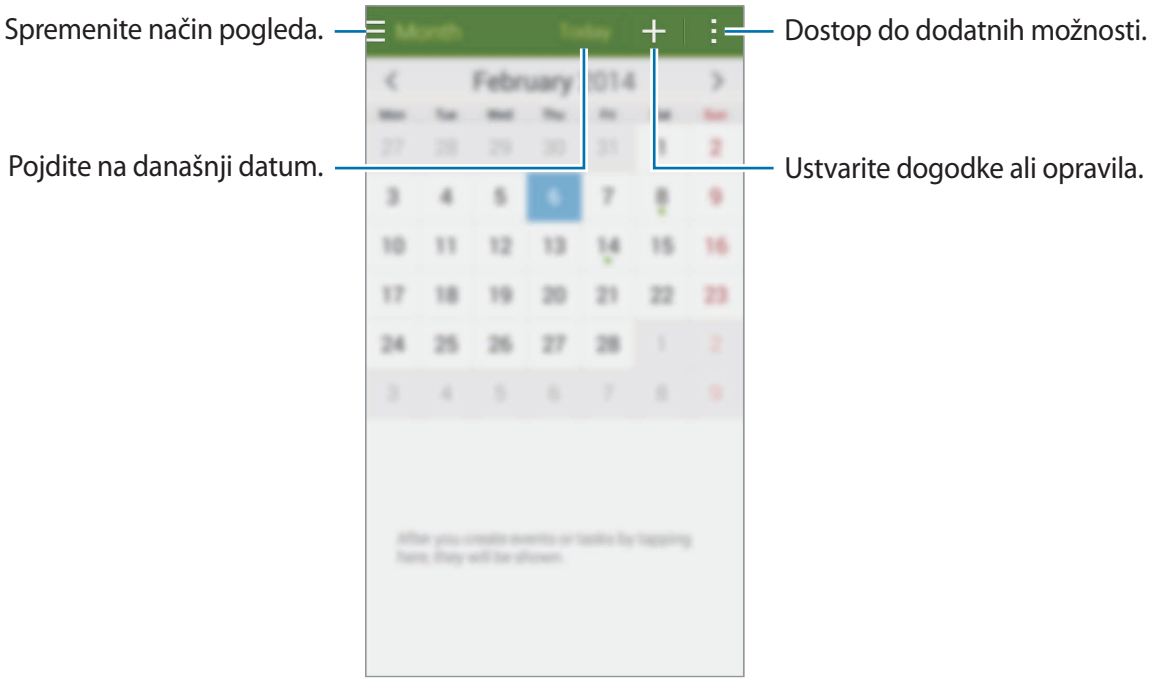

Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje:

- **Pojdi na**: premaknite se na določen datum.
- **Izbriši**: izbrišite dogodke ali naloge.
- **Poišči**: poiščite dogodke ali opravila.
- **Koledarji**: izberite koledarje za prikaz.
- **Sinhroniziraj**: sinhronizacije dogodke in opravila z vašim računom.
- **Nastavitve**: spremenite nastavitve za S Planner.

Ustvarjanje dogodkov ali opravil

1 Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite +. Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite datum.

Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite +.

3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.

- **Dodaj dogodek**: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko nastavitev za ponovitev.
- **Dodaj opravilo**: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko opcijsko nastavitev prednosti.

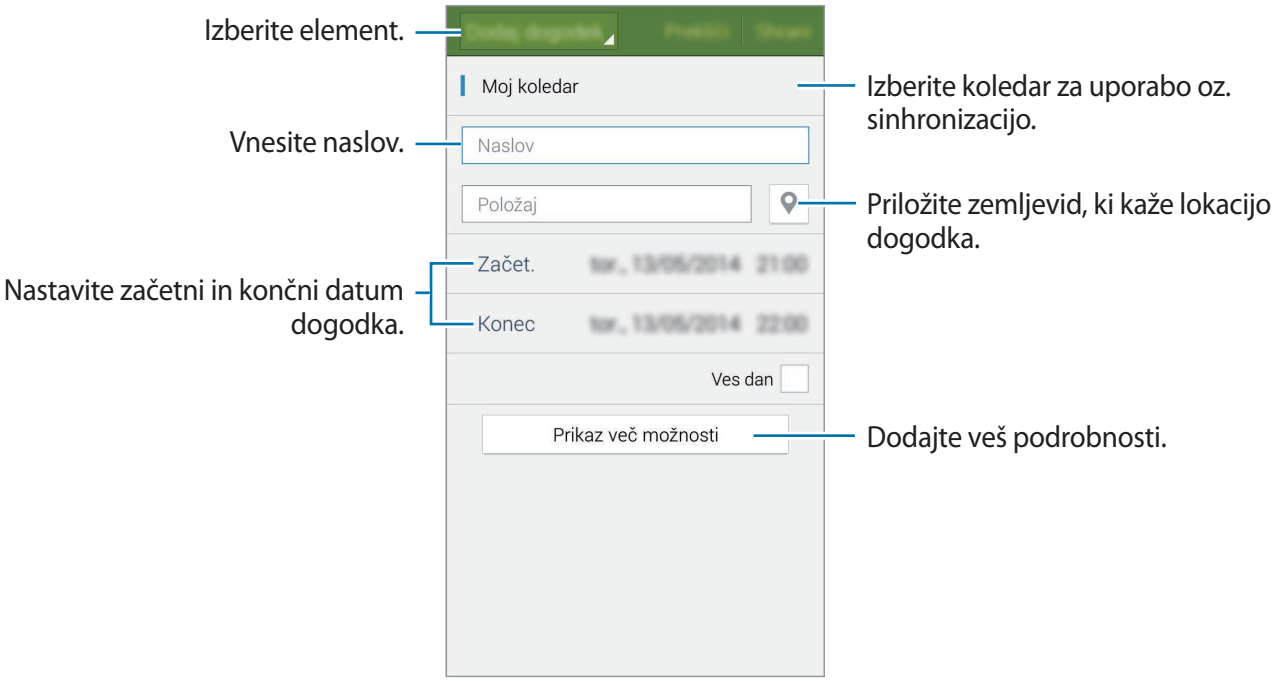

4 Pritisnite **Shrani**, da shranite dogodek ali opravilo.

Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite ⋮ → **Sinhroniziraj**.

Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite ⋮ → **Koledarji** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni krogec.

Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi**, ter nato izberite storitev računa.

Izbris dogodkov ali opravil

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za izbris dogodkov ali opravil, pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite dogodke ali opravila, ter nato pritisnite **Končano** → **V redu**.

Za izbris dogodka ali opravila med ogledom, pritisnite 🗑 → **V redu**.

Če želite opravila označiti kot končana, pritisnite datum z opravili in obkljukajte končana opravila.

Skupna raba dogodkov ali opravil

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za skupno rabo dogodka ali opravila med ogledom pritisnite ⋮ → **Souporaba preko**, ter nato izberite metodo za skupno rabo.

Kalkulator

Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacij.

Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Vrtenje zaslona** onemogočeno, pritisnite ⋮ → **Znanstveni kalkulator**.

Za ogled zgodovine računanja pritisnite ⌄, da skrijete tipkovnico.

Če želite zgodovino počistiti, pritisnite ⌄ → **Počisti zgodovino**.

Ura

Budilka

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Budilka**.

Nastavljanje alarmov

Pritisnite + na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite **Shrani**. Za vključitev ali izključitev alarmov, pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.

- **Dremež**: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
- **Pametno opozorilo**: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost pametnega alarma se postopoma povečuje dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži prednastavljen alarm.

Izključitev alarmov

Povlecite ✕ zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite zZ izven velikega kroga, da ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.

Brisanje alarmov

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite alarme nato pritisnite **Končano**.

Svetovna ura

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Svetovna ura**.

Ustvarjanje ur

Pritisnite + nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.

Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite ⚙.

Brisanje ur

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite ure in nato pritisnite **Končano**.

Štoparica

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Štoparica**.

Pritisnite **Začni**, da merite dogodek. Pritisnite **Krog**, da zabeležite čas krogov.

Pritisnite **Ustavi** za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite **Ponastavi**.

Časovnik

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Časovnik**.

Nastavite trajanje in pritisnite **Začni**.

Povlecite ✕ izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.

Drive

Uporabite to aplikacijo za shranjevanje datotek v vašo storitev za shranjevanje Google Drive. Vse vaše datoteke lahko shranite na enem mestu, dostopate do njih kjer koli se nahajate in jih souporabljate z drugimi.

Pritisnite **Drive** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Dropbox

Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Pritisnite **Dropbox** na zaslonu aplikacij.

2 Vpišite se v vaš račun Dropbox. Če ga nimate, ustvarite račun Dropbox.

3 Pritisnite **Turn on Camera Upload**.

Naprava prenese fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom naprave, na storitev Dropbox. Za prenos videoposnetkov, povlecite drsnik **Include videos** v desno.

Za ročni prenos fotografij ali videoposnetkov, pritisnite **Skip this**.

4 Uporabite naslednje funkcije:

- : prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite ⋮ → **Upload here** za prenos datotek.
- : oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite za skupno rabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov.
- ★ : odprite datoteke v seznamu priljubljenih.
- : oglejte si obvestila.

Google

Uporabite to aplikacijo za iskanje po internetu. Prav tako jo lahko uporabite za iskanje aplikacij in vsebine aplikacij, ki je shranjena na napravi ali pomnilniški kartici.

Pritisnite **Google** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Deljenje naprave

Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite in nato izgovorite ključno besedo.

Asistent Google

Oglejte si kartice Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.

Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik **Google**. Če želite spremeniti nastavitve Google Now, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, ter nato povlecite drsnik **Asistent Google** v levo ali desno.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Otroški način

Uporabite ta pripomoček in otrokom ponudite zabavno in varno okolje z omejitvijo dostopa do določenih aplikacij oz. vsebine s strani otrok.

Pred uporabo tega pripomočka, ga morate prenesti in namestiti. Na domačem zaslonu pritisnite **Otroški način** → **Namesti**. Ko je nameščen, se pripomoček prikaže na domačem zaslonu in zaslonu aplikacij.

Za zagon otroškega načina, pritisnite **Otroški način** na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij.

Ob prvem zagonu pripomočka, pritisnite **Nastavitev kode PIN** na dnu zaslona. Nato sledite navodilom na zaslonu.

Če pripomoček **Otroški način** pomotoma odstranite, ga lahko ponovno namestite. Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in zadržite pripomoček **Otroški način**. Povlecite pripomoček na domači zaslon in pritisnite **Otroški način** za ponovno namestitev.

Domači zaslon otroškega načina

Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh aplikacij v otroškem načinu.

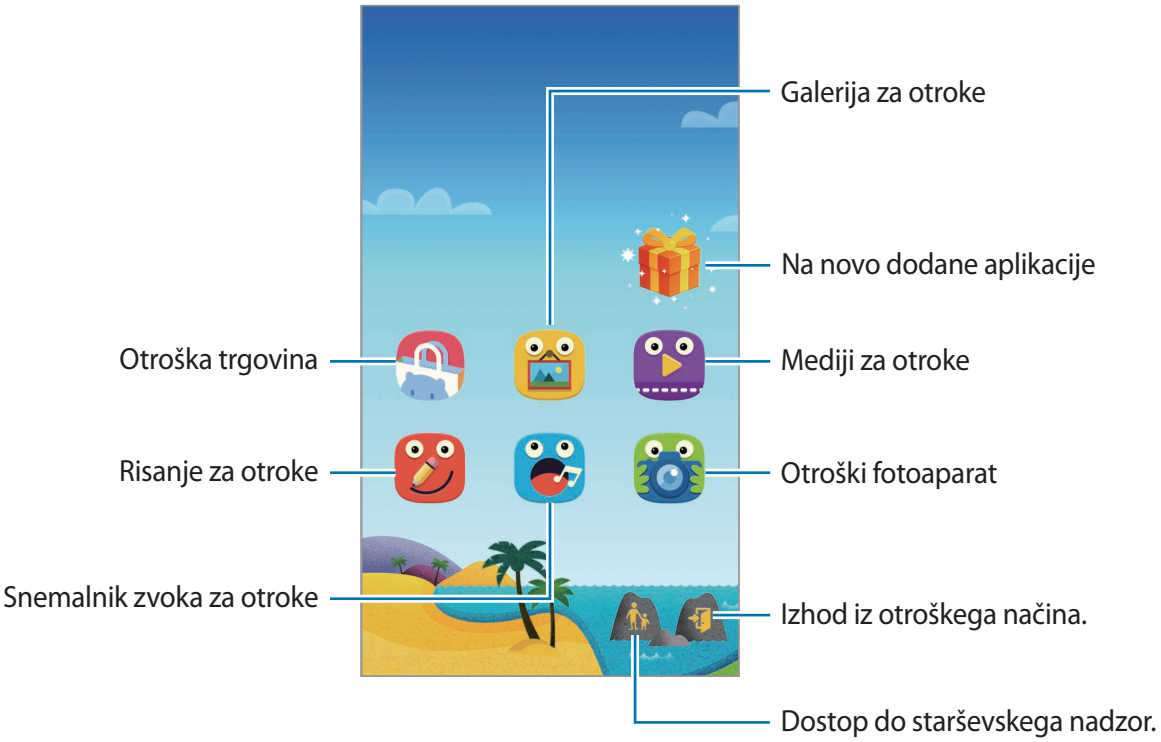

Uporabite to aplikacijo za ogled shranjenih slik, risb, glasovnih posnetkov in medijskih datotek za katere želite, da so na voljo vašim otrokom.

Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek. Pred uporabo te aplikacije, dodajte videoposnetke, ki so shranjeni na napravi, v aplikacijo. Glejte Starševski nadzor za več informacij.

Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje risbe s pisalom, čopičem in več.

Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih posnetkov.

Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.

Območje za igranje v otroškem načinu

Pomaknite se desno na domačem zaslonu, da odprete območje za igranje v otroškem načinu.

Omogoča vam interakcijo z liki, predmeti v ozadju in več.

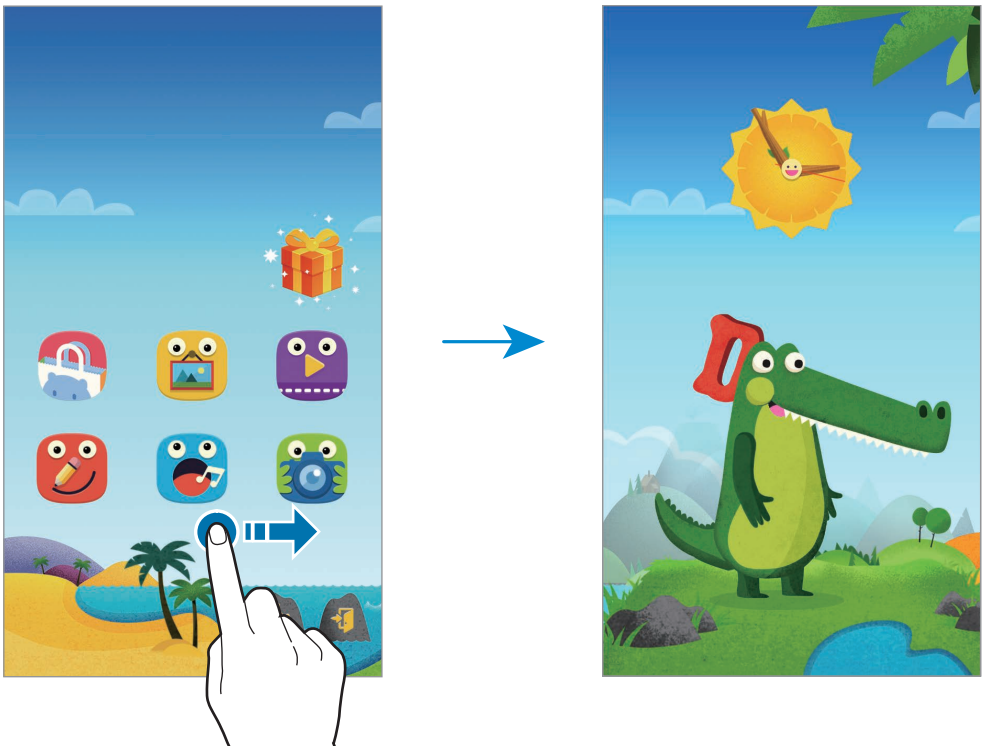

Starševski nadzor

Uporabite to funkcijo za nastavitev omejitev v otroškem načinu in upravljajte z dostopom do vsebine in aplikacij. Spremenite lahko nastavitve otroškega načina, časovne omejitve uporabe in več.

Na domačem zaslonu pritisnite in vnesite kodo PIN.

Za izhod iz starševskega nadzora, pritisnite tipko za domov.

Pritisnite ☰ in uporabite naslednje:

- Ime otroka: oglejte si in uredite profil otroka.
- **Dejavnost**: oglejte si informacije, kako vaši otroci uporabljajo napravo, kot so čas igranja in pogosto uporabljene aplikacije.
- **Dnevna omejitev igranja**: nastavite časovno omejitev in upravljajte uporabo s strani vaših otrok.
- **Programi**: oglejte si in dodajte aplikacije, katerim je dovoljena uporaba v otroškem načinu.
- **Medij**: dovolite vašim otrokom dostop do določenih slik ali videoposnetkov shranjenih na napravi.
- **Splošno**: konfigurirajte nastavitve otroškega načina.
- **Otroška trgovina**: prenesite aplikacije za otroke s **Samsung Apps**.

Zemljevid

S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.

Pritisnite **Zemljevid** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Iskanje lokacij

Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.

Prejemanje napotkov za pot do kraja

Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja. Naprava prikazuje poti do kraja.

Beležka

Uporabite aplikacijo, če želite shraniti pomembne informacije in si jih ogledati kasneje.

Pritisnite **Beležka** na zaslonu aplikacij.

Dodajanje in upravljanje kategorij

Ustvarjanje kategorij za razvrstitev in upravljanje vaših beležk.

Na seznamu beležk, pritisnite ☰ → **Upravljanje kategorij**.

Za dodajanje kategorij, pritisnite +, vnesite ime kategorije, ter nato pritisnite **V redu**.

Za izbris kategorije, pritisnite — zraven kategorije.

Da preimenujete kategorijo, pritisnite in zadržite ime kategorije, vnesite novo ime za kategorijo, ter nato pritisnite **V redu**.

Za spremembo vrstnega reda kategorij, pritisnite ⋮⋮ zraven kategorije in jo povlecite navzgor ali navzdol na drug položaj.

Sestavljanje beležk

Pritisnite + na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite naslednje možnosti:

- : ustvarite ali nastavite kategorijo.
- : vstavite slike.
- : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.

Če želite shraniti beležko, pritisnite **Shrani**.

Za urejanje beležke, pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.

Iskanje beležke

Pritisnite 🔍 na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno besedo.

Izbris beležk

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite beležke in nato pritisnite **Končano**.

Če želite izbrisati beležko med ogledom, pritisnite ⋮ → **Izbriši**.

Moje datoteke

O mojih datotekah

Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Ogled datotek

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Izberite mapo, če jo želite odpreti. Za pomik na višji nivo v mapi, pritisnite <. Če se želite vrniti na glavni zaslon Moje datoteke, pritisnite ⌂.

Izberite mapo, pritisnite ⋮ in uporabite eno izmed sledečih možnosti:

- **Izberi**: izberite datoteke ali mape.
- **Izbriši**: izbrišite datoteke ali mape.
- **Ustvari mapo**: ustvari mapo.
- **Prik. kot**: spremeni način pogleda.
- **Uredi po**: razporedi datoteke ali mape.
- **Dodaj bližnjico**: dodajte bližnjico mapi na domačem zaslonu ali glavnem zaslonu Moje datoteke.
- **Nastavitve**: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.

Pritisnite in zadržite datoteko ali mapo, ter nato uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

- : pošljite datoteke drugim ali jih dajte v skupno rabo.
- : izbrišite datoteke ali mape.
- → **Premakni**: premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
- → **Kopiraj**: kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
- → **Preimenuj**: preimenujte datoteko ali mapo.
- → **Dodaj bližnjico**: dodajte bližnjico mape na domačem zaslonu ali glavnem zaslonu Moje datoteke.
- → **Zip**: stisnite datoteke ali mape in ustvarite datoteko Zip.
- → **Podrobnosti**: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.

Poiščite datoteke ali mape

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite in vnesite kriterij za iskanje.

Ogled informacij o shrambi

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite za ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške naprave.

Dodajanje bližnjic strežnikov FTP na napravo

V območje bližnjic dodajte bližnjico strežnika FTP.

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite → **Dodaj strežnik FTP**, vnesite podatke, kot so naslov strežnika, uporabniško ime in geslo, nato pa pritisnite **Končano**.

Povezava z drugimi napravami

NFC

O NFC

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.

Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

Pred uporabo te funkcije

- Preverite lokacijo anten NFC na vaši napravi in drugih napravah.
- Preverite, ali je funkcija NFC vključena na vaši napravi in napravah, s katerimi želite vzpostaviti povezavo.
- Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejemala podatkov.

Uporaba funkcije NFC

Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam, ter branje informacij o izdelku z oznak NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko napravo uporabljate za enostavna plačila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NFC**, in možnost **NFC** povlecite v desno.

Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.

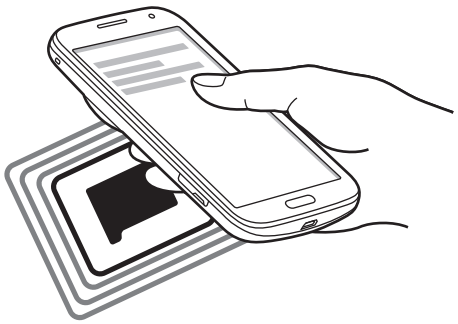

Nakupovanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NFC**, in možnost **NFC** povlecite v desno.

Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino bralnika kartic NFC.

Pošiljanje podatkov

Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave, ki omogočajo NFC.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NFC**, in možnost **NFC** povlecite v desno.

2 Pritisnite **Android Beam** in povlecite **Android Beam** v desno.

3 Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.

4 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprava za pošiljanje elementa.

Bluetooth

O Bluetooth

Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah. Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).

  Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Pred uporabo te funkcije

- Preverite, ali je funkcija Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Zagotovite, da sta obe napravo nastavljeni kot vidni za druge naprave Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bluetooth**, povlecite drsnik **Bluetooth** v desno ter nato pritisnite **Iskanje**. Zaznane naprave so prikazane v seznamu.

Za nastavitev naprave kot viden drugim napravam, pritisnite ime naprave.

2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.

3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

Pošiljanje slike

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.

2 Izberite sliko.

3 Pritisnite → **Bluetooth**, ter nato izberite napravo s katero se želite seznaniti.

Če naprava s katero se želite seznaniti ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.

4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.

Prejemanje slike

Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je shranjena v **Galerija** → v mapo **Download**.

Pozabljanje naprav Bluetooth

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bluetooth**.

Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.

2 Pritisnite ⚙ zraven imena naprave, da jo pozabite.

3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

S Beam

Uporabite to funkcijo za pošiljanje podatkov, kot so video posnetki, slike in dokumenti.

Pred uporabo te funkcije

- Preverite, ali je funkcija NFC Wi-Fi Direct vključena na vaši napravi in napravah, kamor želite poslati datoteke.

Pošiljanje podatkov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NFC**, in možnost **NFC** povlecite v desno.

2 Pritisnite **S Beam** in povlecite drsnik **S Beam** v desno.

3 Izberite datoteko in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.

4 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprava za pošiljanje datoteke.

- Prek storitve S Beam ne pošiljajte avtorsko zaščitenih podatkov. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Samsung ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih podatkov.
- Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

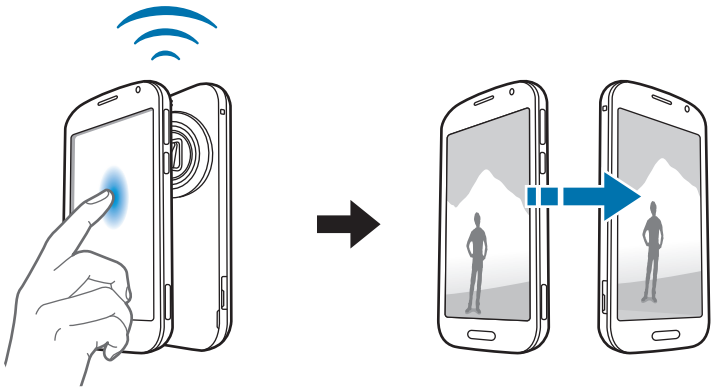

Hitra povezava

O hitri povezavi

Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav. Prav tako lahko z računalnikom preprosto souporabljate vsebino, ki je shranjena v napravi.

- Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
- Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime naprave je lahko BT MAC.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da naprave, katere želite povezati, podpirajo funkcijo hitre povezave in da so njihovi zasloni vklopljeni.
- Zagotovite, da je Wi-Fi Direct ali funkcija Bluetooth vključena na napravi, ki ne podpirajo funkcije hitre povezave.

Povezava z drugimi napravami

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

Ko se plošča odpre, se funkcija Bluetooth samodejno vključi in naprava poišče naprave v bližini.

2 Izberite napravo s katero se želite povezati.

Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.

Da dovolite bližnjim napravam iskanje vaše naprave in povezavo z njo, pritisnite ⋮ → **Vedno pripravljen za povezavo**, in povlecite drsnik **Vedno pripravljen za povezavo** v desno.

Ponovno iskanje naprav

Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.

Pritisnite ↻ in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.

Odklopljene naprave

Za izključitev funkcije hitre povezave pritisnite ⌄ na vrhu zaslona. Prav tako lahko pritisnite ⮌.

Skupna raba vsebine

Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.

1. Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.
2. Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3. Izberite kategorijo medija.
4. Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite **Končano**.

   Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.

Prijava v storitev Group Play

Souporabljajte vsebino z drugimi napravami z uporabo funkcije Group Play.

Pred uporabo te funkcije

- Poiščite ali se pridružite ustvarjeni seji oz. ustvarite novo sejo.
- Namestite aplikacijo Group Play na obe napravi. Aplikacijo lahko prenesete s **Samsung Apps** ali **Trgovina Play**.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

2 Pritisnite **Združi** s seznama zaznanih naprav.

Na seznamu so prikazane samo naprave, ki podpirajo seje Group Play.

3 Izberite sejo Group Play, kateri se želite pridružiti.

4 Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.

Raziskovanje računalnikov

Zaženite aplikacijo Samsung Link za uporabo vsebine, ki je shranjena na daljavo povezanih računalnikih. Za uporabo te funkcije, se prijavite v račun Samsung.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da so vse naprave, ki uporabljajo to funkcijo, povezane na isto omrežje.
- Zagotovite, da so vsi računalniki, s katerimi se bo naprava povezala, registrirani v aplikaciji Samsung Link.
- Namestite aplikacijo Samsung Link na obe napravi. Aplikacijo lahko prenesete s **Samsung Apps** ali **Trgovina Play**.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

2 Pritisnite **Poveži** s seznama zaznanih naprav.

Na seznamu so prikazani samo razpoložljivi računalniki.

3 Izberite računalnik s katerim se želite povezati.

4 Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.

Screen Mirroring

O zrcaljenju zaslona

Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
- Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od omrežne povezave.
- Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
- Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
- Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo izkušnjo.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da je naprava, ki podpira zrcaljenje zaslona, povezana s TV sprejemnikom z uporabo kabla HDMI.
- Poskrbite, da je TV sprejemnik vklopljen.

Ogled vsebine na TV sprejemniku

Preden povežete TV sprejemnik z vašo napravo, povežite TV sprejemnik in napravo, ki omogoča zrcaljenje zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.

1 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo napravo.

2 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Screen Mirroring**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

3 Izberite napravo s katero se želite povezati.

Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.

Če napravo povežete prvič, pritisnite in zadržite ime vmesnika na seznamu in vnesite kodo PIN, ki je prikazana na TV sprejemniku.

4 Odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.

Zaustavitev gledanja vsebine

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Screen Mirroring**, ter nato povlecite drsnik **Screen Mirroring** v levo.

Uporaba funkcije za mobilno tiskanje

Povežite napravo s tiskalnikom za tiskanje slik ali dokumentov.

Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Pred uporabo te funkcije

- Zagotovite, da je funkcija Wi-Fi ali Wi-Fi Direct vključena na vaši napravi in tiskalniku.

Povezava s tiskalnikom

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Tiskanje**, izberite vrsto tiskalnika, nato pa povlecite drsnik na zgornji desni strani zaslona v desno. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti tiskalnik.

Če želite dodati tiskalnik ročno, pritisnite ⋮ → **Dodaj tiskalnik** → +, vnesite podrobnosti, ter nato pritisnite **OK**.

Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite ⋮ → **Tiskanje**, ter izberite tiskalnik.

Upravitelj naprave in podatkov

Nadgradnja naprave

Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.

Nadgradnja preko zraka

Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko podatkovne povezave (FOTA).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **O napravi** → **Programska posodobitev** → **Posodobi zdaj**.

Nadgradnja s programom Samsung Kies

Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung. Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.

- Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje.

Prenos datotek med napravo in računalnikom

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.

- Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
- Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke, odklopite napravo z računalnika.
- Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo neposredno povežite na priključek USB.

Povezovanje kot predstavnostna naprava

1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.

Pritisnite **Kamera (PTP)**, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.

3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Povezovanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.

1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.

2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.

Uporaba računa Google

1 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev** in obkljukajte **Varn. kop. moje podatke**.

3 Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.

Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.

Uporaba Samsungovega računa

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**, ter se nato vpišite v vaš Samsungov račun.

2 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

3 Pritisnite **Cloud** → **Varnostno kopiranje**, obkljukajte elemente za varnostno kopijo in nato pritisnite **Varnostno kopiraj zdaj** → **Varnostno kopiranje**.

Za obnovitev podatkov pritisnite **Obnovi**, izberite elemente za obnovitev in nato pritisnite **Obnovi zdaj**.

Kako napraviti ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Glejte Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov za več informacij.

1 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke**.

3 Pritisnite **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**.

Naprava se samodejno ponastavi.

Nastavitve

Več o nastavitvah

Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje računov.

Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite .

HITRE NASTAVITVE

Oglejte si seznam možnosti priljubljenih nastavitve.

Za urejanje seznama možnosti priljubljenih nastavitev pritisnite → **Urejanje hitrih nastavitev**, izberite možnost nastavitev, ter nato pritisnite **Shrani**.

OMREŽNE POVEZAVE

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Wi-Fi**, ter nato povlecite drsnik **Wi-Fi** v desno.

Stabilno omrežno povezavo lahko ohranite s samodejno izbiro bodisi omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji, obkljukajte **Preklop pametnega omrežja**.

Za uporabo možnosti pritisnite ⋮.

- **Preišči**: poiščite razpoložljiva omrežja.
- **Wi-Fi Direct**: vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za skupno rabo datotek.
- **Napredno**: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
- **Potisni gumb WPS**: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
- **Vstopna koda PIN za WPS**: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
- **Pomoč**: odprite pomoč za Wi-Fi.

Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi

Pritisnite ⋮ → **Napredno** → **Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja**.

Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške, nastavite možnost na **Vedno**.

Nastavitev obveščanja o omrežju

Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o razpoložljivosti le-teh.

Pritisnite ⋮ → **Napredno** in obkljukajte **Obvestilo o omrežju**, da vključite funkcijo.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

Pritisnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Bluetooth**, ter nato povlecite drsnik **Bluetooth** v desno.

Za uporabo več možnosti pritisnite ⋮.

- **Časovna omejitev vidnosti**: nastavite čas vidljivosti naprave.
- **Prejete datoteke**: oglejte si prejete datoteke preko funkcije Bluetooth.
- **Preimenujte napravo**: spremenite ime naprave.
- **Pomoč**: odprite pomoč za Bluetooth.

Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot

Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami. Glejte Skupna uporaba naprav kot modema in uporaba mobilnih dostopnih točkah za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot**: uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth**: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.

Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Način letenja**.

Poraba podatkov

Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Poraba podatkov**.

- **Mobilni podatki**: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem omrežju.
- **Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja**: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
- **Cikel porabe podatkov**: nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe podatkov med obdobji.

Za uporabo več možnosti pritisnite ⋮.

- **Podatkovno gostovanje**: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
- **Omeji podatke v ozadju**: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega omrežja.
- **Samodejna sinhronizacija podatkov**: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij. Za posamezni račun lahko izberete katere informacije želite sinhronizirati v **Nastavitve** → **Računi**.
- **Pokaži uporabo Wi-Fi**: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
- **Mobilne dostopne točke**: izberite mobilne dostopne točke in preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, njihovo uporabo.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Lokacija**, ter nato povlecite drsnik **Lokacija** v desno.

- **Način**: izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
- **NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJI**: oglejte si, katere aplikacije so zahtevale informacije o nedavni lokaciji in njihovo porabo baterije.
- **LOKACIJSKE STORITVE**: oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Moji kraji**: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.

Več omrežij

Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Več omrežij**.

Privzeta aplikacija za sporočanje

Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.

Mobilna omrežja

- **Mobilni podatki**: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem omrežju.
- **Podatkovno gostovanje**: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
- **Imena dostopnih točk**: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
- **Omrežni način**: izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji**: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).

POVEZOVANJE IN SKUPNA RABA

NFC

Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **NFC**, ter nato povlecite drsnik **NFC** v desno.

- **Android Beam**: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
- **S Beam**: vključite funkcijo S Beam za pošiljanje podatkov, kot so videoposnetki, slike in dokumenti na napravo, ki podpira NFC in Wi-Fi Direct.

Naprave v bližini

Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprave v bližini**, ter nato povlecite drsnik **Naprave v bližini** v desno.

- **IME NAPRAVE**: oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
- **Vsebine v souporabi**: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
- **Naprave z dovoljenjem**: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše naprave.
- **Naprave brez dovoljenja**: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše naprave.
- **Prenesi v**: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
- **Prenos iz drugih naprav**: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. ga dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Tiskanje**.

Screen Mirroring

Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Screen Mirroring**.

ZVOK IN PRIKAZ

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zvok**.

- **Način zvoka**: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
- **Glasnost**: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Moč tresenja**: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Zvonjenja**: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
- **Vibracije**: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
- **Obvestila**: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Vibriranje ob zvonjenju**: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Ton tipkovnice za klic**: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko pritisnete tipke na tipkovnici.
- **Zvoki ob dotiku**: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvok za zaklepanja zaslona**: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Haptične pov. informacije**: nastavite, da naprava vibrira ob pritisku tipk.
- **Zvok ob pritisku**: nastavi napravo, da z zvokom opozori na pritisk tipke.
- **Vibriranje ob pritisku**: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
- **APLIKACIJE SAMSUNG**: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
- **Glasbeni učinki**: izberite glasbene učinke, ki jih želite uporabiti med prilagoditvijo glasbe.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zaslon**.

- **Pisava**:
  - **Slog pisave**: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
  - **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave.
- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.
- **Vrtenje zaslona**: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
  - **Pametno vrtenje**: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
- **Pametna ustavitev**: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
- **Zakasnitev zaslona**: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Samod. pril. svetlost zaslona**: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost zaslona.
- **Sanjarjenje**: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko je naprava priključena na namizno odložišče ali se polni.
- **Trajanje osvetlitve tipk**: nastavite trajanje osvetljevanja tipk za nazaj in nedavne aplikacije.

Ozadje

Spremenite nastavitve za ozadje.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Ozadje**.

- **Domači zaslon**: izberite ozadje za domači zaslon.
- **Zaklenjen zaslon**: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
- **Domači in zaklenjen zaslon**: izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.

Zaklenjen zaslon

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zaklenjen zaslon**.

- **Zaklepanje zaslona**: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od izbrane funkcije za zaklep zaslona.
- **Dvojna ura**: nastavite prikaz dvojne ure.
- **Velikost ure**: spremenite velikost ure.
- **Prikaži datum**: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
- **Bližnjice kamere**: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem zaslonu.
- **Podatki o lastniku**: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
- **Učinek odklepanja**: izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
- **Prikaz vremen. podatkov**: nastavite napravo, da prikaže vremenske informacije na zaklenjenem zaslonu.
- **Besedilo s pomočjo**: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.

Obvestilna plošča

Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Obvestilna plošča**.

- **Prilagoditev svetlosti**: nastavite napravo, da prikaže prilagoditveno vrstico za svetlost na plošči z obvestili.
- **Priporočene aplikacije**: nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključitev slušalk na napravo.
- **Nas. gumbe za hitre nast.**: razporedite tipke za hitro nastavitev, ki so prikazani na plošči z obvestili.

Komplet orodij

Nastavite napravo za uporabo orodij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Komplet orodij**, ter nato povlecite drsnik **Komplet orodij** v desno.

- **APLIKACIJE**: oglejte si seznam aplikacij za prikaz orodij.
- **Uredi**: izberite aplikacije za prikaz v orodjih.

PRILAGAJANJE

Preprosti način

Napravo nastavite na preprosti način.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Preprosti način**.

- **Standardni način**: nastavite napravo na običajni način.
- **Preprosti način**: napravo nastavite na preprosti način.
- **PREPROSTE APLIKACIJE**: izberite aplikacije za uporabo enostavnejše postavitve.

Dostopnost

To funkcijo lahko uporabljate za dostop do nastavitev za izboljšanje dostopnosti naprave. Glejte Dostopnost za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Dostopnost**.

Način blokiranja

Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila dohodnih klicev določenih stikov v načinu blokiranja.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Način blokiranja**, ter nato povlecite drsnik **Način blokiranja** v desno.

GIBANJE

Gibanja in poteze

Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje gibanja na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Gibanja in poteze**.

- **Neposredni klic**: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
- **Pametno opozorilo**: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.
- **Tiho/začasno ustavi**: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali alarme ali začasno zaustavi predvajanje medijev z uporabo gibov dlani oz. ko pogledate proč od zaslona.
  - **Pokrivanje zasl. z dlanjo**: nastavite napravo, da utiša dohodne klice ali alarme oz. začasno prekine predvajanje medijev, ko z dlanjo prekrijete zaslon.
  - **Obračanje naprave**: nastavite napravo, da utiša dohodne klice ali alarme oz. začasno prekine predvajanje medijev, ko napravo obrnete navzdol.
  - **Pametni premor**: nastavite začasno prekinitev predvajanja videoposnetka, ko pogledate stran od zaslona.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z dlanjo, od leve proti desni, podrsate po zaslonu.

UPORABNIK IN VARNOSTNO KOPIRANJE

Računi

Dodaj e-pošto ali račune SNS.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Računi**.

Cloud

Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Cloud**.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.

- **Varn. kop. moje podatke**: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa**: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje**: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

SISTEM

Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Jezik in vnos**.

Jezik

Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.

Privzeto

Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.

Tipkovnica Samsung

Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite ⚙.

Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.

- **English(UK)** / **Slovenščina**: izberite privzeto postavitev tipkovnice.
- **Izberite jezike vnosa**: izberite jezike za vnos besedila.
- **Predvidevanje besedila**: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite napovedovanje besed.
- **Samodejna zamenjava**: nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne besede s pritiskom preslednice ali ločila.
- **Samodejno pisanje z veliko začetnico**: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejni razmik vrstic**: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
- **Samodejna ločila**: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.

- **Drsanje tipkovnice**:
  - **Brez**: nastavite napravo, da deaktivira funkcijo drsenja po tipkovnici.
  - **Neprekinjen vnos**: nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
  - **Upravljanje kazalca**: omogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici za premikanje kazalca s premiki po tipkovnici.
  - **Vnos z vlečenjem**: omogočite ali onemogočite tipkovnico za vnos številk in simbolov, ko pritisnite in zadržite tipko, ter nato frcnite s prstom navzgor.
- **Zvok**: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Vibriranje**: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
- **Predogled znakov**: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Zakasnitev za pritisk in pridržanje**: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
- **Ponastavi nastavitve**: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.

Googlova stor. za glasov. vnos

Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite ⚙.

- **Izberite jezike vnosa**: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
- **Blokiraj žaljive besede**: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem vnosu.
- **Prepoznavanje govora brez povezave**: prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

Glasovno iskanje

- **Jezik**: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **Zaznavanje sprožilne besede »OK Google«**: nastavite napravo za začetek zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Govorni izhod**: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
- **Blokiraj žaljive besede**: blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.

- **Prepoznavanje govora brez povezave**: prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.
- **Prilagojeno prepozn.**: omogoča uporabo podatkov z vaše interaktivne plošče Google, kar izboljša natančnost prepoznavanja glasu.
- **Slušalka z mikr. Bluetooth**: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.

Možn. za Besedilo v govor

- **PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS**: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite ⚙.
- **Stopnja govora**: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer**: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Stanje privzetega jezika**: oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.

Branje obvestil

Nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko prejmete dohodne klice, sporočila ali dogodke.

Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.

Datum in čas

Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Datum in čas**.

Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Datum in ura samodejno**: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni pas.
- **Nastavi datum**: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa**: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
- **Samodejni časovni pas**: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
- **Izberi časovni pas**: nastavi domači časovni pas.

- **Uporabi 24-urni zapis**: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma**: izberite zapis datuma.

Varnostna asistenca

Vključite način v sili in nastavite primarne stike in sporočila. Glejte Način v sili za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varnostna asistenca**.

- **Način v sili**: nastavite napravo, da vključi način v sili in zmanjša porabo baterije z uporabo osnovnih funkcij, kot je klicanje.
- **Geo novice**: nastavite napravo, da prejmete obvestila o izrednih vremenskih pogojih.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Pošlji sporočilo pomoči**: nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim pritiskom tipke za vkop/izklop.
  - **Pošlji zvočni posnetek**: nastavite napravo, da posname zvok in ga pošlje skupaj s sporočilom.
- **Upravljanje prednostnih stikov**: izberite ali uredite prejemnike sporočil za pomoč.

Pripomočki

Spremenite nastavitve za dodatno opremo.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Pripomočki**.

- **Izhod - zvok**: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski zvok.

Baterija

Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Baterija**.

- **Prikaz odstotka baterije**: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.

Varčevanje z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo. Glejte Uporaba funkcije varčevanja z energijo za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varčevanje z energijo**.

- **Način za varčevanje z energijo**: vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
  - **Blokir. podatkov v ozadju**: nastavite napravo, da prepreči aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
  - **Omejitev delovanja**: nastavite napravo, da omeji določene možnosti, kot sta izklop nedavnih aplikacij in osvetljevanje tipk za nazaj.
- **Način izrednega varčevanja z energijo**: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Shramba

Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške kartice.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Shramba**.

Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.

Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varnost**.

- **Šifriraj napravo**: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem vklopu naprave morate vpisati geslo.

  Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več kot uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD**: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.

  Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavitev.

- **Oddaljeno upravljanje**: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
  - **REGISTRACIJA RAČUNA**: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
  - **Uporabi brezžična omrežja**: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM**: vključite ali izključite funkcijo Najdi moj mobilni telefon, ki pomaga poiskati vašo napravo v primeru izgube ali kraje.
- **Pojdi na spletno mesto**: odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona (findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM**:
  - **Zakleni kartico SIM**: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja kode PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
  - **Spremeni SIM PIN**: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.

- **Gesla naredite vidna**: nastavite prikaz gesel med vnosom.
- **Skrbniki naprave**: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
- **Neznani viri**: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Preveri aplikacije**: nastavite napravo in dovolite podjetju Google, da preveri aplikacije, ki so lahko škodljive pred namestitvijo.
- **Vrsta shrambe**: nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
- **Zaupanja vredne poverilnice**: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave**: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB shrambi.
- **Počisti poverilnice**: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Pomoč

Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitev.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Pomoč**.

O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **O napravi**.

APLIKACIJE

Upravitelj aplikacij

Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Upravitelj aplikacij**.

Privzete aplikacije

Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Privzete aplikacije**.

Klic

Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Klic**.

- **Zavrnitev klica**: samodejno zavrnite klice določenih telefonskih številk. Dodajte telefonske številke na seznam zavrnitev.
- **Sprejemanje in prekinjanje klicev**:
  - **Pritisk tipke za domov**: nastavite napravo, da odgovori na klic ob pritisku tipke za domov.
  - **Nadzor glasu**: nastavite sprejem ali zavrnitev klica z glasovnimi ukazi.
  - **Pritisk tipke za vklop**: nastavi napravo, da končna klic, ko pritisnite tipko za vklop/izklop.

- **Pojavna okna o klicu**:
  - **Obv. o klicih v pojavnih oknih**: nastavite napravo, da prikaže pojavno okno od dohodnem klicu med uporabo aplikacij.
  - **Poj. ok. za st. med klic.**: nastavite napravo, da prikaže pojavno okno stanja klica uporabo aplikacij.
- **Pokaži podatke klicatelja**: nastavite napravo, da ob dohodnem klicu za klicatelja prikaže nedavno aktivnost na družabnih omrežjih.
- **Opozorila za klice**:
  - **Vibriranje pri sprejemu**: nastavite vibriranje, ko druga oseba sprejme klic.
  - **Vibriranje ob koncu klica**: nastavite vibriranje, ko druga oseba konča klic.
  - **Ton ob vzpostavitvi klica**: vključite ali izključite ton ob vzpostavljanju povezave.
  - **Minutni opomnik**: vključite ali izključite minutni opomnik.
  - **Ton ob končanju klica**: vključite ali izključite ton ob prekinitvi povezave.
  - **Obvestila med klici**: nastavite opozorila na dogodke med klicem.
- **Pripomočki za klic**:
  - **Samodejni sprejem klicev**: nastavite samodejno sprejemanje klicev po določenem obdobju (na voljo samo, če ste priključili slušalko).
  - **Časov. za sam. sp. klicev**: nastavite dolžino čakanja, preden naprava sprejme klic.
  - **Okoliščine odhodn. klica**: dovolite dohodne klice s slušalko Bluetooth tudi, če je naprava zaklenjena.
  - **Vrsta odhodnega klica**: izberite tip odhodnih klicev pri katerem morate uporabiti slušalko Bluetooth.

- **Dodatne nastavitve**:
  - **ID klicatelja**: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
  - **Posredovanje klicev**: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
  - **Samodejno dodajanje območ. kode**: nastavite samodejno vstavljanje predpone (področne ali državne kode) pred telefonsko številko.
  - **Zapore klicev**: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
  - **Čakajoči klic**: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
  - **Samodejno ponovno izbiranje**: vključite samodejno ponovno klicanje za klice pri katerih ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili prekinjeni.
  - **Predpisane številke**: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
- **Zvonj. in toni tipkovnice**:
  - **Zvonjenja**: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
  - **Vibracije**: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
  - **Vibriranje ob zvonjenju**: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
  - **Ton tipkovnice za klic**: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko se boste dotaknili tipk na tipkovnici.
- **Prilagodi zvok za klic**: izberite vrsto zvoka klica, ki ga boste uporabljali s slušalkami.
- **Zmanjšanje šuma**: vključite funkcijo za zmanjšanje šuma, ki iz ozadja odstrani moteč zvok tako, da vas lahko sogovornik bolj jasno sliši.
- **Slika videoklica**: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
- **Storitev za telefonski predal**: izberite ali nastavite storitev glasovne pošte vašega operaterja.
- **Nastavitve odzivnika**: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri vašem operaterju.
- **Zvok**: izberite melodijo zvonjenja za novo glasovno pošto.
- **Vibriranje**: nastavite vibriranje ob prejetju glasovne pošte.
- **Računi**: nastavite sprejemanje IP klicev in nastavite vaše račune za storitve IP klicev.
- **Uporabi internetno klicanje**: nastavite uporabo IP klicanja za vse klice ali samo za IP klice.

Stiki

Spremenite nastavitve za uporabo stikov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Stiki**.

- **Uvoz/izvoz**: uvozi ali izvozi stike.
- **Stiki za prikaz**: izberite, katere stike želite prikazati.
- **Pod. za klic ali poš. sp.**: nastavite napravo, da kliče ali pošlje sporočilo, ko povlecite stik v levo ali desno na seznamu stikov.
- **Samo stiki s tel. št.**: nastavite napravo za prikaz stikov, ki imajo samo telefonsko številko.
- **Razvrsti po**: izberite možnost za razvrščanje stikov.
- **Prikaži stike po**: izberite to možnost za prikaz imen stikov.
- **Pošlji informacije o stiku**: izberite metodo za skupno rabo stikov.
- **Računi**: dodaj ali uredi račun s katerim želite sinhronizirati stike.

E-pošta

Spremenite nastavitve za upravljanje in pošiljanje e-pošte.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **E-pošta**.

- **Uredi račune**: upravljajte z obstoječimi e-poštnimi računi ali dodajte nove račune.
- **Zaslon**: spremenite nastavitve za prikaz e-pošte.
- **Privzeti prikaz**: nastavite napravo, da odpre določen zaslon po izbrisu e-pošte.
- **Nastavitve prednostnih pošiljateljev**: spremenite nastavitve za prednostne pošiljatelje.
- **Naslovi neželene pošte**: dodajte elektronske naslove, ki jih želite blokirati.
- **Zakasnitev pošiljanja e-pošte**: nastavite čas čakanja preden naprava pošlje e-pošto ob pritisku tipka za pošiljanje.

Galerija

Spremenite nastavitve za uporabo **Galerija**.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Galerija**.

- **Sinhron. samo prek Wi-Fi**: nastavite napravo, da sinhronizira vsebino samo, ko vključite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
- **Označi prijatelja**: nastavite napravo za prikaz kontekstnih oznak.
- **Oznaka obraza**: registrirajte obraze v sliki kot oznake obraza.

Internet

Spremenite nastavitve za uporabo interneta.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Internet**.

- **Račun**: vpišite se v Samsungov račun.
- **Nastavite domačo stran**: nastavite privzeto domačo stran.
- **Samodejno izpolnjevanje obrazcev**: nastavite napravo, da samodejno vnese uporabniške podatke, kot so imena in telefonske številke, pri izpolnjevanju obrazcev na spletnih straneh.
- **Zasebnost**: upravljajte z osebnimi podatki, ko obiščete spletne strani.
- **Zaslon in besedilo**: spremenite nastavitve, prilagodite velikost pisave in še več med ogledovanjem spletnih strani.
- **Nastavitve vsebine**: spremenite nastavitve za upravljanje piškotkov obiskanih spletnih strani ali nastavite prikaz pojavnih oken itd.
- **Upravljanje pasovne širine**: spremenite nastavitve pasovne širine.

Sporočila

Spremenite nastavitve za uporabo sporočil.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Sporočila**.

- **Privzeta aplikacija za sporočanje**: izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
- **Zaslon**: spremenite nastavitve za okno sporočanja, kot so velikost pisave, barva ozadja in več.
- **Hitri odzivi**: dodajte ali uredite predlogo sporočila.
- **Besedilna sporočila**: spremenite nastavitve za tekstovna sporočila.
- **Multimedijska sporočila**: spremenite nastavitve za večpredstavnostna sporočila.
- **Izbriši stara sporočila**: nastavite napravo za izbris starih sporočil.
- **Prednostni pošiljatelji**: nastavite napravo, da prikaže seznam prednostnih pošiljateljev.
- **Potisna sporočila**: nastavite interval pojavnih obvestil, ki vas opozarjajo na nova sporočila.
- **Obvestilo v celici**: nastavite napravo za prejemanje sporočil prek mobilnega oddajanja.
- **Obvestila**: nastavite napravo, da vas opozori na nova sporočila.
- **Podpis**: nastavite napravo, da prikaže vaš podpis v sporočilih.
- **Filter za neželeno pošto**: nastavite napravo, da blokira sporočila določenih številk oz. če vsebujejo določene besede.
- **Zakasn. pošil. sporočila**: nastavite čas čakanja preden naprava pošlje sporočilo ob pritisku tipke za pošiljanje.
- **Varen način**:
  - **Om. dost. do vseh povezav**: nastavite napravo, da dovoli odpiranje povezav v sporočilu ob pritisku povezave.
  - **Opoz. o morebitni grožnji**: nastavite napravo, da vas opozori, ko nameščate aplikacije, ki podpirajo funkcijo sporočanja in s tem preprečite lažno predstavljanje.

S Planner

Spremenite nastavitve za uporabo **S Planner**.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **S Planner**.

- **Prvi dan v tednu**: izberite prvi dan v tednu.
- **Pokaži številke tedna**: nastavi napravo, da prikaže številke tednov na leto.
- **Skrij zavrnjene dogodke**: nastavite napravo, da skrije potekle dogodke.
- **Skrij končana opravila**: nastavite napravo, da skrije končane dogodke.
- **Vreme**: nastavite napravo, da prikaže vremensko napoved.
- **Zakleni časovni pas**: nastavite napravo, da pri prehodu časovnega pasa pusti nastavitev časovnega pasa na prvotni vrednosti.
- **Izberi časovni pas**: izberite časovni pas.
- **Prikaz za danes glede na**: nastavite koledar, da uporabi vašo domače časovno območje ali izbrano časovno območje.
- **Izberite vrsto opozorila**: izberite nastavitve obvestil za dogodke.
- **Zvok za obvestilo**: izberite melodijo zvonjenja za dogodke ali opravila.
- **Vibriranje**: nastavite napravo, da vas z vibracijo opozarja na dogodke in opravila.
- **Hitri odzivi**: ustvarite predloge za pošiljanje sporočil udeležencem dogodka.

S Voice

Spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **S Voice**.

- **Language**: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **Hide offensive words**: skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
- **About**: omogoča prikaz informacij o različici.
- **Open via the home key**: nastavite zagon **S Voice** ko dvakrat pritisnete tipko za domov.
- **Voice wake-up**: nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za bujenje, pri uporabi **S Voice**.
- **Auto start speakerphone**: nastavite, če želite, da se zvočnik samodejno vklopi pri klicu z uporabo **S Voice**.

- **Show body of message**: nastavite za ogled besedila novega sporočila.
- **Check missed events**: nastavite pregled neodgovorjenih klicev, sporočil ali dogodkov, ob zagonu **S Voice** in pritiskom tipke za slušalko.
- **Personal briefing**: nastavite napravo, da prikaže dogodke shranjene v **S Planner** med uporabo **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: izbrišite podatke, ki jih uporablja funkcija **S Voice**, s strežnika S Voice.
- **Home address**: vpišite domači naslov za uporabo lokacijskih informacij s funkcijo glasovnega ukazovanja.
- **Log in to Facebook**: vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo Facebooka s **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo storitve Twitter s **S Voice**.

Nastavitve za Google

Uporabite to aplikacijo za konfiguriranje nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Pritisnite **Nastavitve za Google** na zaslonu aplikacij.

Dostopnost

Dostopnost

Meniji dostopnosti so posebne funkcije za tiste z določenimi motnjami v telesnem razvoju kot sta na primer slabovidnost ali okvara sluha. Uporabite lahko naslednje funkcije:

- TalkBack
- Spreminjanje velikosti pisave
- Povečava zaslona
- Opomniki obvestil
- Izključi vse zvoke
- Prilagoditev ravnovesja zvoka
- Način mono zvoka
- Prilagoditev nastavitev napisa
- Samodejno haptično
- Pomožni meniji
- Funkcija pametnega premikanja
- Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
- Način za nadzor interakcije
- Sprememba metode sprejema ali končanja klicev
- Način za enojni pritisk
- Konfiguracija nastavitev dostopnosti

Za uporabo menijev dostopnosti, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost**.

Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti

S trikratnim hitrim pritiskom tipke za domov lahko odprete naslednje menije dostopnosti.

- Dostopnost
- TalkBack
- Interaktivno upravljanje

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Neposredni dostop**, ter nato povlecite drsnik **Neposredni dostop** v desno. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite odpreti, ko hitro trikrat pritisnete tipko za domov.

Če izberete več kot en meni, naprava prikaže pojavno okno, kjer vas vpraša kateri meni želite uporabiti ob vsakem hitrem trikratnem pritisku tipke za domov. Za omogočanje **Interaktivno upravljanje** na menijih dostopnosti, vključite funkcijo. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Interaktivno upravljanje**, ter nato povlecite drsnik **Interaktivno upravljanje** v desno.

TalkBack

Vključitev ali izključitev funkcije TalkBack

Ko vključite TalkBack, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu ali izbrane funkcije. Ta funkcija je uporabna, če ne vidite ali imate težave pri gledanju zaslona.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack**.

2 Povlecite drsnik **TalkBack** v desno.

Za izključitev TalkBack, povlecite drsnik **TalkBack** v levo.

3 Pritisnite **V redu**.

Ko vključite TalkBack, naprava ponuja glasovno povratno informacijo in na glas prebere izbrane funkcije. Naprava prav tako ponuja glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen, prejmete nova obvestila in več.

Ko vključite **Raziskovanje z dotikom** med uporabo TalkBack, naprava prebere na glas izbrane elemente. Najprej, naprava prebere na glas elemente na zaslonu, katere pritisnete. Nato, naprava izvrši funkcijo oz. odpre aplikacijo, če na hitro pritisnete kjerkoli na zaslonu. Če je **Raziskovanje z dotikom** izključena, naprava ne bo izvršila različne funkcije, ki zahtevajo kretnje s prstom.

Za vključite funkcije **Raziskovanje z dotikom**, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Raziskovanje z dotikom**.

Med uporabo funkcije TalkBack nekatere funkcije niso na voljo.

Upravljanje zaslona s kretnjami prstov

Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack. Če je **Raziskovanje z dotikom** izključena, naprava ne bo izvršila nekaterih funkcij, ki zahtevajo kretnje s prstom.

Za vključite funkcije **Raziskovanje z dotikom**, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Raziskovanje z dotikom**.

- Raziskovanje zaslona: postavite prst na zaslon in ga pomaknite za raziskovanje zaslona. Izberite in zadržite nad elementom in naprava bo na glas prebrala element. Ko spustite prst, bo element pod vašim prstom izbran.
- Izbira elementov: izberite element s pritiskom. Oziroma izberite in zadržite element med raziskovanjem zaslona, ter nato spustite prst.
- Odpiranje izbranega elementa: med branjem izbranih elementov na glas, ko zaslišite želen element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
- Izbira prejšnjega elementa: podrsajte hitro navzgor ali v levo po zaslonu z enim prstom.

- Izbira naslednjega elementa: podrsajte navzdol po zaslonu ali v desno po zaslonu z enim prstom.
- Drsenje po seznamu: podrsajte navzgor ali navzdol po zaslonu z dvema prstoma.
- Vrnitev na prejšnjo stran: podrsajte po zaslonu v desno z dvema prstoma.
- Premik na naslednjo stran: podrsajte po zaslonu v levo z dvema prstoma.
- Odklep zaslona: podrsajte po zaslonu v kateri koli smeri znotraj območja zaklenjenega zaslona z dvema prstoma.
- Odpri ploščo z obvestili: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
- Odpri ploščo hitrih nastavitev: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.

Za funkcijo TalkBack lahko konfigurirate nastavitve kretenj s prsti v **Upravljanje potez**. Glejte Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti za več informacij.

Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti

Pri uporabo TalkBack lahko opravite različna dejanja z uporabo kretenj s prsti. Opravite lahko dejanja, kot so vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje domačega zaslona in več. Pred uporabo konfigurirajte kretnje s prsti.

Konfiguracija nastavitev za navpičnih kretenj

Dvodelne navpične kretenj lahko uporabljate, če povlečete vaš prst navzgor in navzdol z dna zaslona in obratno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez** → **Dvodelne navpične poteze**. Nato izberite eno izmed sledečih funkcij:

- **Pomakni se na prvi in zadnji element na zaslonu**: ko hitro povlečete vaš prst navzgor in nato navzdol po zaslonu, s tem izberete prvi element na vrhu zaslona. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, s tem izberete zadnji element na dnu zaslona.
- **Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih**: ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Enota za branje se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, znaka in privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.

Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice

Uporabite to funkcijo za konfiguracijo osmih kretenj za bližnjice. Konfigurirate lahko kretnje kot so drsenje prsta navzgor in nato v desno brez, da bi ga dvignili, ter več. Spremenite lahko kretnje za bližnjice ali praznim bližnjicam dodelite funkcije.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez**. Izberite kretnjo in ji nato dodelite funkcijo.

Na voljo so sledeče funkcije:

- **Gumb »Nazaj«**: vrnitev na prejšnji zaslon.
- **Gumb za domačo stran**: odprite domači zaslon.
- **Gumb »Nedavno uporabljene aplikacije«**: odprite seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- **Odpri obvestila**: odprite ploščo z obvestili.
- **Odpri globalni priročni meni**: odprite globalni kontekstualni meni. Pritisnite in zadržite zaslon, da odprete globalni kontekstualni meni. Uporabite lahko funkcije, kot so **Hitro krmarjenje**, **Branje od vrha**, **Črkuj zadnjo izjavo** in **Branje od naslednjega elementa**. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.

  Pritisnite **Prekini povratne podatke** na zgornjem levem delu zaslona za začasno zaustavitev povratne informacije.

  Pritisnite **Nastavitve funkcije TalkBack** na zgornjem desnem delu zaslona za dostop do nastavitev TalkBack. Glejte Konfiguracija nastavitev za TalkBack za več informacij.
- **Odpri lokalni kontekstni meni**: odprite lokalni kontekstualni meni. Izberete lahko enoto za branje besedila na zaslonu. Pri uporabi te funkcije med vnosom besedila, so na voljo kontekstualni meniji, kot je meni za upravljanje kazalca. Pritisnite in zadržite zaslon, da odprete krožni kontekstualni meni. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.
- **Branje od vrha**: po vrstnem redu prebere elemente na glas od prvega do zadnjega.
- **Branje od naslednjega elementa**: po vrstnem redu prebere elemente na glas od elementa zraven izbranega elementa.

Sprememba enot za branje

Pri uporabi TalkBack lahko poslušate besedilo na zaslonu. Izberite želeno besedilo z vleko vašega prsta navzgor, navzdol, levo ali desno. Privzeto naprava prebere na glas besedilo v izbranem območju. Oziroma lahko nastavite napravo, da prebere druge enote za branje, kot so vrstice ali odseki.

Sprememba enote za branje z uporabo lokalnega kontekstualnega menija

1 Izberite nekaj besedila za branje.

2 Povlecite vaš prst navzgor, ter nato desno, brez da bi ga spustili, da s tem odprete lokalni kontekstualni meni.

3 Pritisnite in zadržite zaslon in s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite **Spremeni razdrobljenost**.

4 Ponovno pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.

Če želite, da kretnja za bližnjico odpre lokalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice.

Sprememba enot za branje z uporabo dvodelne navpične kretnje

Ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Vrstni red se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, črke in nato privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez** → **Dvodelne navpične poteze** → **Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih**.

Z uporabo trenutne enote za branje lahko poslušate besedilo zraven trenutno izbranega besedila. Za poslušanje naslednjega odseka besedila, povlecite prst navzdol oz. v desno po zaslonu. Prav tako lahko z uporabo trenutne enote za branje poslušate besedilo pred trenutno izbranim besedilom. Za poslušanje prejšnjega odseka besedila, povlecite prst navzgor oz. v levo po zaslonu.

Začasna zaustavitev funkcije TalkBack

Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Ko izberete **Prekini povratne podatke** na zgornjem levem delu zaslona, se funkcija TalkBack začasno zaustavi.

Ko je funkcija TalkBack začasno zaustavljena, jo lahko ponovno vključite z vklopom zaslona ali drugimi metodami. Za spremembo metode nadaljevanja funkcije TalkBack, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Vnovično omogočanje**. Nato izberite možnost.

Če želite, da kretnja za bližnjico odpre globalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice.

Uporaba funkcije za hitro navigacijo

S funkcijo za hitro navigacijo lahko do menijev dostopate z risanjem krogca na zaslonu brez drsenja gor ali dol za izbiro elementa.

Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite **Hitro krmarjenje**. Ponovno pritisnite zaslon in s prstom narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želen meni.

Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak

Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike. Dodajte oznake slikam brez oznake z uporabo lokalnega kontekstualnega menija.

Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menijev. Ko slišite meni za dodajanje oznak, spustite prst za dodajanje oznak.

Za ogled oznak, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje oznak po meri**.

Konfiguracija nastavitev za TalkBack

Konfigurirajte nastavitve funkcije TalkBack za enostavnejšo uporabo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve**. Prav tako lahko odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Nato povlecite prst na zgornji desni del zaslona in ga spustite, ko zaslišite **Nastavitve funkcije TalkBack**.

- **Glasnost govora**: prilagodite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.

  Glasnost glasovnih povratnih informacij je odvisen od glasnosti medija. Za prilagoditev glasnosti medija, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol med poslušanjem glasovne povratne informacije. Oz. na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zvok** → **Glasnost**, ter nato povlecite vrstico za prilagoditev glasnosti za medijsko vsebino v levo ali desno.
- **Uporabi spremembe višine glasu**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo pri nizki višini tona, ko ga vnesete s tipkovnico.
- **Odmev tipkovnice**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo ali simbole, ki ste jih vnesli s tipkovnico. Prav tako lahko nastavite tip uporabljene tipkovnice za uporabo te funkcije.
- **Govori, ko je zaslon izklopljen**: nastavite napravo, da ponudi glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen.
- **Uporabi tipalo bližine**: nastavite napravo, da začasno zaustavi glasovno povratno informacijo, ko položite roko preko senzorja na vrhu naprave. Za nadaljevanje glasovne povratne informacije, pritisnite zaslon.
- **Stresite za začetek neprekinjenega branja**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo na zaslonu, ko stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
- **Izgovori ID klicatelja**: nastavite napravo, da izgovori na glas ime klicatelja tekom dohodnega klica.
- **Povratne inf. z vibrir**: nastavite, da naprava vibrira ob raziskovanju zaslona.
- **Zvočne povratne inform.**: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot je drsenje po zaslonu in več.

- **Poudarek na zvoku govorjenja**: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na glas prebere element.
- **Glasnost zvoka**: prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob dotiku zaslona, za njegov nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če izberete **Zvočne povratne inform.**
- **Raziskovanje z dotikom**: nastavite napravo, da na glas prebere elemente pod vašim prstom. Pomaknite vaš prst kjer koli po zaslonu, da najdete želen element. Ko zaslišite želen element, spustite prst z zaslona in hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu, da ga odprete. Na želeno stran se lahko pomaknete z drsenjem zaslona v levo ali desno z dvema prstoma. Za več informacij o upravljanju zaslona z uporabo funkcije na dotik, glejte Upravljanje zaslona s kretnjami prstov.
- **Samodejno pomikanje seznamov**: nastavite napravo, da samodejno drsi po seznamih, ki niso prikazani na zaslonu in na glas prebere elemente.
- **Izbira z enim dotikom**: nastavite napravo, da odpre izbran element z enkratnim pritiskom.
- **Zagon vadnice za funkcijo raziskovanja z dotikom**: oglejte si vodič o uporabi funkcije razišči z dotikom.
- **Upravljanje potez**: dodelite dejanja, ki jih želite opraviti z uporabo kretenj prstov. Glejte Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti za več informacij.
- **Upravljanje oznak po meri**: oglejte si oznake, ki ste jih dodali.
- **Vnovično omogočanje**: izberite metodo za nadaljevanje glasovne povratne informacije.
- **Nastavitve za razvijalce**: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.

Uporaba funkcije za hiter zaporedni vnos tipke

Nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in dvakratnega pritiskanja zaslona.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Hitri vnos s tipkami**.

Branje gesla na glas

Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji TalkBack. Uporabite to funkcijo, da zagotovite vnos pravilnega gesla.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Izgovorjava gesel**.

Nastavitev funkcij besedilo-v-govor

Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Možn. za Besedilo v govor**, ter nato uporabite naslednje funkcije:

- **Mehanizem Samsung besedilo v govor** / **Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v govor**: izberite mehanizem za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Stopnja govora**: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer**: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Če naprave ne more brati primerov na glas, pritisnite ⚙ → **Namesti glasovne podatke** za prenos in namestitev glasovnih podatkov za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Stanje privzetega jezika**: oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.

Vnos besedila z uporabo tipkovnice

Za prikaz tipkovnice, pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere besedilo na glas.

Če možnost **Hitri vnos s tipkami** ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu. Za vklop funkcije za hiter zaporedni vnos tipke, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Hitri vnos s tipkami**.

Vnos dodatnih znakov

Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici. Če so z uporabo tipke na voljo dodatni znaki, se bo nad tipkovnico prikazalo pojavno okno z znaki. Za izbiro znaka, vlecite prst po zaslonu dokler ne zaslišite želen znak, ter ga nato spustite.

Sprememba jezika vnosa tipkovnice

Če želite dodatni jezike vnosa, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Jezik in vnos**. Nato pritisnite ⚙ zraven **Tipkovnica Samsung** → **Izberite jezike vnosa** in nato izberite jezike.

Za spremembo jezika vnosa tipkovnice med vnašanjem besedila pritisnite in zadržite 🌐, ter nato izberite jezik.

Urejanje besedila

Uporabite lokalni kontekstualni meni za premik kazalca oz. da kopirate in prilepite besedilo.

Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menija. Nato spustite prst, ko zaslišite **Spremeni razdrobljenost**. Ponovno pritisnite zaslon in narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.

Pri urejanju besedila po želji nastavite enoto za branje bodisi na besedo ali znak. V izbirnem načinu naprava izbere besedilo v skladu z izbrano enoto za branje.

Povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da poslušate besedilo. Ko je besedilo, ki ga želite urediti, prebrano na glas, uporabite naslednja dejanja:

- Izbris besedila: pritisnite tipko za izbiro na tipkovnici.
- Izbira besedila z uporabo izbirnega načina: vključite izbirni način za izbiro in poslušanje besedila. Za vključitev izbirnega načina, odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Začni izbirni način**. Podrsajte v levo ali desno za poslušanje besedila pred ali za trenutno izbranim besedilom. Za izključitev izbirnega načina, odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Končaj izbirni način**.

- Izbira celotnega besedila: odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Izberi vse**. Vso besedilo v dokumentu je izbrano.
- Kopiranje ali obrezovanje besedila: izberite besedilo z uporabo lokalnega kontekstualnega menija. Nato odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca**. Izberite **Kopiraj**, da kopirate izbrano besedilo ali izberite **Izreži**, da izrežete izbrano besedilo. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- Prilepi besedilo: postavite kazalec na točko, kjer želite vstaviti besedilo, odprite lokalni kontekstualni meni in nato izberite **Nadzor kazalca** → **Prilepi**.

Vnos besedila s pomočjo glasu

Besedilo lahko vnesete s pomočjo glasu. Za prikaz tipkovnice, pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Ko pritisnite in zadržite , naprava prikazuje pojavno okno, ki prikazuje možnosti tipkovnice. Povlecite prst po zaslonu, brez da ga spustite. Pri izbiri , spustite prst. Nato izgovorite besede, ki jih želite vnesti v besedilno polje. Izgovorjene besede se prikažejo kot besedilo na zaslonu in naprava jih prebere na glas.

Za dodajanje dodatnega besedila, izberite tipko za mikrofon in izgovorite besede.

Sprememba jezika vnosa

Med vnosom besedila z glasom, izberite **English (Generic)** in izberite jezik za spremembo jezika vnosa.

Za dodajanje jezikov na seznam, izberite **English (Generic)** → **Dodajanje več jezikov**, počistite izbiro **Samodejno**, ter nato izberite želene jezike.

Branje informacij na glas iz dokumentov ali slik

Posnemite fotografije dokumentov ali vizitk in izvlecite ter preberite besedilo v njih. Naprava prav tako na glas prebere barvne informacije in vzorce, ko posnamete fotografije barvnih fotografij ali fotografij z vzorci. Dostopajte do **Samsung Apps** in prenesite in namestite **Optični bralnik**.

Pritisnite **Optični bralnik** na zaslonu aplikacij.

Če želite izbrati jezike za prepoznavanje, izberite ⋮ → **Nastavitve jezika**.

Uporaba načina dokumenta

Privzeti način te aplikacije je način dokumenta. Ko uporabite način barve/vzorca, izberite za preklop v način dokumenta. V načinu dokumenta, ko posnamete fotografije dokumentov ali vizitk, naprava prikaže izvlečeno besedilo.

Postavite predmet na ravno površino in izberite . Ko je vključena funkcija TalkBack, naprava samodejno prebere na glas besedilo na zaslonu po zajemu fotografije.

Če želite izvleči besedilo s shranjene slike, izberite → **Naloži sliko**.

Za glasno branje besedila na zaslonu, ko je funkcija TalkBack izključena, izberite → **Besedilo v govor**.

Uporaba načina barve/vzorca

Za uporabo načina barve/vzorca vključite TalkBack.

Izberite , da preklopite na način barve/vzorca. V načinu barve/vzorca naprava prikaže informacije o barvi in vzorcu subjektov pri zajemu fotografij. Naprava prepozna elemente, kot so običajno uporabljene barve in vzorci. Ta način pomaga osebam s slabšim vidom izbrati želene barve ali vzorce.

Posnemite subjekt z iskalom naprave in izberite . Naprava posname fotografijo in identificira barvo in vzorec subjekta. Ko naprava konča s prepoznavanjem subjekta, naprava samodejno prebere informacije o barvi in vzorcu subjekta na glas.

Rezultati informacij o barvi so odvisni od svetlobnih pogojev. Zagotovite, da posnamete fotografije v načinu barve in vzorca v svetlih pogojih.

Spreminjanje velikosti pisave

Uporabite to funkcijo za spremembo velikosti pisave. Naprava ponuja različne velikosti pisave, ki naredijo napravo bolj priročno za uporabnike s slabšim vidom. Nastavitev velikosti pisave na **Ogromna** morda ne bo na voljo v nekaterih aplikacijah.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Velikost pisave**.

Povečava zaslona

Uporabite to funkcijo za povečavo zaslona in povečavo določenega območja.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Poteze za povečevanje**, ter nato povlecite drsnik **Poteze za povečevanje** v desno.

- Povečava in pomanjšava: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja. Ponovno hitro pritisnite zaslon trikrat za vrnitev pogleda.
- Raziskovanje zaslona z drsenjem: uporabite dva prsta za drsenje po povečanem zaslonu.
- Prilagoditev razmerja povečave: pritisnite zaslon z dvema prstoma na povečanem zaslonu. Nato razširite oba prsta oz. z njima uščipnite za prilagoditev razmerja.

- Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
- Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot sta **Telefon** in **Kalkulator**.

Nastavitev opomnikov za obvestila

Uporabite to funkcijo za opozorilo na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Opomnik za obvestila**, ter nato povlecite drsnik **Opomnik za obvestila** v desno.

Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite **Interval opomnika**.

Izključi vse zvoke

Nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev vključno z glasom klicatelja med klicem.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Izključi vse zvoke**.

Prilagoditev nastavitev napisa

Napisi Samsung

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Samsung (CC)**, ter nato povlecite drsnik **Podnapisi (CC)** v desno.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Poravnava besedila**: spremenite položaj napisov.
- **Pisava**: spremenite vrsto pisave.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave.
- **Rob**: spremenite rob besedila podnapisa.
- **Pisava**: prilagodite transparentnost in spremenite barvo besedila.
- **Barva ozadja**: prilagodite transparentnost in spremenite barvo ozadja polja napisov.
- **Okno za napis**: prilagodite transparentnost in spremenite barvo okna napisov.

Napisi Google

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Google (CC)**, ter nato povlecite drsnik **Podnapisi Google (CC)** v desno.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Jezik**: izberite prikazan jezik za napise.
- **Velikost besedila**: spremenite velikost pisave.
- **Slog napisov**: spremenite stil napisov.

Prilagoditev ravnovesja zvoka

Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi dveh slušalk.

Za prilagoditev ravnovesja zvoka, na napravo priključite dve slušalki. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Ravnovesje zvoka**. Povlecite vrstico za prilagoditev v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka, ter nato pritisnite **Nastavi**.

Uporaba mono zvoka

Nastavite napravo, da omogoči mono zvok ob poslušanju zvoka z eno slušalko. Ta način lahko uporabite, če imate slabši sluh oz. če je uporaba ene slušalke bolj priročna.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Mono zvok**.

Uporaba samodejne haptične povratne informacije

Nastavite, da naprava vibrira pri predvajanju zvoka v prenesenih aplikacijah kot so igre.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Samodejno haptično**.

Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Uporaba pomožnih menijev

Prikaz ikone pomožne bližnjice

Nastavite napravo za prikaz ikono pomožne bližnjice. To ikono lahko uporabite za dostop do aplikacij, funkcij in nastavitev s pritiskom pomožnih menijev v ikoni. Nadzirajte napravo s pritiskom pomožnih menijev v ikoni brez raziskovanja zaslona. Ko je ta funkcija zagnana, se vključi **Način enega pritiska**.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni**.

2 Povlecite drsnik **Pomožni meni** v desno.

Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.

3 Pritisnite **Glavna roka** za pomik ikone pomožne bližnjice na priročno mesto.

Dostop do pomožnih menijev

Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in ponuja enostaven dostop do pomožnih menijev s katerega koli zaslona.

Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni. Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali navzdol za izbiro drugih menijev.

Uporaba kazalca

Na pomožnem meniju pritisnite **Kazalec**. Na zaslonu sta prikazana kazalec in območje dotika, kjer lahko upravljate kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko nadzirate zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite zaslon za izbiro elementov pod kazalcem.

Uporabite naslednje možnosti:

- ≪ / ≫ : izberite element ali se pomaknite v levo ali desno na zaslonu.
- ⌃ / ⌄ : pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
- ✣ : premaknite območje dotika na drugo mesto.
- ✕ : zaprite območje dotika.

Za spremembo nastavitev kazalca, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni**, povlecite drsnik **Pomožni meni** v desno, ter uporabite možnosti pod **NAST. SLED. PLOŠ. IN KAZALCA**.

Uporaba izboljšanih podpornih menijev

Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije. Na primer, ko zaženete **Sporočila**, se na podpornem meniju prikažeta funkciji za iskanje in sestavljanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni** → **Pomočnik plus**, povlecite drsnik **Pomočnik plus** v desno in nato izberite aplikacije.

Urejanje menijev pomožne bližnjice

S to funkcijo lahko urejate menije v ikoni podporne bližnjice.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni**, povlecite drsnik **Pomožni meni** v desno in nato pritisnite **Uredi**. Da dodate ali izbrišete menije, pritisnite ⊕ ali ⊖.

Uporaba funkcije pametnega drsenja

Nastavite napravo za drsenje po zaslonu gor in dol z nagibom glave ali naprave. To funkcijo lahko uporabite med ogledom e-pošte ali spletnih strani.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pametno drsenje**, ter nato povlecite drsnik **Pametno drsenje** v desno.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Nagibanje glave**: nastavite napravo, da drsi po zaslonu gor in dol, ko nagnete glavo navzgor ali navzdol.
- **Nagibanje naprave**: nastavite napravo, da drsi po zaslonu gor in dol, ko nagnete napravo naprej in nazaj.
- **Hitrost**: prilagodite hitrost za premikanje po zaslonu.
- **Prikaz vidnih povratnih informacij**: nastavite napravo, da prikaže vizualno povratno informacijo, ko naprava prepozna vaše dejanje.

Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja

Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Zakasnitev za pritisk in pridržanje**, ter nato izberite možnost.

Uporaba načina za nadzor interakcije

Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo aplikacij. Uporabite ta način, želite drugim omejiti dostop ali nadzor vaših medijev oz. podatkov.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Interaktivno upravljanje**.

2 Povlecite drsnik **Interaktivno upravljanje** v desno.

3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za glasnost med uporabo aplikacije.

4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.

5 Pritisnite **Kon.**

Naprava prikaže omejeno območje. Če pritisnite zaslon ali tipke, kot je na primer tipka za domov, te ne bodo delovale v tem območju.

Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za glasnost.

Sprejem ali končanje klicev

Nastavite metodo sprejema ali končanja klicev.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Sprejem/končanje klicev**.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Pritisk tipke za domov**: nastavite napravo, da odgovori na klic ob pritisku tipke za domov.
- **Nadzor glasu**: nastavite sprejem klica z glasovnimi ukazi.
- **Pritisk tipke za vklop**: nastavi napravo, da končna klic, ko pritisnite tipko za vklop/izklop.

Uporaba načina enega pritiska

Nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem. Ko se sproži alarm ali ob dohodnem klicu, pritisnite tipko za zaustavitev alarma ali sprejem klica namesto, da povlečete tipko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost**, ter nato obkljukajte **Način enega pritiska**.

Konfiguracija nastavitev dostopnosti

Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko

Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Uvoz/izvoz**, izberite možnost izvoza in nato pritisnite **V redu**. Na izbrano mesto za shranjevanje se shrani datoteka za nastavitev dostopnosti.

Uvoz datoteke za nastavitev dostopnosti

Uvozite datoteko za nastavitev dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Uvoz/izvoz**, ter nato izberite možnost za uvoz. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite **Končano** → **V redu**. Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu uvožene datoteke.

Skupna raba datotek za nastavitev dostopnosti

Souporabljajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetooth in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Souporaba preko**. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite **Končano**. Izberite metodo skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.

Ogled storitev dostopa

Oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost**, ter si oglejte seznam razpoložljivih storitev dostopa v **STORITVE**.

Uporaba drugih uporabnih funkcij

- Uporaba S Voice: funkcijo **S Voice** lahko uporabite za opravljanje različnih funkcij z uporabo glasovnih ukazov. Zaženite **S Voice** in kličite, pošiljajte sporočila ali si oglejte opravila. Glejte S Voice za več informacij.
- Iskanje z glasom: uporabite glasovne ukaze za iskanje vsebine spletnih strani. Uporabite to funkcijo, ko se gibate in ne morete uporabljati rok za vnos besedila. Glejte Glasovno iskanje za več informacij.
- Uporaba plošče z obvestili: če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol. Ogledate si lahko zgrešene klice, nova sporočila, prilagodite svetlost zaslona in več. Glejte Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev za več informacij.
- Preklop na enostaven način: enostaven način uporablja enostavnejšo postavitev in večje ikone in s tem ponuja enostavnejšo uporabniško izkušnjo. Za enostaven dostop lahko na domači zaslon dodate pogosto rabljene aplikacije ali bližnjice. Glejte Preklop v enostavni način za več informacij.
- Uporaba nadzora gibanja: nadzirajte napravo s premiki dlani in kretnjami. Glejte Nadzorni gibi za več informacij.
- Uporaba bližnjic do stikov: dodajte bližnjice do stikov na domačem zaslonu za enostavnejše klice ali pošiljanje sporočil. Glejte Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon za več informacij.
- Uporaba snemalnika zvoka: posnamete ali predvajate govorne beležke. Glejte Snemalnik zvoka za več informacij.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Oči motiva so videti rdeče

Do pojava rdečih oči pride, ko v očeh motiva odseva svetloba bliskavice.

Za bliskavico izberite **Rdeče oči**.

Na fotografijah so madeži prahu

Če so v zraku delci prahu, jih lahko z bliskavico zajamete tudi na fotografije.

- Izklopite bliskavico ali fotografije zajemajte v prostoru, kjer ni prahu.
- Prilagodite občutljivost ISO.

Fotografije niso ostre

Fotografije niso ostre, če fotografirate pri šibki svetlobi ali če naprave ne držite pravilno.

- Pritisnite gumb za sprožilec do polovice, da se motiv izostri.
- Nastavite možnost stabilizatorja slike.

Nočne fotografije niso ostre

Fotoaparat poskuša zajeti več svetlobe, zato se hitrost zaklopa zmanjša. Ker je težko dovolj dolgo držati fotoaparat pri miru, da naredite ostro sliko, se ta pogosto zatrese.

- V nočnem načinu izberite **Noč**.
- Vklopite bliskavico.
- Prilagodite občutljivost ISO.

Motivi so zaradi osvetlitve ozadja pretemni

Če je za motivom svetlobni vir ali če je velik kontrast med svetlimi in temnimi območji, so lahko motivi videti pretemni.

- Ne fotografirajte proti soncu.
- Za bliskavico izberite **Izpolnite**.
- Prilagodite vrednost osvetlitve.
- Nastavite merjenje na **Točkovno**, če je motiv na sredini okvira.

Če naprave ni mogoče vklopiti

- Poskrbite, da je baterija vstavljena. Glejte Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije za več informacij.
- Napolnite baterijo.

Če ni mogoče fotografirati ali snemati

- Morda je pomnilnik poln. Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.
- Formatirajte pomnilniško kartico.
- Morda je pomnilniška kartica okvarjena. Kupite novo kartico.
- Poskrbite, da je naprava vklopljena.
- Napolnite baterijo.
- Poskrbite, da je baterija vstavljena. Glejte Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije za več informacij.

Če bliskavica ne deluje

- Morda je za možnost bliskavice izbrano **Izključeno**.
- V nekaterih načinih je bliskavica onemogočena.

Če se bliskavica samodejno sproži

Bliskavica se lahko nepričakovano sproži zaradi statične elektrike. Naprava ni okvarjena.

Če se barve na fotografiji ne ujemajo z dejanskim prizorom

Izberite ustrezno ravnovesje beline, ki ustreza svetlobnemu viru. Glejte WB (vir svetlobe) za več informacij.

Če je fotografija presvetla

- izklopite bliskavico.
- Prilagodite občutljivost ISO.
- Prilagodite vrednost osvetlitve. Glejte EV za več informacij.

Če je fotografija pretemna

- Vklopite bliskavico.
- Prilagodite občutljivost ISO.
- Prilagodite vrednost osvetlitve. Glejte EV za več informacij.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo preden vklopite napravo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno povezan.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
- Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije obiščite Samsungov servisni center.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na servisni center Samsung.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
- Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player 10 ali novejši.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki shranjeni v napravi so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

Čiščenje naprave

S čopičem za izpihovanje odstranite prah in objektiv narahlo obrišite z mehko krpo. Če na njem ostane prah, na čistilni papir nanesite čistilno tekočino in ga narahlo obrišite.

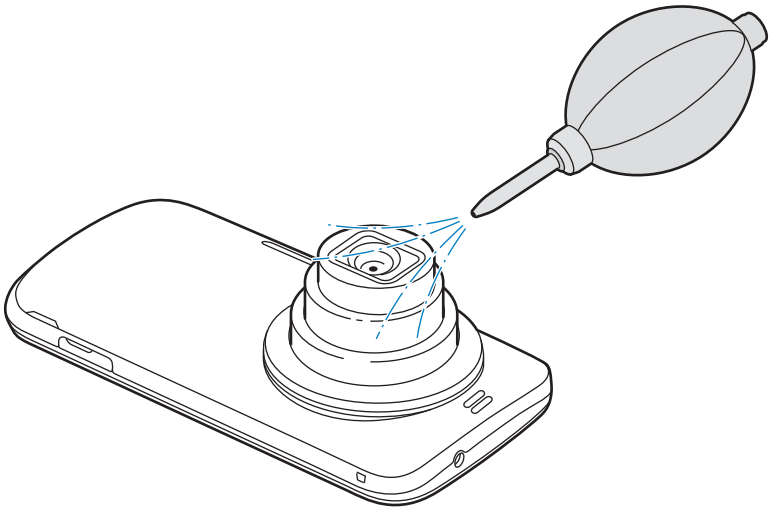

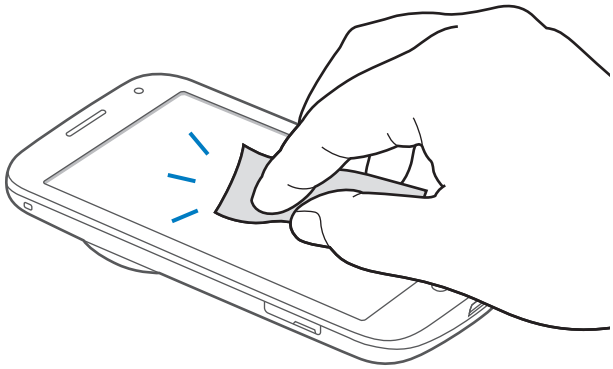

Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte benzena, razredčila ali alkohola. Le-te lahko poškodujejo napravo ali povzročijo okvaro.

Ne pritiskajte na pokrov objektiva in ga ne čistite s čopičem za izpihovanje.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics

Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega vodnika se ne smete reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- HDMI, logotip HDMI in izraz »High Definition Multimedia Interface« so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke združenja HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke Združenja Wi-Fi.
- Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.